


SC550 – Bruk og vedlikehold


OBS! Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukerveiledningen

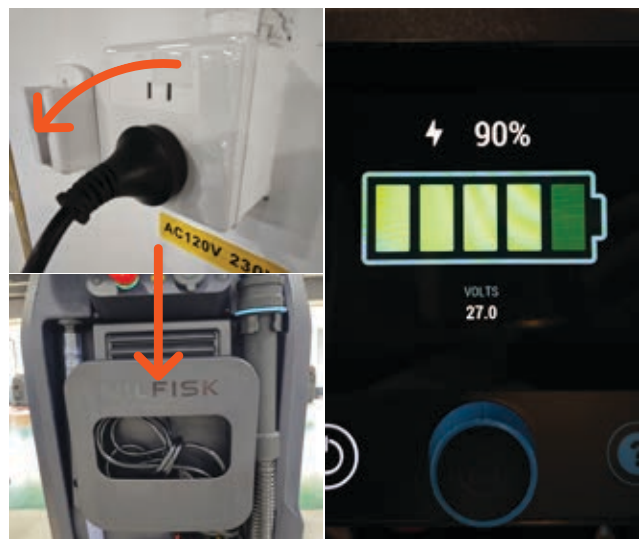

1. Koble kabelen til batteriladeren fra stikkontakten. Legg kabelen i kabelboksen.



2. Fyll tanken med rent vann. Temperaturen på det rene vannet må ikke være høyere enn 40 °C. Kontroller at løsningsventilen under maskinen er åpen.

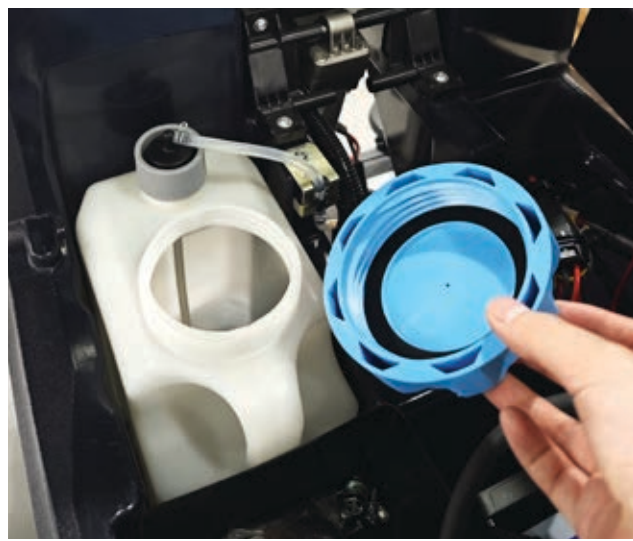

3. Fyll EcoFlex™-tanken med et rengjøringsmiddel som egner seg for rengjøringsmaskiner (høykonsentrert, lavtskummende rengjøringsmiddel).



4. Monter nalen og fest den ved hjelp av knappen.



5. Plasser børsten eller padholderen under dekket. Bruk riktig type børste til å rengjøre gulvet.



6. Slå på maskinen og angi passord. Koble til børsten ved å dreie knappen til børstekontroll og klikke på børstetilkoblingsknappen.




7. Senk nalen ved hjelp av pedalen.



8. Skyv kjørehendelen forover for å starte rengjøringen. Still inn maksimumshastighet med hastighetsreguleringsknappen.




9. Løsningsmengden endres ved å trykke på løsningsknappen og endre tilførselsmengden i henhold til rengjøringsytelse og bruksområde. (Bare innstilling i manuell modus).

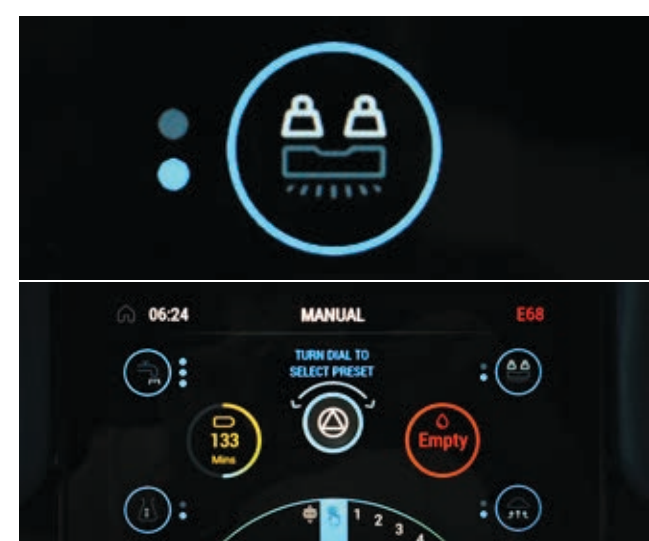

10. Trykk om nødvendig på funksjonen for ekstra trykk. (Bare innstilling i manuell modus).



11. Maskinen har 6 moduler for knappevalg. Den første brukes til å heve og senke børsten, den andre er for manuell regulering og de siste fire er forhåndsinnstilte rengjøringsmodeller.

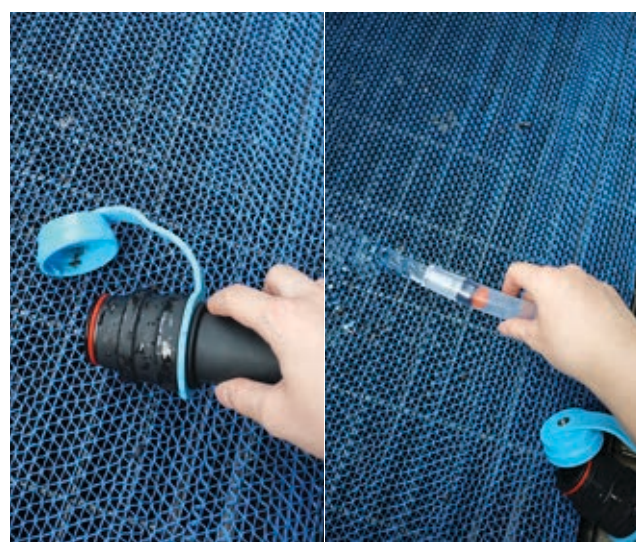

12. Tøm skittenvannstanken ved hjelp av slangen. Tøm deretter løsningsstanken ved hjelp av den transparente slangen.



13. Tøm avfallsbeholderen og rengjør/vask skittenvannstanken innvendig.



14. Rengjør filteret:
A) Lukk løsningsventilen under maskinen.
B) Fjern det blå dekselet og pakningen, ta deretter ut filteret og rengjør det innvendig.
C) Monter filteret igjen.



15. Trykk på børstefrigjøringsknappen og vent til børste-/padholderen faller ned på gulvet. Fjern for å rengjøre eller skifte børste.



16. Ta av nalen og fjern rusk og rask. Sjekk og rengjør nalbladene.



17. Rengjør nalen og heng den til oppbevaring.



18. Rengjør maskinen med en fuktig klut, og bruk et nøytralt rengjøringsmiddel ved behov.



19. Lad batteriene: Ta kabelen ut av kabelboksen og koble ladekabelen til stikkontakten.



20. Parker maskinen og la lokket til skittenvannstanken stå åpent.

Hvis maskinen har vært i bruk helt til den røde lampen på batterinivåindikatoren lyser, må batteriene fullades (det tar ca. 3 timer å lade til 50 Ah. Merk: Tiden varierer avhengig av batterikapasiteten). Hvis dette ikke gjøres, kan batteriene ta skade. Det anbefales å lade batteriene etter hver gangs bruk. SØRG FOR AT LADEREN ALLTID ER KOBLET TIL BATTERIENE, SELV OM DEN IKKE ER I BRUK OVER EN LENGRE PERIODE. DETTE FOR Å HINDRE SKADE PÅ BATTERIET PÅ GRUNN AV LAV SPENNING


SC550 – Feilsøking

OBS! Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukerveiledningen

Fungerer ikke rengjørings-maskinen slik den skal?



1. Kontroller om nødstopknappen er aktivert.

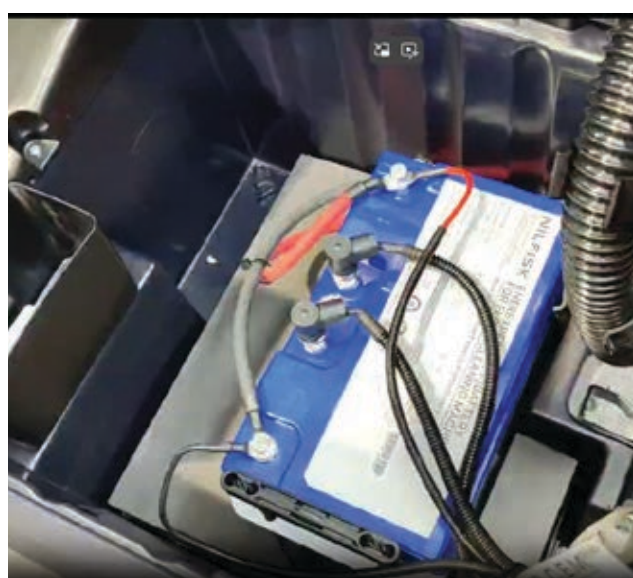

2. Kontroller om alle kabler er riktig tilkoblet.



3. Start maskinen på nytt.



4. Kontroller om det er nok strøm og vann igjen.

Virker ikke sugefunksjonen slik den skal?



1. Kontroller om sugeslangen er riktig montert og rengjort.



2. Åpne skittenvannstanken og kontroller at avfallsbeholderen og flottøren er rene og fungerer.



3. Kontroller om nalbladene er skadet eller skitne.



4. Kontroller at pakningen til lokket er i god stand og tett når lokket er lukket.


Rengjør ikke maskinen slik den skal?



1. Kontroller om du har riktige innstillinger for rengjøringsmiddel og vann.



2. Kontroller om bremsen på drivmotoren er løftet.

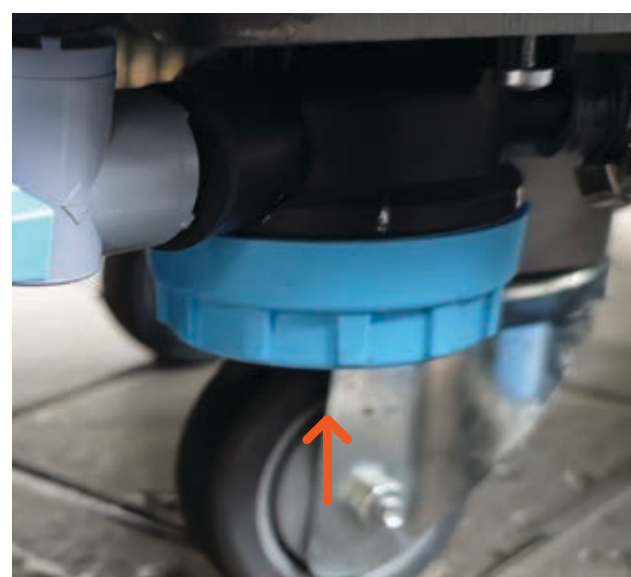

3. Kontroller om løsningsfilteret er rent og løsningsventilen åpen.



4. Kontroller at EcoFlex™ -systemet er rent, og spyl til slutt systemet.

Fungerer ikke børsten som den skal?



1. Maskinens retning justeres ved å dreie den fremre knappen til maskinen går rett.



2. Kontroller at børsten er riktig montert.



3. Kontroller om børsten er riktig montert og ikke utslitt, eller om eksterne materialer hindrer børsten i å rotere.