



DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE AF SW4000


Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen




1. Kontroller niveauet på Benzin/LPG. Ved behov fyld tanken/skift LPG flasken.



2. På batteriversionen kontrolleres batteri niveauet og maskinen sættes til opladning om nødvendigt.

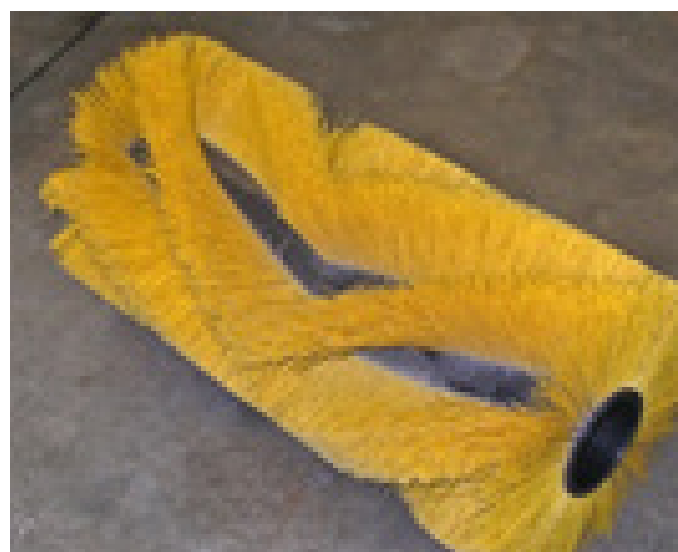

3. Kontroller standen på hovedkosten og udskift om nødvendigt.

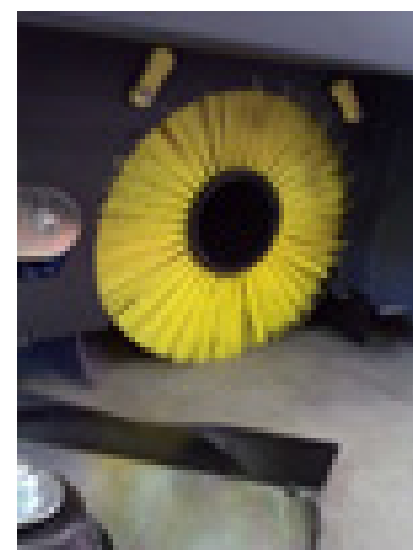


4. Kontroller om hovedkosten kan rotere frit og fjern evt. snore eller affald der sidder i kosten.



5. Kontroller højden på sidekostene og standen på disse. Udskift om nødvendigt.




6. Kontroller og rens støvfilteret med trykluft.

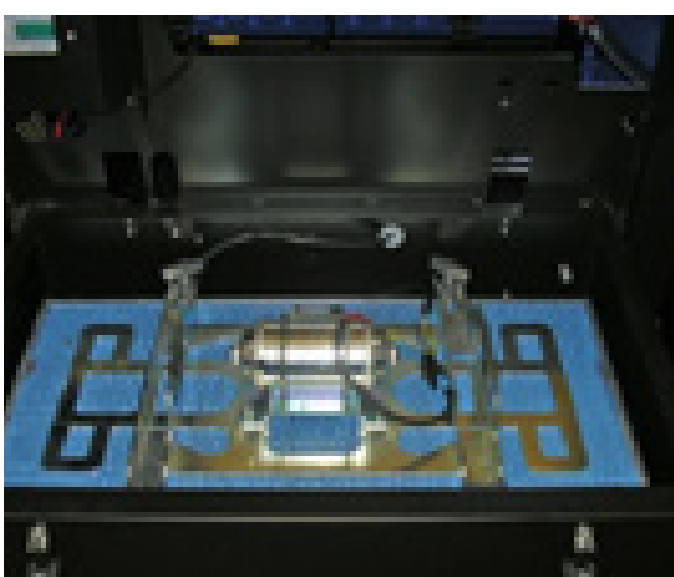


7. Inden fejning renses filteret for støv ved at aktivere filterrysteren.



8. Kontroller standen på pakningen til smudsbeholderen for at sikre god støvkontrol.

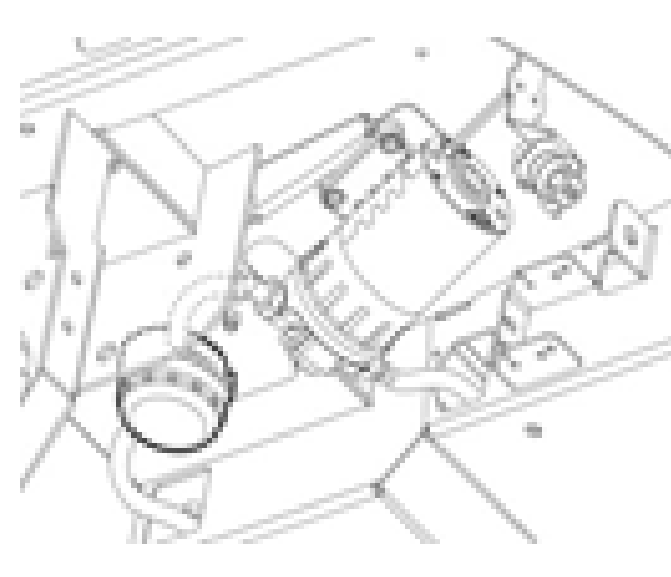

9. Hvis Dustguard er monteret, renses vandfilteret og dyser.

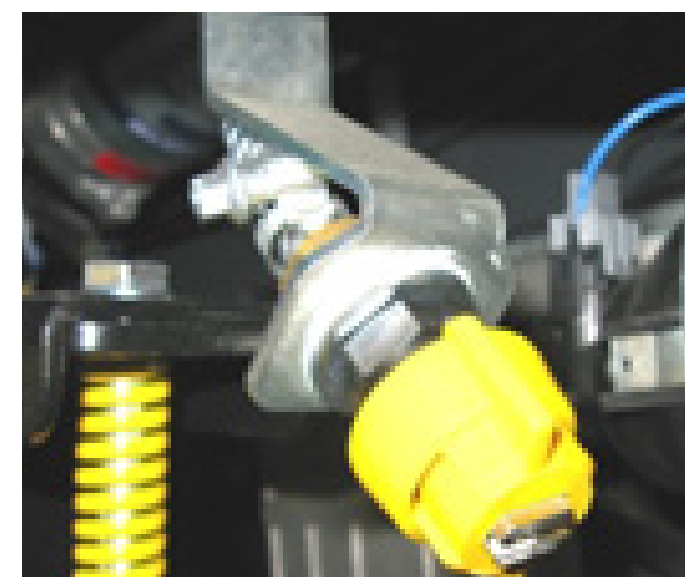

10. Kontroller at der kommer vand ud af dyserne til Dustcontrol systemet.



11. Kontroller bremsene. Om nødvendigt, juster bremsekablet.



12. Kontroller om remmen til hovedkosten er stram, og standen på denne.



Hvis maskinen har været i brug indtil batteriindikatoren lyser rød, er det nødvendigt at lade batterierne helt op (10-12 timer). Hvis denne procedure ikke følges, kan det medføre problemer med batterierne, samt kortere levetid. Opladning af batterierne anbefales efter hver gang maskinen har været i brug. OBS! LAD STIKKET FRA BATTERIET VÆRE AFMONTERET NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUG, FOR ØGET SIKKERHED