

SC4000 – Uso e manutenzione

ATTENZIONE! Non utilizzare la macchina senza aver letto e compreso il manuale di istruzioni per l'uso.



1. Controllare la carica della batteria (e se necessario ricaricarla).




2. L'icona di arresto viene visualizzata sul display quando l'interruttore di arresto è attivato. Ruotare l'interruttore di arresto di emergenza fino a quando non fuoriesce per abilitare il funzionamento della macchina.




3. Riempire il serbatoio con acqua pulita. La temperatura dell'acqua non deve superare i 40 °C (104 °F).



4. Il coperchio della guarnizione del serbatoio di recupero deve essere installato correttamente e in buone condizioni per mantenere buone prestazioni di aspirazione sul tergipavimento.

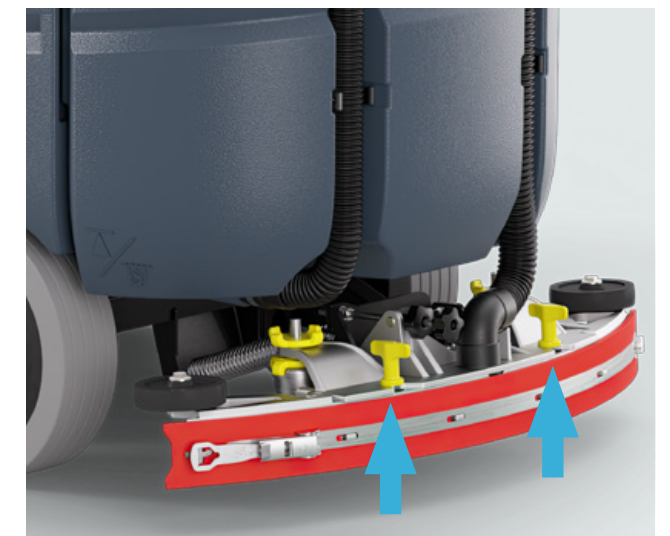

5. Controllare che le lame del tergipavimento non siano danneggiate e montarle ruotando le manopole gialle. Controllare l'altezza del tergipavimento regolando le ruote orientabili e la manopola angolata.

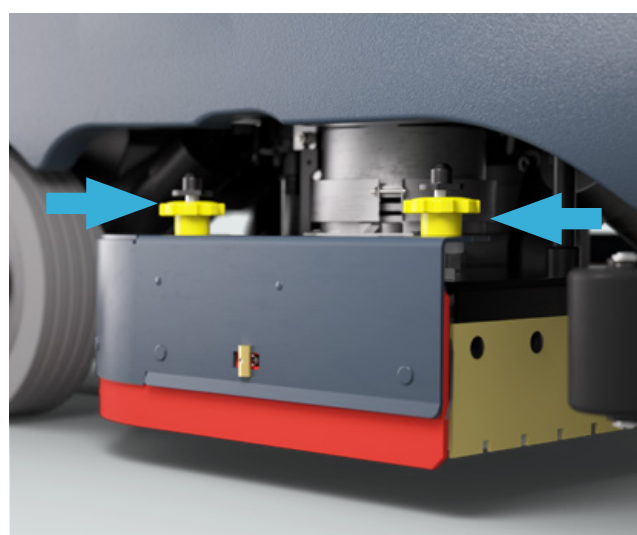


6. Montare le spazzole rimuovendo le lame laterali. Le lame laterali vengono rimosse svitando le manopole gialle di fissaggio.



7. Installare manualmente le spazzole a disco.



8. Sollevare la spazzola e ruotarla verso sinistra per bloccarla in posizione. Se l'opzione di sgancio rapido è disponibile, allineare la spazzola direttamente sotto il motore utilizzando il sistema di allineamento e premere il pulsante di installazione della spazzola. (Solo versione disco).

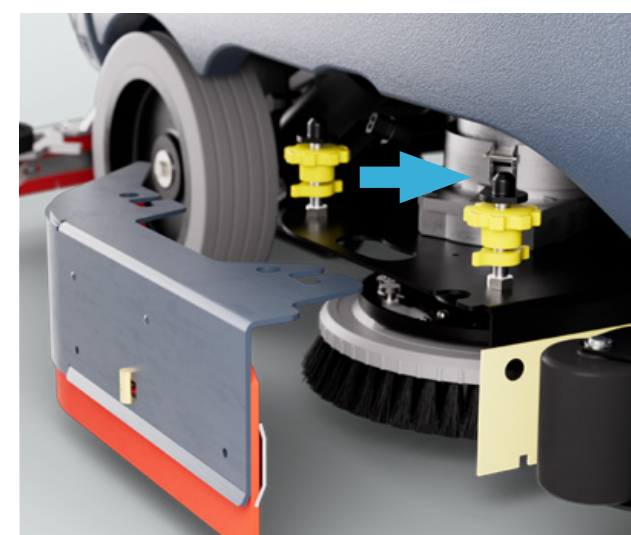

9. Rimuovere i paraspruzzi laterali e posizionarli sopra i perni neri mentre si esegue il prelavaggio.



10. Premere il pulsante One-Touch per attivare la testata spazzole e il tergipavimento.




11. Regolare il flusso acqua e il detergente.



12. Svuotare il vassoio dei detriti e pulire/lavare il serbatoio di recupero all'interno.




13. Svuotare il serbatoio di recupero con il tubo flessibile comprimibile. Lasciare il coperchio aperto per farlo asciugare.

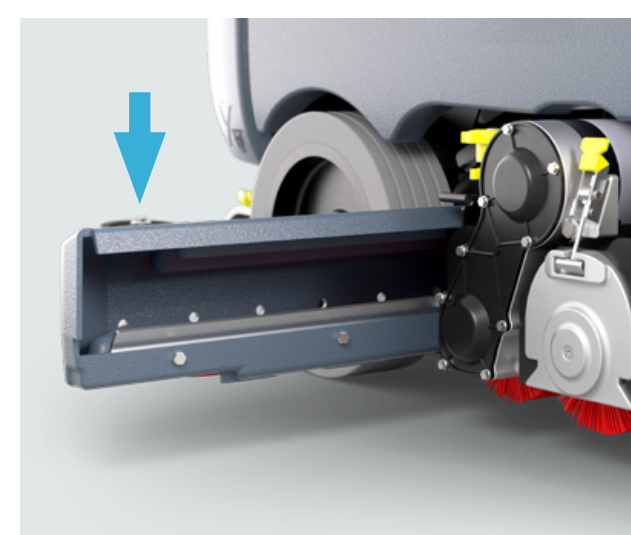


14. Estrarre, controllare, svuotare e pulire il contenitore dei detriti (versione cilindrica).



15. Ruotare le spazzole in senso antiorario e rimuovere le spazzole o i portaspazzole. Sciacquare le spazzole o i portaspazzole in acqua tiepida e appenderli ad asciugare.

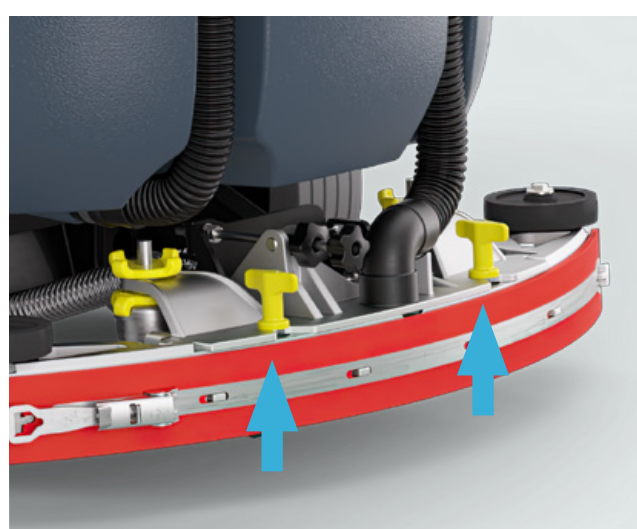

16. Allentare le manopole gialle, quindi rimuovere il tergipavimento e togliere eventuali residui di sporcizia. Controllare e pulire le lame del tergipavimento.

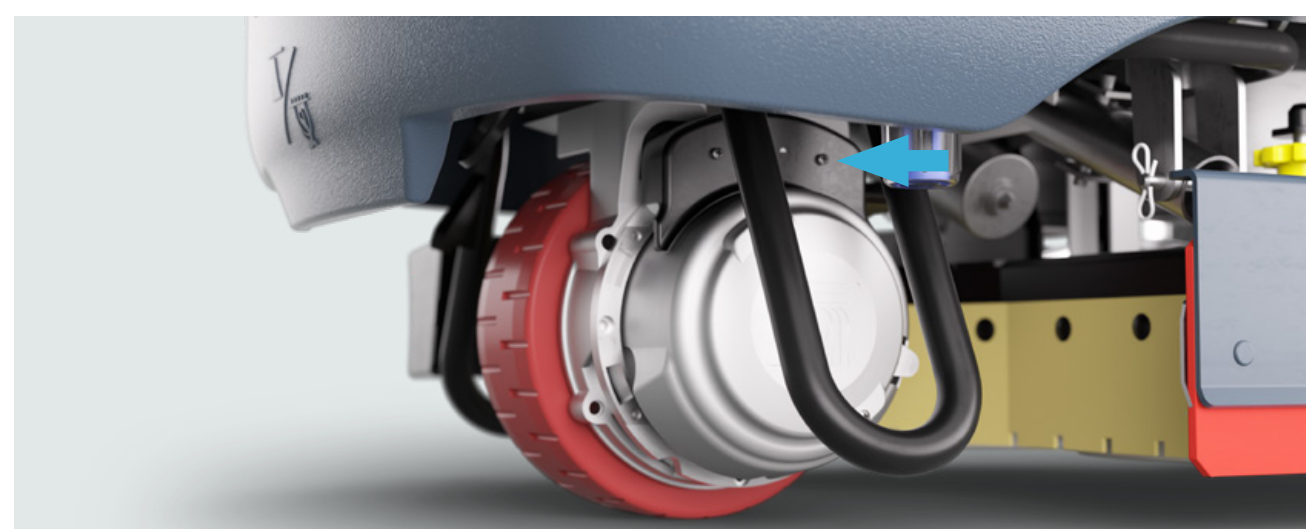

17. Pulire il filtro:
A. Chiudere la valvola della soluzione che si trova sotto la macchina.
B. Rimuovere la copertura trasparente e la guarnizione, quindi rimuovere e pulire il filtro dell'acqua della soluzione.
C. Rimontare il filtro.



18. Pulire la macchina con un panno umido e, se necessario, utilizzare un detergente neutro.



19. Caricare la macchina dopo l'uso/ quando necessario.

Se sull'indicatore del livello della batteria della macchina si accende la spia rossa, è necessaria una ricarica completa delle batterie (10-12 ore).

Il mancato rispetto di questa procedura potrebbe provocare danni alle batterie. Si consiglia di caricare le batterie dopo ogni utilizzo.

DOPO LA RICARICA, ASSICURARSI CHE IL CONNETTORE ROSSO SIA DISINSERITO, QUALORA LA MACCHINA NON VENGA UTILIZZATA GIORNALMENTE.

SC4000 – Risoluzione dei problemi

ATTENZIONE! Non utilizzare la macchina senza aver letto e compreso il manuale di istruzioni per l'uso.

La macchina non funziona come dovrebbe?




1. Controllare l'indicatore di carica della batteria.



2. L'icona di arresto di emergenza viene visualizzata sul display quando l'interruttore di arresto di emergenza è attivato. Ruotare l'interruttore di arresto di emergenza fino a quando non fuoriesce per abilitare il funzionamento della macchina.



3. Controllare che i cavi della batteria siano collegati saldamente tra loro.

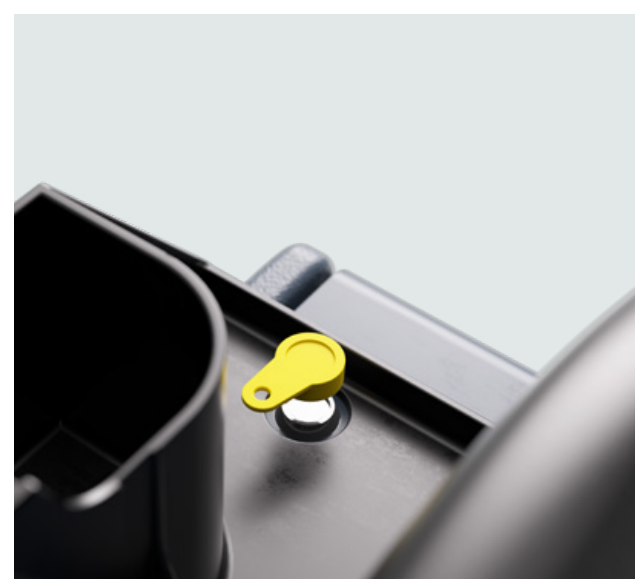


4. Controllare se viene utilizzata la chiave corretta.

L'aspirazione non funziona come dovrebbe?



1. Controllare che il tubo di aspirazione sia pulito e installato correttamente.

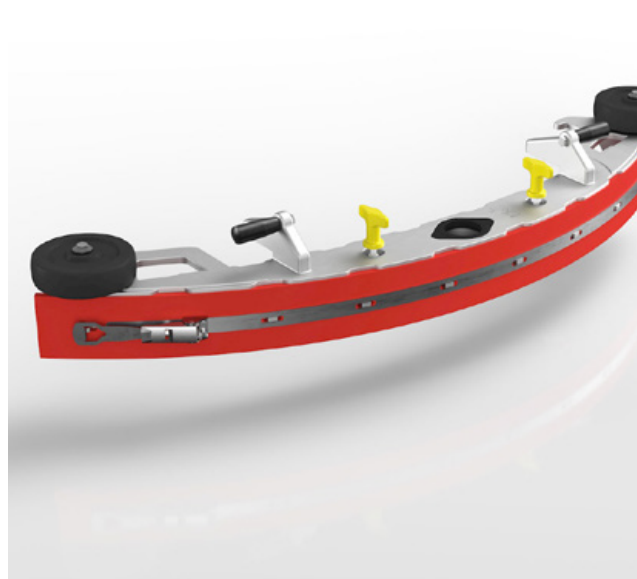

2. Controllare che le lame del tergipavimento non siano danneggiate o sporche.



3. Chiudere correttamente il coperchio del serbatoio di recupero e/o verificare se la guarnizione è usurata per mantenere buone prestazioni di aspirazione al tergipavimento.

La macchina non pulisce come dovrebbe?




1. Verificare che le impostazioni dell'acqua siano corrette.



2. Verificare che la soluzione fluisca verso il piatto. In caso contrario, verificare che il serbatoio della soluzione non sia vuoto e che la valvola della soluzione sia aperta.




3. Controllare che il filtro della soluzione sia pulito.

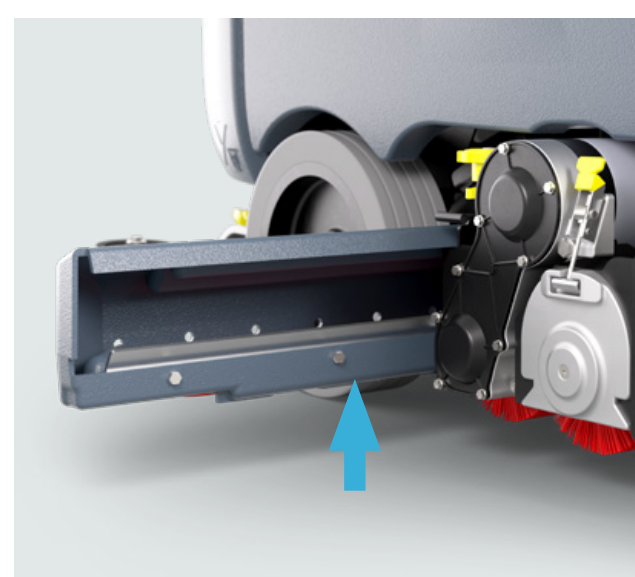

4. Controllare se il contenitore detriti è pieno (solo versione cilindrica).

Le spazzole non funzionano come dovrebbero?

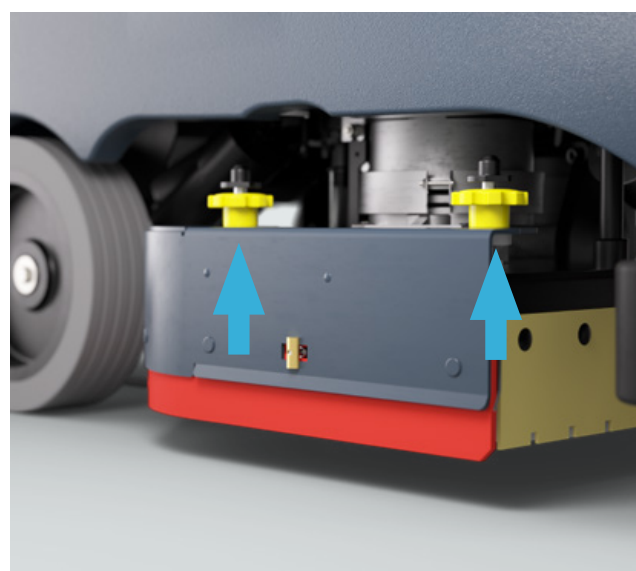

1. Rimuovere il paraspruzzi laterale e verificare l'installazione e le condizioni della spazzola.



2. Premere "I" per scorrere verso il basso fino ai guasti e premere il pulsante ">" per visualizzare i guasti.



3. Ruotare le spazzole in senso antiorario e controllare se vi è del materiale che impedisce le operazioni di pulizia.