

Nilfisk VP25

Napi használat – Gyors indítás Magic címkével



1. Ellenőrizze és tisztítsa meg az összes optikai érzékelőt mikroszálas törlőkendővel (3D Lidart csak felül, ha rendelkezésre áll).



2. Helyezze be a kulcsot, és kapcsolja be a gépet.



3. Adja meg a PIN-kódot.



4. Nyomja meg a fékkioldó gombot a gép kézi használatához.



5. Ellenőrizze, hogy a porzsák nincs-e tele, és szükség esetén cserélje ki.



6. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve.



7. Vigye a gépet egy Magic címkéhez.



8. Olvassa be a címkét 20-30 cm távolságról.



9. Válassza ki a tervet a jobb oldali listából, és nyomja meg a tisztítás (clean) gombot – a gép automatikusan visszatér a Magic címkéhez, amikor befejezte.

Napi karbantartás – A takarítás befejezése után



1. Nyomja meg a fékkioldó gombot a gép kézi használatához.



2. Gondoskodjon róla, hogy a gép ki legyen kapcsolva a napi karbantartás során.



3. Tisztítsa meg és ellenőrizze a kefetartót és a hengerkeféket, és cserélje ki őket, ha sérültek vagy kopottak.



4. Tisztítsa meg és ellenőrizze az oldalkeféket, és cserélje ki őket, ha sérültek vagy kopottak.



5. Csatlakoztassa a külső töltőt, és töltsd az akkumulátorokat legalább 4 órán át a teljes feltöltéshez.

Nilfisk VP25

Napi használat – Gyorsindítás dokkolóállomással (ütemezett takarítás nélkül) – csak töltés



1. Ellenőrizze és tisztítsa meg az összes optikai érzékelőt mikroszálas törlőkendővel (3D Lidart csak felül, ha rendelkezésre áll).



2. Ellenőrizze, hogy a készülék teljesen fel van-e töltve.



3. Adja meg a PIN-kódot



4. Nyomja meg az Undock parancsot



5. Ellenőrizze, hogy a porzsák nincs-e tele, és szükség esetén cserélje ki.



6. Válassza ki a tervet a jobb oldali listából, és nyomja meg a tisztítás (clean) gombot – a gép automatikusan visszatér a dokkolóállomásra, amikor elkészült.




7. A dokkolóállomás automatikusan feltölti az akkumulátort.

Napi használat – Takarítási feladat ütemezése a dokkolóállomással



1. Válassza ki a „Takarítás ütemezése” lehetőséget a beállítások menüben.

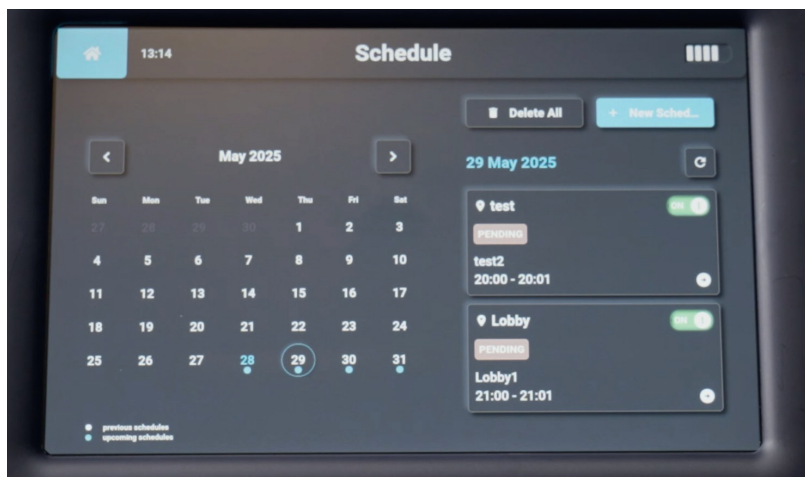

2. A képernyő jobb felső sarkában válassza az „Új ütemezés” lehetőséget.



3. Válassza ki a térképet, a szakaszt, a visszatérési pontot, a kezdési időt, a gyakoriságot, majd nyomja meg a „Mentés” gombot.

Napi karbantartás – A takarítás befejezése után



1. Adja meg a PIN-kódot.



2. Nyomja meg az Undock parancsot.



3. Nyomja meg a fékkioldó gombot a gép kézi használatához.



4. Gondoskodjon róla, hogy a gép ki legyen kapcsolva a napi karbantartás során.



5. Tisztítsa meg és ellenőrizze a hengerkeféket, és cserélje ki őket, ha sérültek vagy kopottak.



6. Ellenőrizze, hogy a porzsák nincs-e tele, és szükség esetén cserélje ki.



7. Szükség esetén vagy hetente ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a felszívócső.



8. A napi karbantartás befejezése után dokkolja újra az egységet.