


Bruk og vedlikehold

– SC3500 GO-Line

OBS! Rengjøringsmaskinen skal ikke brukes før du har lest og forstått brukermanualen



1a. Ta ledningen ut av gulvvaskeren og legg kabelen vekk.

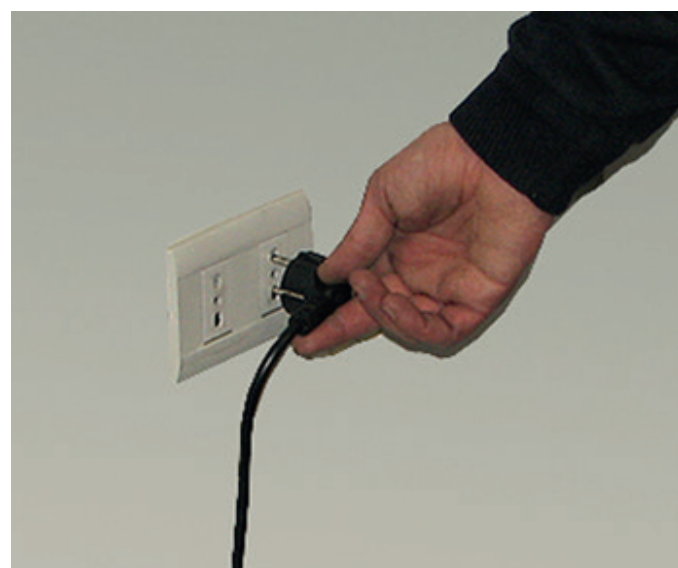


1b. Ta ledningen ut av stikk-kontakten.



2. Fyll rentvannstanken med rent vann. Vannets temperatur må ikke overstige 40°C.



3. Indikatoren på siden av beholderen viser den aktuelle mengde av rengjøringsmiddel.

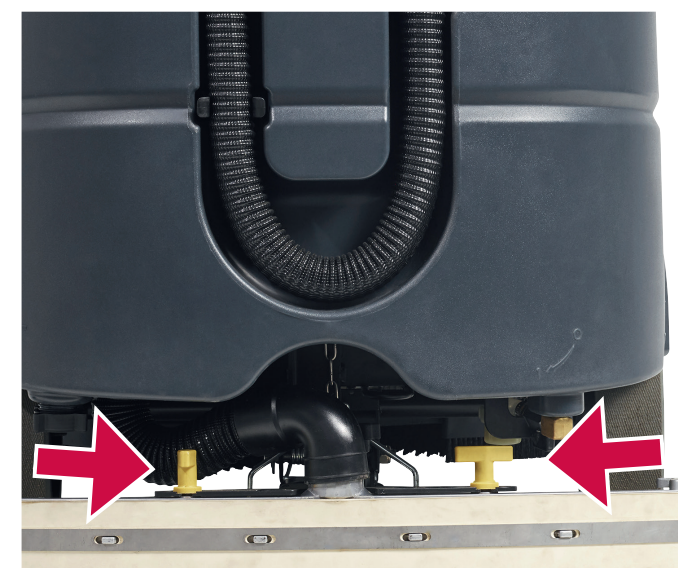

4. Hvis sugenalen ikke er tilkoblet maskinen: Monter og fest den ved hjelp av de to håndtakene og sett deretter på sugeslangen.



5. Justér sugenalens vinkel og naltrykk, så mest mulig vann suges opp.



6. Plasser børsten eller padholderen under dekket, og monter den manuelt. Bruk en passende børste til rengjøring av gulvet.



7. Sett operatørnøkkelen i, og start gulvvaskeren. Senk børsten ved å trykke på børsteknappen.



8. Trå på gasspedalen for begynne rengjøringen. Still inn rengjøringsmaskinens maksimale hastighet ved hjelp av hastighetsbryteren. For å kjøre bakover, trykk på R på betjeningspanelet.



9. Still inn (hvis nødvendig) nivået for rengjøringsmiddeldosering i overensstemmelse med rengjøringseffekt og bruk.



10. Når du har avsluttet rengjøringen, må du tømme skittenvannstanken med slangen. Tøm deretter rentvannstanken med den gjennomsiktige slangen.



11. Vaske skittenvannstanken og grovfilteret med rent vann.



12. Trykk på knappen for å utløse børsten, og vent til børste-/padholder faller ned på gulvet.




13. Fjern børste for rengjøring, eller skift børste.



14. Ta sugenalen av og fjern skitt. Kontroller og rengjør sugenalens nalgummi.



15. Rengjør gulvvaskeren med en fuktig klut og et nøytralt rengjøringsmiddel hvis det er nødvendig.

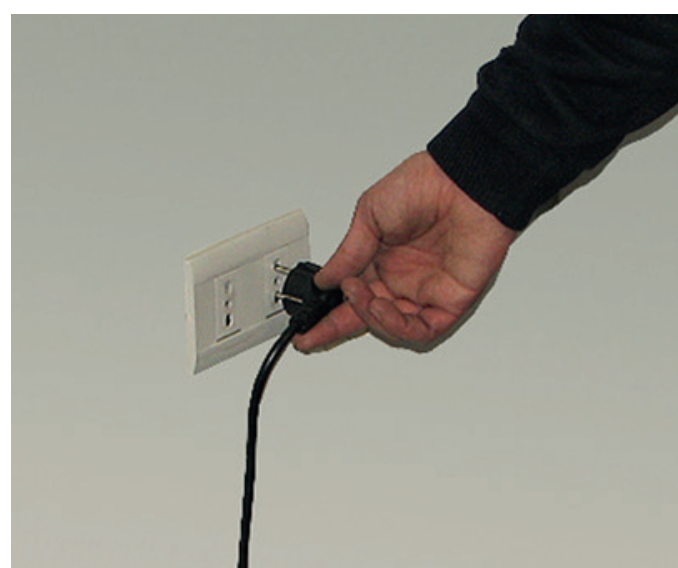

16. Lad batteriene: Sett ledningen i stikk-kontakten.



17. Parker gulvvaskeren med deksel til skittenvannstanken åpent.

Hvis rengjøringsmaskinen har vært i drift helt til den røde lampen på batteriindikatoren lyser må batteriene lades fullt opp igjen (10-12 timer). Ellers kan batteriene ta skade. Det anbefales å lade batteriene etter hver bruk.

Feilsøk

– SC3500 GO-Line

OBS! Rengjøringsmaskinen skal ikke brukes før du har lest og forstått brukermanualen

Fungerer ikke maskinen som den skal?




1. Kontroller at ledningen er riktig tilkoblet.



2. Kontroller at batteriet er ladet opp.

Fungerer ikke sugefunksjonen som den skal?

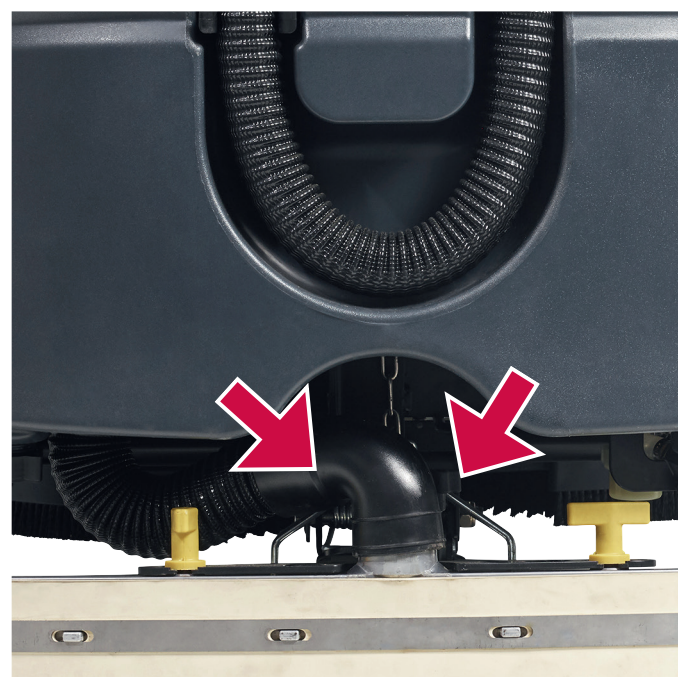

1. Kontroller om sugeslangen er korrekt montert og rengjort.



2. Åpne skittenvannstanken og kontroller at grovfilteret og pakningen er rengjorte.



3. Kontroller om sugenalens nalgummi er skitten eller skadet.




4. Lukk dekkelet til skittenvannstanken korrekt og/eller kontroller slitasje på pakningen.


Rengjør ikke maskinen som den skal?



1. Kontroller om instillingene for vann er korrekt.

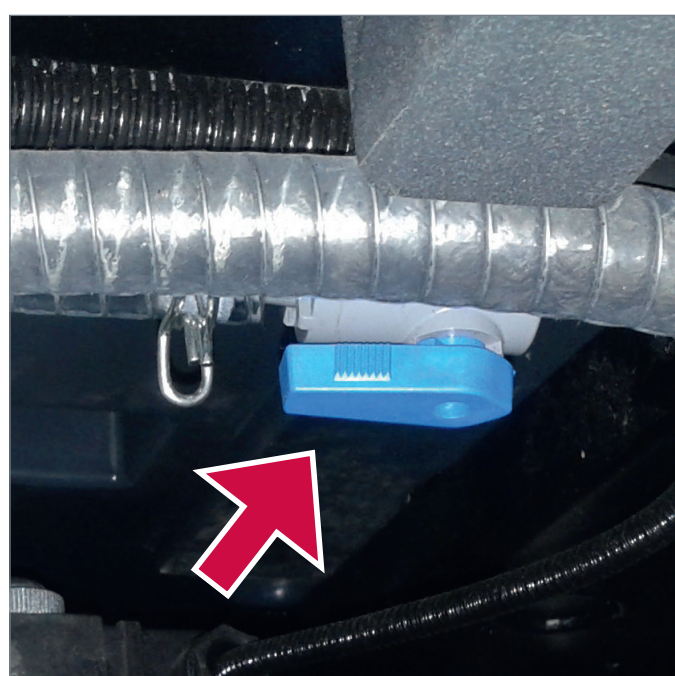

2. Kontroller om ventilen til rengjøringsmiddel er åpen.

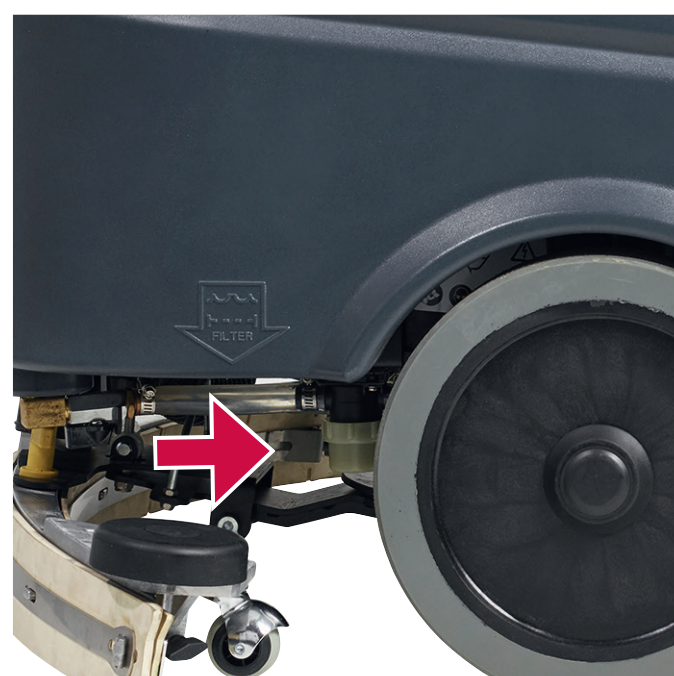

3. Kontroller at filteret til rengjøringsmiddelet er rengjort.



4. Kontroller at EcoFlex™-systemet er rengjort, og rens eventuelt systemet.

Børsten fungerer ikke som den skal?



1. Kontroller at børsen er korrekt montert og at den ikke er slitt.



2. Kontroller om det er overbelastning av børstemotor, dvs at 3 LED-lamper blinker samtidig.