

Bruk og vedlikehold

- SC401 C (ledning)

Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukermanualen!



1. Fyll tanken med rent vann evt. blandet med rengjøringsmiddel til oppgaven. Husk å følge produsenten anbefalte dosering. Temperaturen på vannet må ikke overstige 40°C.



2. Kontroller at vannventilen er åpen.



3. Monter sugenalen og fest vinge-mutterne. Senk sugenalen med forpedalen



4. Plasser børsten eller paden under børstedekket. Vellg den rette børsten/paden til oppgaven. Senk børstedekket ved å trykke på fotpedalen.



5. Sett ledningen i kontakten.



6. Sett hovedbryteren på "I", trykk på hovedknappen (LED-lampe lyser) for å starte maskinen.



7. Til rengjøring av sarte gulv kan børsten/paden fuktes på forhånd med vann for å unngå merker. Trukk på hovedknappen og knappen til vannmengde samtidig i 10-20 sekunder, før rengjøringen begynnes



8. Start rengjøringen ved å sette hendene på håndtakets berøringssensorer.



9. Trykk på rengjøringsmiddelknappen for å justere doseringen av rengjøringsmiddel i forhold til behovet. Når LED-lamene er slukket doseres det ikke rengjøringsmiddel.



Når arbeidet avsluttes, gjør følgende:

10. Trykk på hovedknappen. (LED-lampe slukker) for å stoppe maskinen, og sett hovedbryteren på "0". Ta strømledningen ut av støpselet



11. Plasser strømledningen i holderen.



12. Løft børstedekket ved å trykke på pedalen, ta av og rengjør børsten/paden



13. Tøm skittenvannstanken med tømmeslangen. Ved behov tøm rentvannstanken med den gjennomsiktige slangen



14. Avmonter og rengjør grovfilteret for skitt. Vask skittenvannstanken med rent vann.



15. Rengjøring av vannfilter:
A) Steng kranen under maskinen
B) Avmonter det gjennomsiktige lokket med pakningen og rengjør filteret med vann.
C) Monter filter og lokk



16. Avmonter sugenalen og rens med vann. Kontroller nalgummien og skift eller snu ved behov.



17. Rengjør maskine med fuktig klut evt. blandet med litt nøytralt rengjøringsmiddel ved behov.



18. Parker maskinen med lokket til skittenvannstanken åpent.

Feilsøking

- SC401 C (ledning)

Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukermanualen!

Fungerer ikke maskinen som den skal?



1. Kontroller strømledningen for skade eller feil, og se om den er satt i stikkontakten. (*)



2. Kontroller om det er feil på hovedbryteren. (*)

(*) I disse tilfeller skal vedlikehold utføres av Nilfisk Service. Du finner flere opplysninger i Servicemanualen, som du kan få på nilfisk.no

Suger ikke maskinen som den skal?



1. Kontroller om sugeslangen er korrekt montert eller tett.



2. Kontroller om flottør og filter i skittenvannstanken er rene og montert korrekt



3. Kontroller om nalgummien er ren og i god stand.



4. Lukk lokket på skittenvannstanken og kontroller om pakningen er tett.


Rengjør ikke maskinen som den skal?



1. Kontroller om innstillingene for vann og rengjøringsmiddel er korrekte.



2. Kontroller om rentvannsventilen er åpen.

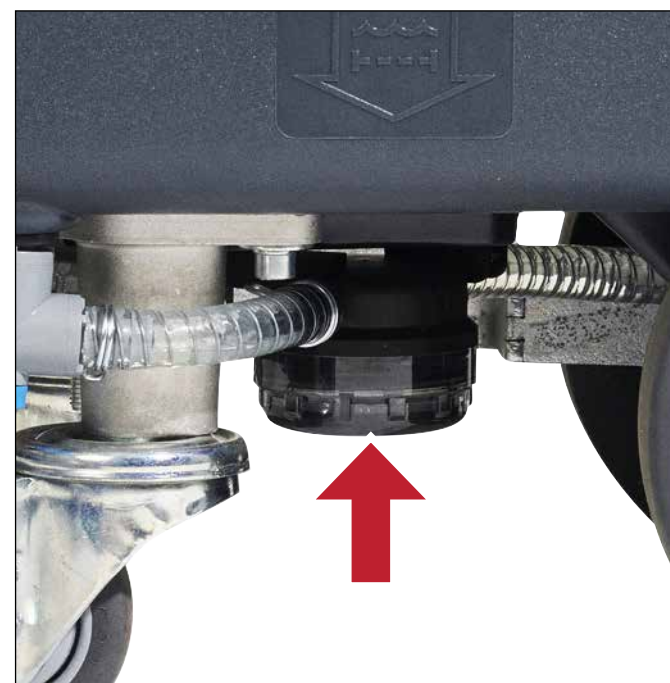

3. Kontroller om rentvannsfiltret er rent eller tett.

Fungerer ikke børsten som den skal?



1. Maskinens kjøreretning justeres ved vri på justeringsskruen til maskinen kjører rett.



2. Kontroller at børsten er korrekt montert, og at den ikke er slitt eller om det sitter noe som hindrer børstens rotasjon.