



DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE AF NILFISK GULVVASKER SC400

Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen



1 Udtag oplader kablet fra strømudtaget og hæng det på maskinen.



2. Fyld tanken med rent vand evt. blandet med rengøringsmiddel til opgaven. Husk at følge producentens anbefalede dosering. Temperaturen på vandet må ikke overstige 40°C.



3. Monter sugefoden og spænd fingerskruerne. Forbind sugeslangen til sugefoden.



4. Monter børste eller rondelholder under børstedækket. Brug en børste eller rondel der passer til opgaven.



5. Drej kontakten og aktiver vandtilførsel, børstemotor og opsugning.



6. Tryk på den røde knap og løft i vippearmen for at starte børstemotoren, så børsten eller rondelholderen bliver monteret.



7. Juster vandmængden så den passer til rengøringsopgaven.



8. Sænk sugefoden med fodpedalen.



9. Tryk på den røde knap og løft vippearmen for at starte gulvvaskningen. Hvis der kommer vand udenfor børstedækket, sænkes vandmængden på kontrolpanelet.



10. **Efter brug.** Tøm snavsevandstanken med tømmeslangen. Ved behov tøm rentvandstanken med den gennemsigtige slange.



11. Vask snavsevandstanken og sugefilteret med rent vand.



12. 1) Luk for hanen fra rentvandstanken under maskinen. 2) Afmonter vandfilteret og rengør det.



13. Tryk på den røde knap og 3 hurtige klik på vippearmen (med børstemotoren aktiveret) så børsten afmonteres. Tag børsten ud og rengør den.



14. Afmonter sugefoden, rengør og kontroller standen på sugegummiet.



15. Afmonter sugegummiet og vend eller udskift om nødvendigt.



16. Rengør maskinen med en fugtig klud, evt. blandet med lidt neutralt rengøringsmiddel hvor det kræves.



17. Oplad batterierne: Forbind ledningen fra opladeren til vægudtaget.



18. Parker maskinen med åbent låg på snavsevandstanken.

Hvis maskinen har været i brug indtil batteriindikatoren lyser rød, er det nødvendigt at lade batterierne helt op (10-12 timer). Hvis denne procedure ikke følges, kan det medføre problemer med batterierne, samt kortere levetid. Opladning af batterierne anbefales efter hver gang maskinen har været i brug.
OBS! LAD STIKKET FRA BATTERIET VÆRE AFMONTERET NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUG, FOR ØGET SIKKERHED




FEJLFINDING

NILFISK SC400

Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen

Virker maskinen ikke som den burde?

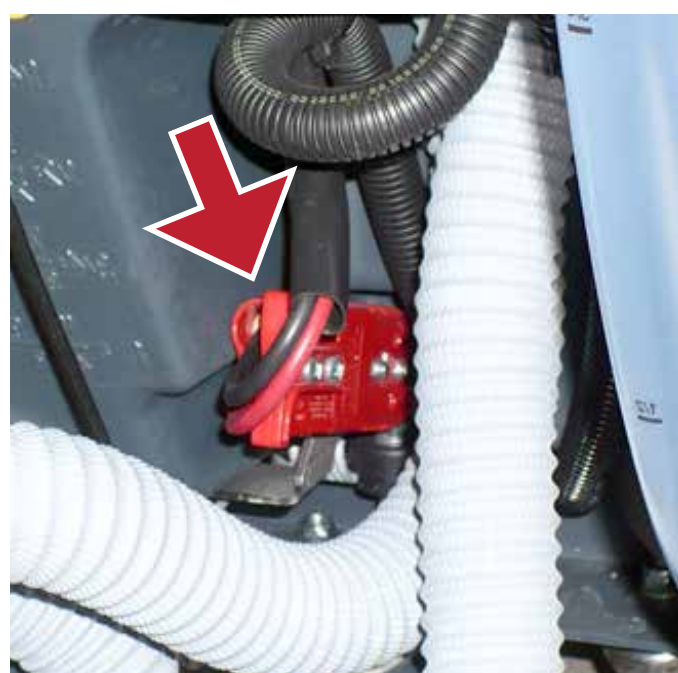


1 Kontroller om batteristikket er korrekt forbundet.



2 Kontroller niveauet på batteriet. Om nødvendigt sæt maskinen til opladning.

Suger maskinen ikke vandet op som den burde?

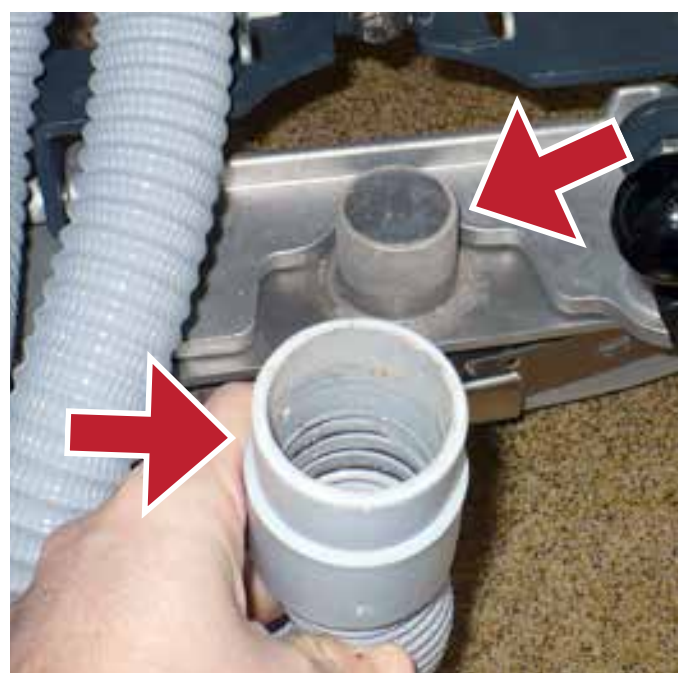

1 Kontroller om sugeslangen er korrekt monteret eller tilstoppet.



2 Kontroller om flyder og filter i snavsevandstanken er monteret korrekt og renset.



3 Kontroller om sugegummiet er slidt eller i god stand.



4 Luk låget på snavsevandstanken og kontroller om pakningen slutter tæt.

Vasker maskinen ikke som den burde?



1 Kontroller om indstillingen for vand er korrekt.



2 Kontroller om rentvandsventilen er åben.



3 Kontroller om rentvandsfilteret er renset eller tilstoppet.

Virker børsten ikke som den burde?



1 Kontroller om børsten er monteret korrekt, samt standen på børsten.



2 Kontroller om børstmotoren er overbelastet. De 3 dioder i displayet vil blinke samtidigt.



3 Kontroller om der sidder snore eller andet der kan forstyrre børstens rotation.