

Bruk og vedlikehold

– SC5000

OBS! Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukerveiledningen.



1. Kontroller batterimåleren (og om nødvendig, lad på nytt).



2. Dette ikonet vises på skjermen når E-stop-bryteren er aktivert. Vri E-stop-bryteren for å aktivere maskinfunksjonen.



3. Fyll tanken med rent vann. Vannets temperatur må ikke overstige 40°. Sikre at ventilen under maskinen er åpen.



4. Forseglingen til dekselet på oppsamlingstanken må være riktig installert og i god stand.




5. Sjekk at nalbladene ikke har noen skader og installer nalen ved å vri på de gule knottene. Sjekk høyden på nalen ved å justere på hjul og vinkelbryter.



6. Press guide-spaken fremover samtidig som du skyver børsten inn under dekket, stopp når børsten er i kontakt med begge benene på guide-spaken. Repeter dette steget for børsten på den andre siden av dekket. Skru På maskinen og trykk på Click On-knappen (kun disk versjon).



7. Juster sideskjørt.

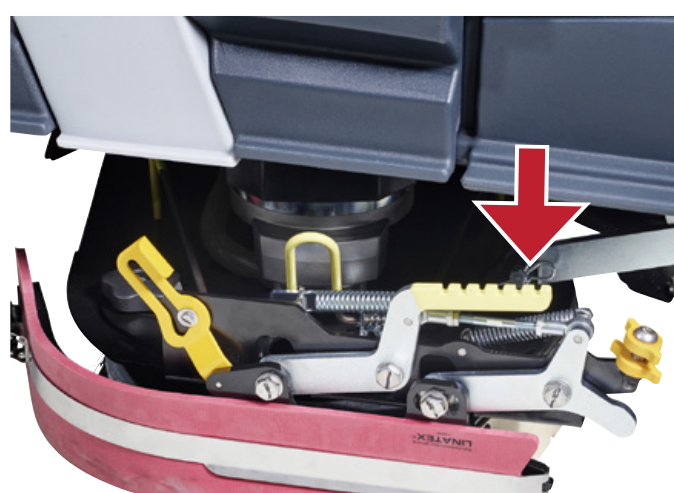

8. Løft sideskjørt når dobbel skrubber er nødvendig.



9. Trykk på One Touch-knappen for å aktivere børstedekket og nalen.



10. Juster vannmengde og rengjøringsmiddel.




11. Trykk på „i” og bla ned til feil, trykk på „>” knappen for å se feil om nødvendig.




12. Tøm skittenvannstanken med den klembare slangen. Tøm avfallsbrettet og rengjør / vask innsiden av skittenvannstanken.



13. Skyv ut, sjekk, tøm og rengjør avfallsburet (sylinderversjon).

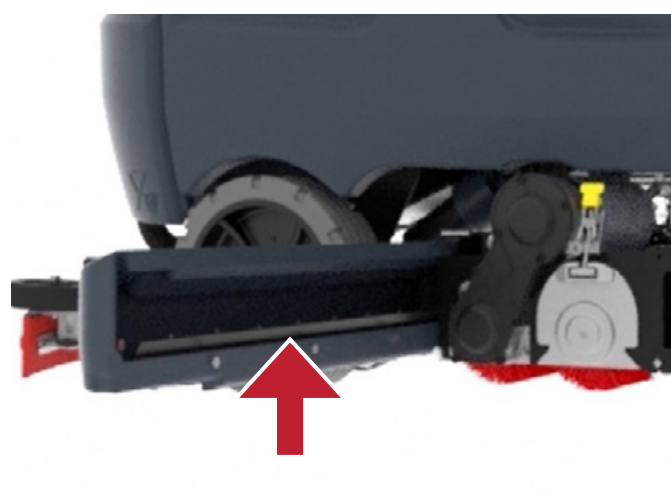

14. Vri børstene mot klokken og fjern børster eller padholdere. Rengjør børster og pads i varmt vann og heng opp til tork.

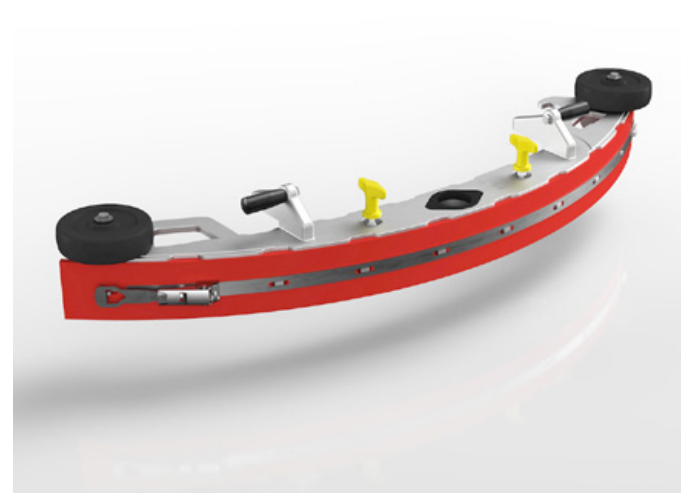


15. Løsne de gule knottene, ta av nalen og fjern avfall og rusk. Sjekk og rengjør nalbladene.



16. Rengjør filteret:
A) Lukk løsningsventilen under maskinen.
B) Fjern det transparente dekslet og pakningen, fjern og rengjør deretter filteret inni, med rent vann.
C) Sett sammen filteret igjen.



17. Rengjør maskinen med en fuktig klut og om nødvendig, bruk et nøytralt rengjøringsmiddel.

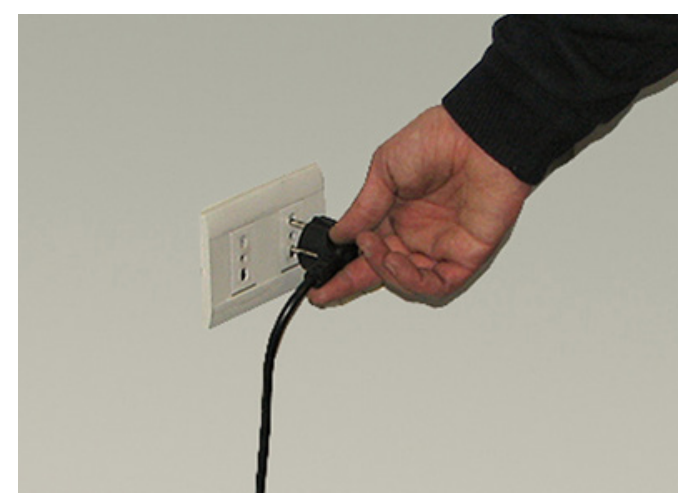

18. Sett maskinen til lading etter bruk / når nødvendig.

Hvis maskinen har vært i bruk inntil det røde lyset lyser på batterinivåindikatoren vises, er det påkrevd å foreta en full opplading av batteriene (10–12 timer). Hvis man unnlater å utføre denne prosedyren kan batteriet bli skadet. Det anbefales å lade batteriene etter bruk.

VENNLIGST SØRG FOR AT RØD KONTAKT FORBLIR FRAKOBLT ETTER LADING HVIS MASKINEN IKKE SKAL BRUKES DAGLIG.

Feilsøking

– SC5000

OBS! Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukerveiledningen.

Fungerer ikke maskinen slik den skal?



1. Kontroller batterimåleren.



2. Dette ikonet vises på skjermen når E-stop-bryteren er aktivert. Vri E-stop-bryteren for å aktivere maskinfunksjonen.



3. Kontroller at batterikablene er koblet ordentlig sammen.



4. Forseglingen til dekelet på oppsamlingsstanken må være riktig installert og i god stand.


Fungerer ikke oppsugingen slik den skal?



1. Kontroller at sugeslangen er riktig installert og rengjort.



2. Kontroller funksjonen til skittenvannstankens flottørbryter.

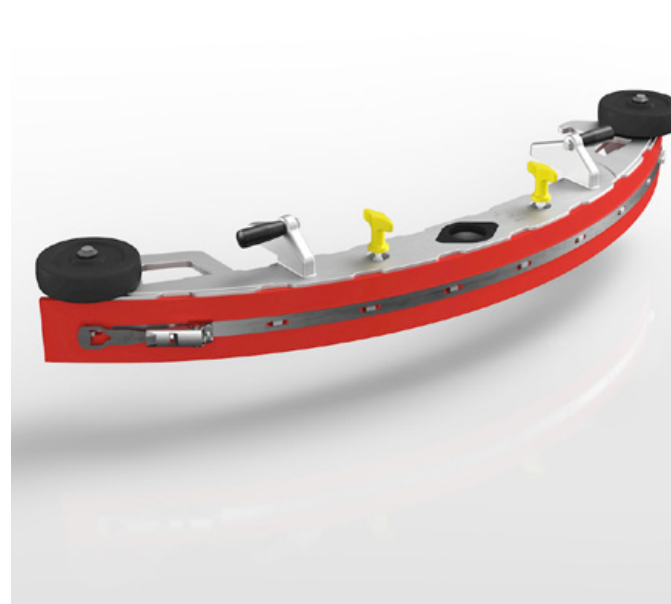

3. Kontroller om nallbladene er skadet eller skitne.



4. Lukk dekelet på skittenvannstanken ordentlig og / eller kontroller pakningsslitasjen.

Rengjør ikke maskinen slik den skal?



1. Kontroller at du har riktige vanninnstillinger.



2. Kontroller om løsningsskranen er åpen.



3. Kontroller at løsningfilteret er rengjort.

Fungerer ikke børsten slik den skal?



1. Fjern sideskjørtet og kontroller børstens installasjon og tilstand.



2. Trykk på „i“ og bla ned til feil, trykk på „>“ knappen for å se feil om nødvendig.



3. Vri børstene mot klokken og fjern børster eller padholdere. Rengjør børster og pads i varmt vann og heng opp til tork.