



DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE AF SC1500

Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen



1. Kontroller niveauet på batteriet. Om nødvendigt sæt maskinen til opladning.



2. Fyld tanken med rent vand. Husk at følge producentens anbefalede dosering evt. med Ecoflex systemet. Temperaturen på vandet må ikke overstige 40°C.



3. Kontroller om sugeslangen er forbundet til sugefoden.



4. Kontroller børstens/rondellens stand og rengør/udskift den om nødvendigt.



5. Monter børste eller rondelholder under børstedækket.



6. Afmonter vandfilteret og rengør det.




7. Træd op på maskinen og drej nøglen (Sugefoden sænkes automatisk).




8. Tryk en enkelt gang på vaskeknappen.




9. Juster vandmængden så den passer til rengøringsopgaven.

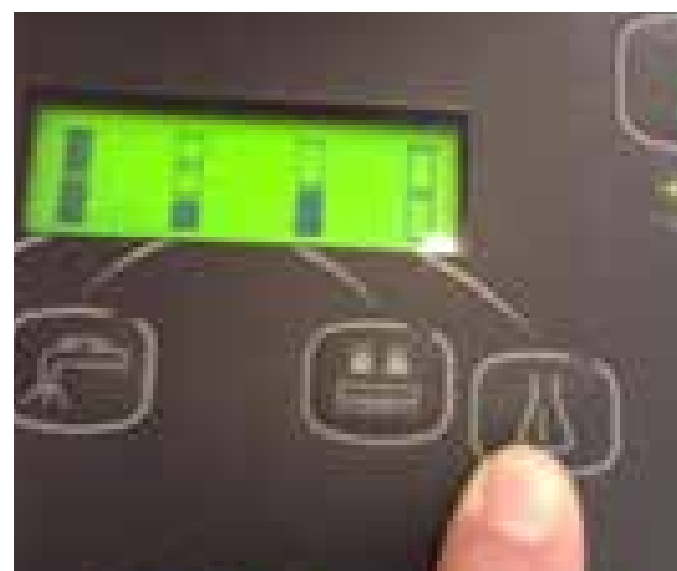

10. Juster kemidoseringen så den passer til rengøringsopgaven.

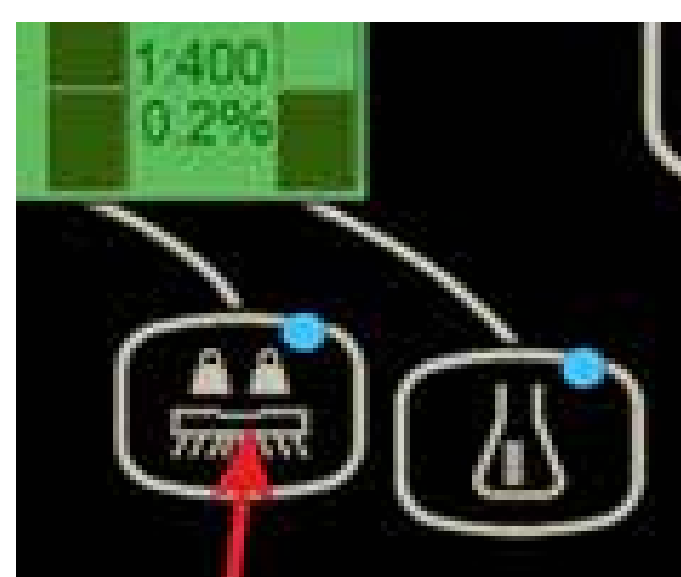

11. Vælg ekstra børstetryk hvis det er nødvendigt i forhold til opgaven.

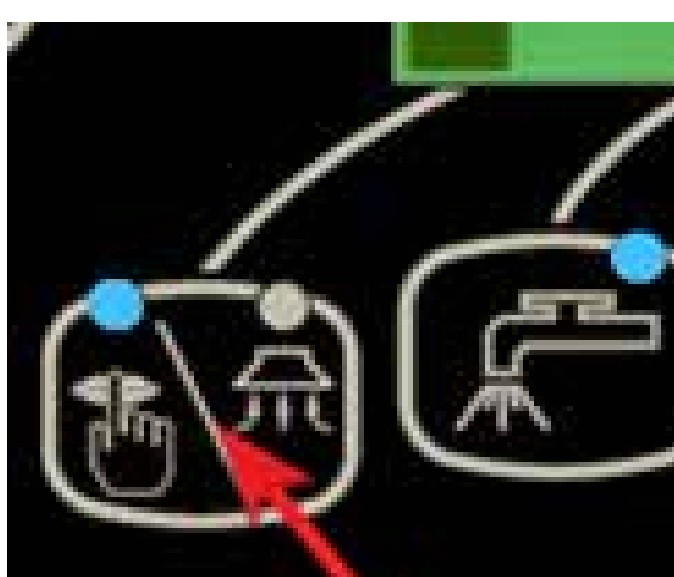

12. Vælg lydsvag tilstand. Ved behov for bedre opsuugning vælges normal tilstand.



13. Hold kørepædalen nede, vælg retning og hastighed på kontrolpanelet, og start rengøringen.



14. **Efter brug.** Tøm snavsevandstanken med den klembare tømmeslange.



15. Ved behov tøm rentvandstanken ved at dreje på hanen med den gennemsigtige slange.



16. Afmonter og rengør grovfilteret i snavsevandstanken.



17. Vask snavsevandstanken og sugesfilteret med rent vand.



18. Afmonter børsten og rens den for fastsiddende snavs.



19. Afmonter sugefoden, rengør og kontroller standen på sugegummiet.



20. Rengør maskinen med en fugtig klud, evt. blandet med lidt neutralt rengøringsmiddel og parker med snavsevandstanken åben.

Hvis maskinen har været i brug indtil batteriindikatoren lyser rød, er det nødvendigt at lade batterierne helt op (10-12 timer). Hvis denne procedure ikke følges, kan det medføre problemer med batterierne, samt kortere levetid. Opladning af batterierne anbefales efter hver gang maskinen har været i brug.

OBS! LAD STIKKET FRA BATTERIET VÆRE AFMONTERET NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUG, FOR ØGET SIKKERHED



FEJLFINDING

SC1500



Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen

Virker maskinen ikke som den burde?



1 Kontroller om batteristikket er korrekt forbundet.



2 Kontroller niveauet på batteriet. Om nødvendigt sæt maskinen til opladning.

Suger maskinen ikke vandet op som den burde?



1 Kontroller om sugeslangen er korrekt monteret eller tilstoppet.



2 Åben snavsevandstanken og kontroller om pakningen og flyderen er rengjort.



3 Kontroller om sugegummiet er slidt eller snavset.



4 Luk låget på snavsevandstanken og kontroller om pakningen slutter tæt.



5 Kontroller om der er tændt for sugemotoren.

Vasker maskinen ikke som den burde?



1 Kontroller niveauet i rentvands-tanken.



2 Kontroller om indstillingen for vand er korrekt.



3 Kontroller om rentvandsfilteret er rensat eller tilstoppet.

Virker børsten ikke som den burde?



1 Kontroller om børsten er monteret korrekt, samt standen på børsten.



2 Kontroller om børsten er ren.



3 Kontroller om der sidder snore eller andet der kan forstyrre børstens rotation.