

SW3000 – Fehlerbehebung

WICHTIG! Benutzen Sie diese Maschine erst, wenn Sie die Anleitung sorgfältig gelesen und auch verstanden haben.

Die Maschine funktioniert nicht so, wie sie sollte.




1. Prüfen Sie, ob die Batterie geladen ist.
2. Prüfen Sie, ob der Not-Aus-Schalter aktiviert ist.



3. Prüfen Sie, ob der Anschluss der Hauptbatterie richtig angeschlossen ist.



4. Prüfen Sie, ob das Pedal der Feststellbremse betätigt wurde.

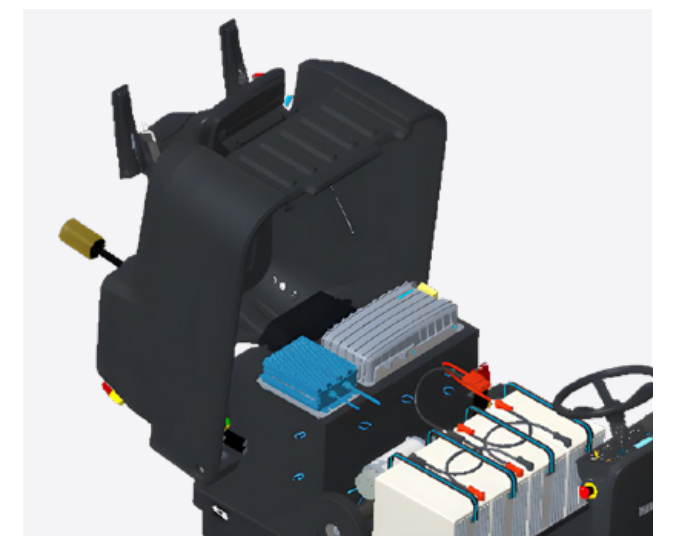

5. Öffnen Sie die Maschinenabdeckung und trennen Sie das Batteriekabel – überprüfen Sie, ob keine Sicherungen ausgelöst wurden.

Die Maschine nimmt keinen Staub auf.



1. Prüfen Sie, ob alle Saugleisten korrekt eingestellt und nicht beschädigt sind.



2. Prüfen Sie, ob das Saugersystem eingeschaltet ist.



3. Reinigen Sie den Plattenfilter durch Drücken der Filtrerrütteltaste.



4. Prüfen Sie, ob der Schmutzbehälter voll oder die Behälterdichtung beschädigt ist.



5. Trennen Sie das Batteriekabel und prüfen Sie die Leistungsschalter für Saug- und Filtrerrüttlerfunktion.

Die Maschine kehrt nicht.



1. Prüfen Sie den Hauptbesen, stellen Sie sicher, dass er sich dreht und nicht abgenutzt ist. Stellen Sie bei Bedarf den Besendruck mit dem blauen Knopf an der Lenksäule ein.



2. Stellen Sie die Seitenbesen bei Bedarf ein; ersetzen Sie die Seitenbesen, wenn die Borsten abgenutzt sind.



3. Reinigen oder ersetzen Sie die DustGuard™ Düse, wenn diese verstopft ist.