



DAGLIG VEDLIKEHOLD AV NILFISK GULVVASKER SC400

Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukermanualen



1. Ta ut ladekabelen fra strømuttaket og heng den på maskinen.



2. Fyll tanken med rent vann evt. blandet med rengjøringsmiddel tilpasset oppgaven. Husk å følge produsentens anbefalte dosering. Temperaturen på vannet må ikke overstige 40°C.



3. Monter sugenalen og koble sugeslangen til sugenalen.



4. Monter børste eller padholderen under børstedekket. Bruk en børste eller pad som passer til oppgaven.



5. Vri kontakten og aktiver vann-tilførselen, børstemotor og oppsuging.



6. Trykk på den røde knappen og løft vippearmen for å starte børstemotoren, slik at børsten eller padholderen settes fast.



7. Juster vannmengden så den passer til rengjøringsoppgaven.



8. Senk sugenalen med fotpedalen.



9. Trykk på den røde knappen og løft vippearmen for å starte gulvvaskingen. Hvis det kommer vann utenfor børstedekket, senkes vannmengden på kontrollpanelet.



10. **Etter bruk:** Tøm skittenvannstanken med tømme-slangen. Ved behov tøm rentvannstanken med den gjennom-siktige slangen.



11. Vask skittenvannstanken og sugefil-teret med rent vann.



12. 1) Lukk kranen fra rentvannstanken under maskinen.
2) Ta ut vannfilteret og gjør det rent.



13. Trykk på den røde knappen og 3 raske klikk på vippearmen (med børstemotoren aktivert) slik at børsten demonteres. Ta av børsten og gjør den ren.



14. Demonter sugenalen, gjør den ren, og kontroller at nalen er i god stand.



15. Demonter nalen og snu eller skift om nødvendig.



16. Gjør maskinen ren med fuktig klut, evt. blandet med litt nøytralt rengjøringsmiddel, hvis det er behov for det.



17. Lad opp batteriet: Sett ladekabelen i strømuttaket.



18. Parker maskinen med åpent lokk på skittenvannstanken.

Hvis maskinen har vært i bruk inntil batteriindikatoren lyser rødt, er det nødvendig å lade batteriene helt opp (10-12 timer). Hvis denne prosedyren ikke følges, kan det medføre problemer med batteriene, samt kortere levetid. Opplading av batteriene anbefales etter hver gang maskinen har vært i bruk.

OBS! LA KONTAKTEN TIL BATTERIET VÆRE DEMONTERT NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUK, FOR ØKT SIKKERHET!




FEILSØK

NILFISK SC400

Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukermanualen

Virker ikke maskinen som den skal?

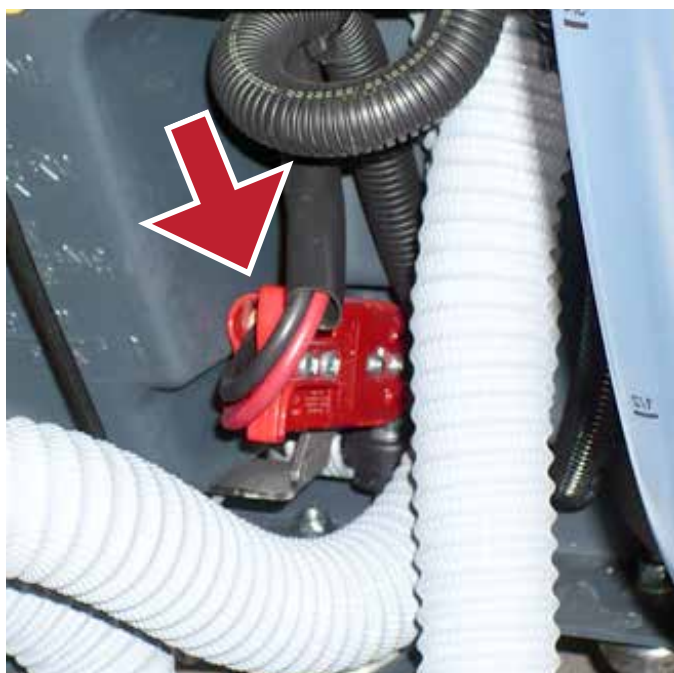

1 Sjekk at batterikontakten er satt i riktig.



2 Sjekk nivået på batteriet. Om nødvendig sett maskinen til opplading.

Suger ikke maskinen opp vann slik den burde?



1 Sjekk at sugeslangen er riktig montert, eller tilstoppet.



2 Sjekk at flotør og filter i skittenvannstanken er riktig montert, og renset.



3 Sjekk om sugeslangen er slitt eller i god stand.



4 Lukk lokket på skittenvannstanken og sjekk at pakningen er tett.

Vasker ikke maskinen som den burde?



1 Sjekk at innstillingen for vann er riktig.



2 Sjekk at rentvannsventilen er åpen.



3 Sjekk om rentvannsfilteret er renset eller tilstoppet.

Virker ikke børsten som den burde?



1 Virker ikke børsten som den burde?



2 Sjekk om børstemotoren er overbelastet. De 3 diodene i displayet vil blinke samtidig



3 Sjekk om det sitter tråder eller annet som kan forstyrre børstens rotasjon.