


SC370 – Bruk og vedlikehold


OBS! Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukerveiledningen



1. Slå på maskinen og kontroller at det er nok strøm til å utføre arbeidet. Lad batteriene hvis det er nødvendig.

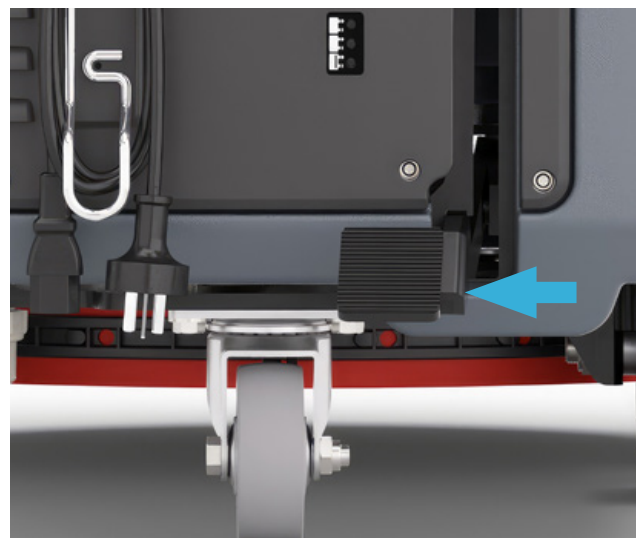

2. Løft dekket ved å trykke på pedalen.

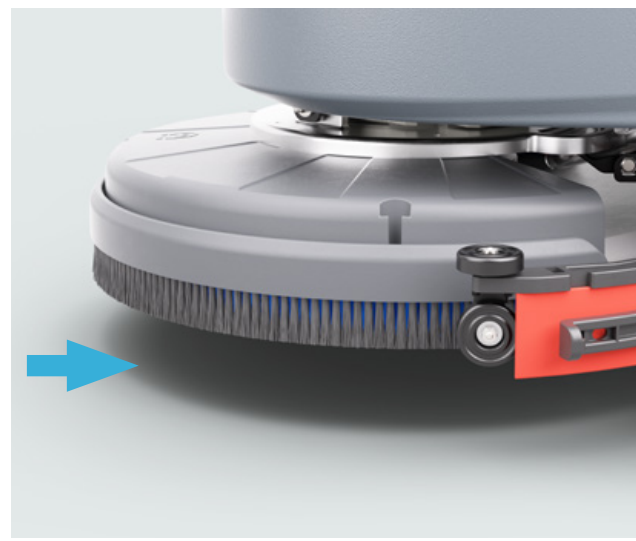

3. Plasser børsten eller padholderen under dekket, og senk dekket eller børste-/padholderen ved å trykke på pedalen.



4. La maskinen være på og trykk på en av sikkerhetsbryterne, slik at børsten/padholderen kobles til, og slipp den deretter. Genta om nødvendig prosedyren til børstene/padholderen er koblet inn. Nalen heves og senkes sammen med dekket.




5. Fjern det blå dekselet, fyll tanken med rent vann med en temperatur på maks. 40 grader. Tilsett egnet lavtskummende rengjøringsmiddel i henhold til doseringsinformasjonen.




6. Kontroller løsningsmengden ved den røde kulen på venstre side av maskinen.



7. Juster håndtaket slik at det passer til operatørens høyde, og start rengjøringen ved å plassere hendene på sikkerhetsbryterne.

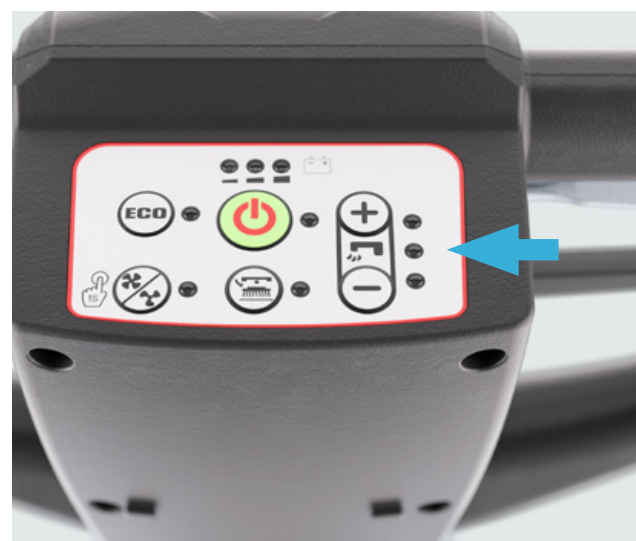


8. Trykk på +- eller -- knappene for å øke/reducere tilførselen av løsning.

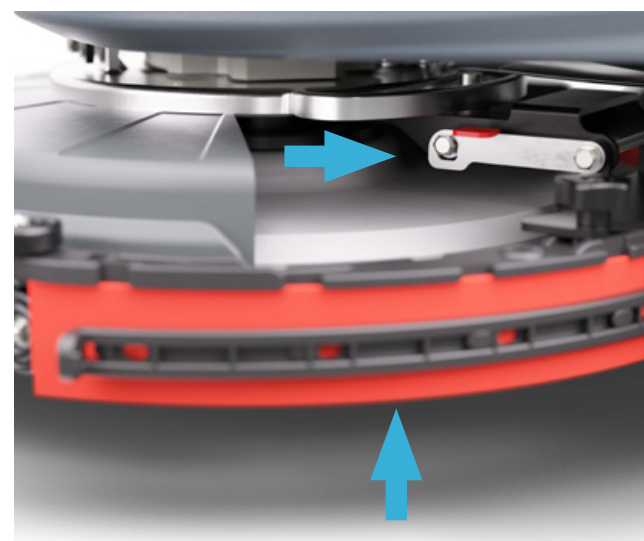


9. Løft nalen opp for hånd til den låses i opp-stilling og slå av sugefunksjonen for dobbel vasking. For å gå tilbake til arbeidsmodus bruker du den røde spaken til å frigjøre nalen og aktivere sugefunksjonen igjen.



10. Etter fullført vasking skal maskinen slås av og følgende vedlikehold utføres.

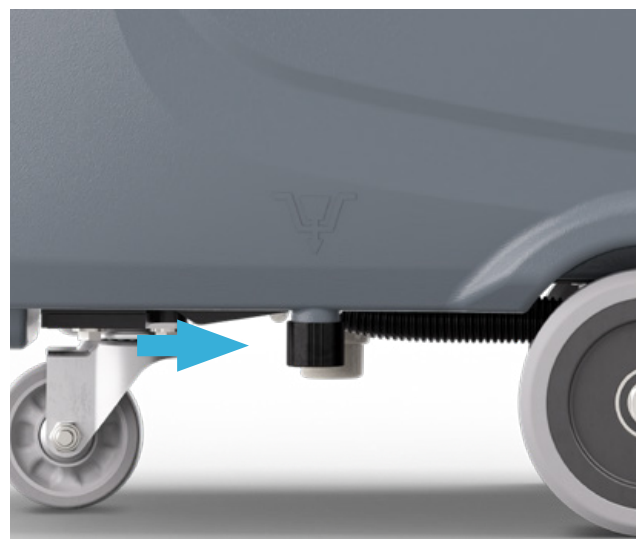

11. Daglig: Tøm løsningsstanken ved hjelp av tømme-knappen under maskinen.

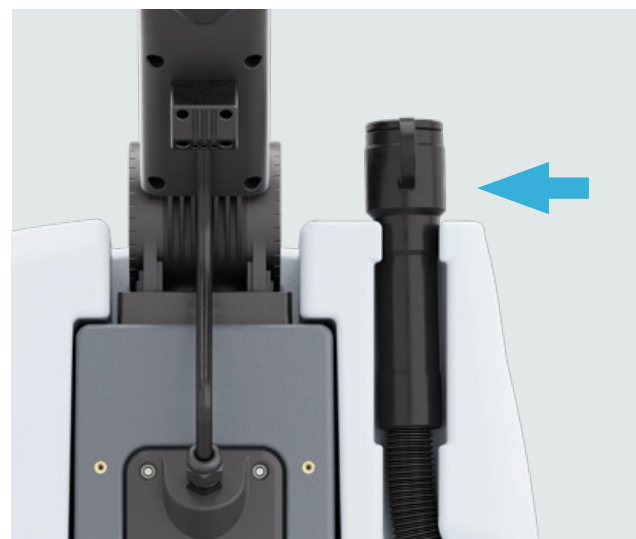

12. Daglig: Tøm oppsamlingsstanken ved hjelp av tømme-slangen. Bøy den myke delen av slangen før du tar av hetten for å kontrollere vannstrømmen.



13. Daglig: Kontroller at flottør og filter i skittvannstanken er rene og i god stand.



14. Daglig: Fjern nalen og rengjør den. Inspiser bladene og snu dem, eller skift dem hvis det er nødvendig.



15. Daglig: Når maskinen er slått på og dekket løftet, trykker du på klikk av-knappen for å frigjøre børste-/padholderen. Rengjør og kontroller den før neste gangs bruk.



16. Ukentlig: Inspiser løsningsfilteret og rengjør det om nødvendig.



17. Daglig: La lokket på oppsamlingsstanken stå åpent, slik at tanken tørker etter at den er rengjort og det ikke oppstår vondt lukt.



18. Daglig: Lad batteriene: Sett støpselet til batteriladeren i stikkontakten. Lampen lyser rødt under lading og grønt når ladingen er fullført.

Hvis maskinen har vært i bruk helt til den røde lampen på batterinivåindikatoren lyser, må batteriene fullades (10–12 timer). Hvis dette ikke gjøres, kan batteriene ta skade. Det anbefales å lade batteriene etter hver gangs bruk.