

# SC370 – Mode opératoire

IMPORTANT ! Ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d'emploi de cette machine



1. Démarrez la machine et vérifiez que le niveau de batterie est suffisant pour le nettoyage. Rechargez la batterie si nécessaire.



2. Remontez bloc de lavage en appuyant sur la pédale.



3. Centrez la brosse ou le plateau porte disque sous le bloc de lavage. Appuyez sur la pédale pour descendre le bloc de lavage sur la brosse/plateau.



4. Mettez la machine en marche et pressez, l'un des interrupteurs de sécurité de la poignée pour activer la brosse/le plateau. Si nécessaire, répétez la procédure jusqu'à ce que les brosses/le support disque soient enclenchés. L'embouchure est relevée/descendue avec le bloc de lavage.



5. Ouvrez le bouchon bleu, remplissez le réservoir d'eau claire et utilisez une température maximale de 40 °C. Ajoutez un détergent peu moussant adapté en respectant les instructions de dosage.




6. Vérifiez le niveau de solution à l'aide de la bille rouge à gauche de la machine.



7. Réglez la poignée pour l'adapter à la taille de l'opérateur, puis procédez au nettoyage en mettant les mains sur les interrupteurs de sécurité.



8. Appuyez sur les boutons + ou - pour augmenter/diminuer le débit de solution.

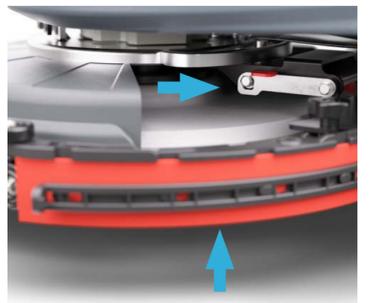

9. Relevez l'embouchure manuellement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et éteignez l'aspiration pour le mode trempage. Pour revenir en mode de travail, utilisez le levier rouge pour descendre l'embouchure et redémarrez l'aspiration.



10. À la fin du nettoyage, éteignez la machine pour effectuer la maintenance ci-dessous.



11. Quotidiennement : Videz le réservoir d'eau propre en dévissant le bouchon de vidange sous la machine.



12. Quotidiennement : Videz le réservoir de récupération à l'aide du tuyau de vidange. Pliez la partie souple avant de retirer le bouchon pour contrôler le débit.



13. Quotidiennement : Vérifiez et rincez le flotteur et le joint du couvercle si nécessaire.



14. Quotidiennement : Enlevez l'embouchure et nettoyez-la. Vérifiez les lamelles et inversez-les ou remplacez-les si nécessaire.



15. Quotidiennement : Avec la machine allumée et le plateau relevé, appuyez sur le bouton pour retirer la brosse/plateau puis nettoyez et vérifiez-le avant toute future utilisation.



16. Une fois par semaine : Vérifiez le filtre de solution et nettoyez-le si nécessaire.



17. Quotidiennement : Après nettoyage du réservoir de récupération, faites-le sécher avec le capot ouvert pour éviter les mauvaises odeurs.



18. Tous les jours : Chargez les batteries : connectez le câble du chargeur de la batterie à la prise électrique. Le témoin s'allume en rouge pendant le chargement et en vert à l'issue du chargement.

Si vous utilisez la machine jusqu'à ce que le voyant indique un niveau de la batterie faible de la machine, une charge complète des batteries (10 à 12 heures) est requise. Si vous ne suivez pas cette procédure, cela risque d'endommager les batteries. ASSUREZ-VOUS QUE LE CHARGEUR SOIT TOUJOURS CONNECTÉ MÊME SI LA MACHINE N'EST PAS UTILISÉE AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LA BATTERIE.