

Daglig vedligeholdelse af - SW5500

Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen



1. Kontroller niveauet på Benzin/LPG/batteri. Ved behov fyld tanken/skift LPG flasken.



2. På batteriversionen kontrolleres batteri niveauet og maskinen sættes til opladning om nødvendigt.



3. Kontroller om hovedkosten kan rotere frit og fjern evt. snore eller ffald der sidder i kosten.




4. Kontroller standen på hovedkosten og udskift om nødvendigt.



5. Kontroller højden på sidekostene og standen på disse. Juster højden på kostene og udskift om nødvendigt.



6. Inden fejning renses filteret for støv ved at aktivere filterrysteren.

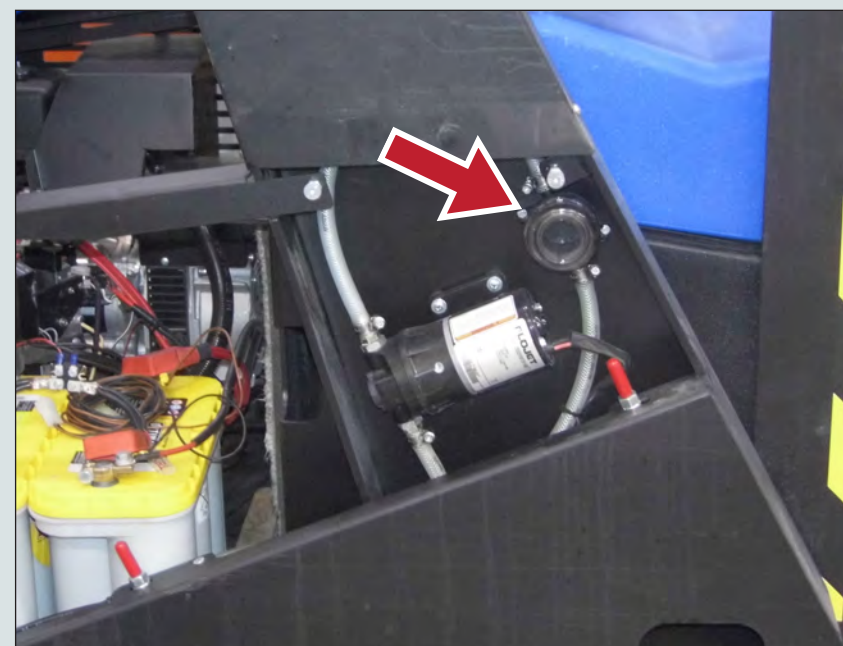

7. Hvis maskinen er udstyret med Dustguard, renses vandfilteret og dyserne.



8. Kontroller at der kommer vand ud af dyserne til Dustcontrol systemet. Hvis ikke - skal disse renses.



9. Kontroller at sideskørterne er i korrekt stand og har den rette højde, før fejning påbegyndes.



Hvis maskinen har været i brug indtil batteriindikatoren lyser rød, er det nødvendigt at lade batterierne helt op (10-12 timer). Hvis denne procedure ikke følges, kan det medføre problemer med batterierne, samt kortere levetid. Opladning af batterierne anbefales efter hver gang maskinen har været i brug.

OBS! LAD STIKKET FRA BATTERIET VÆRE AFMONTERET NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUG, FOR ØGET SIKKERHED