

Verwendung und Wartung

- BU800

ACHTUNG! Verwenden Sie die Maschine nicht, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.



1. Falls der Akku geladen wird, überprüfen Sie, ob die Ladeanzeige grün leuchtet. Dies zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.



2. Trennen Sie das Batterieladegerät vom Stromnetz.



3. Kippen Sie die Maschine, um auf die Padhalterung zugreifen zu können.



4. Drehen Sie die Padhalterung und nehmen Sie sie von der Maschine ab.



5. Entfernen Sie das Pad und überprüfen Sie dessen Zustand. Tauschen Sie es bei Bedarf aus. Achten Sie darauf, je nach Bodenbelag und Anwendung das passende Polierpad (Burnishing-Pad) zu verwenden.




6. Ziehen Sie die Padhalterung so fest wie möglich an.




7. Heben Sie das Heck der Maschine an, um das Padgehäuse abzusenken



8. Entfernen Sie die Abdeckung des passiven Staubsammlers und wechseln Sie den Staubbeutel aus, wenn er voll oder beschädigt ist.

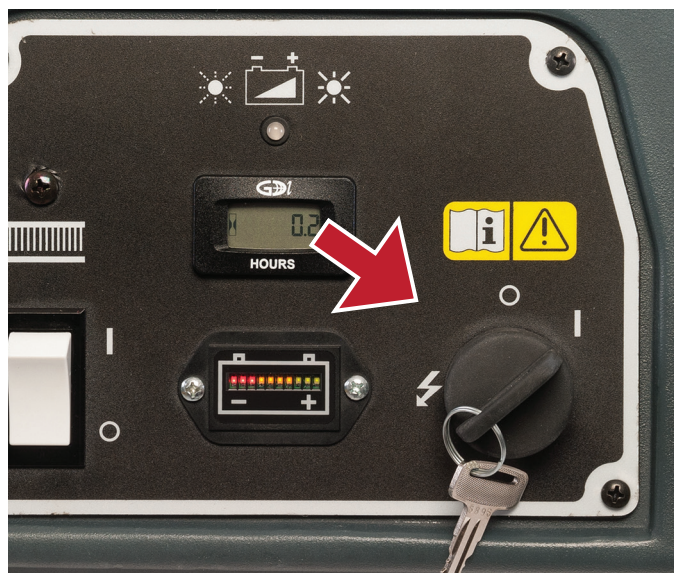

9. Schalten Sie den Schlüsselschalter ein.

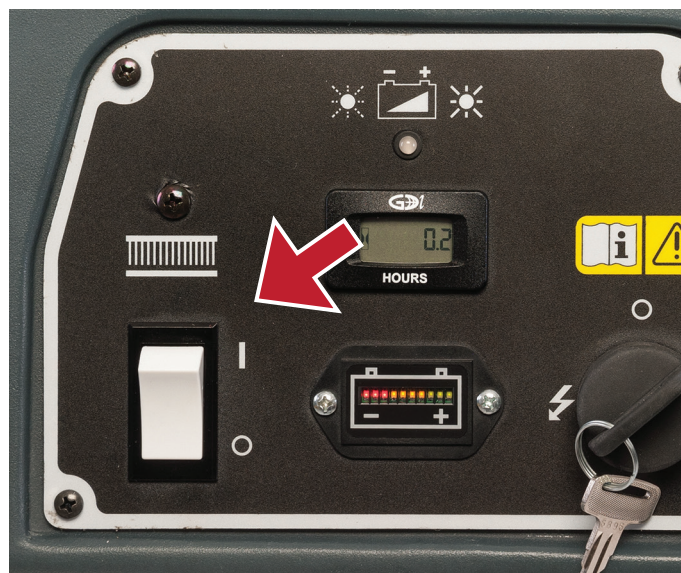

10. Pad-Antriebschalter auf Position „I“ (Ein) stellen.



11. Drücken Sie die Schalter am Handgriff, um die Rotation des Pads zu aktivieren und mit dem Polieren zu beginnen. Achten Sie darauf, die Maschine stets in Bewegung zu halten. Ein zu langes Verweilen auf derselben Stelle kann den Boden beschädigen.



12. Der Pad-Anpressdruck ist ab Werk für optimale Polierergebnisse voreingestellt. Falls eine manuelle Einstellung erforderlich ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker.



13. Schalten Sie nach Abschluss der Arbeiten den Pad-Antrieb sowie den Schlüsselschalter aus.



14. Zum Laden der Batterien schließen Sie das integrierte Batterieladegerät an das Stromnetz an.

Wurde die Maschine betrieben, bis die rote Kontrollleuchte der Batterie-Ladezustandsanzeige aufleuchtet, müssen die Batterien vollständig aufgeladen werden (10 bis 12 Stunden). Wird dieser Ladevorgang nicht durchgeführt, können die Batterien beschädigt werden. Es wird empfohlen, die Batterien nach jedem Einsatz vollständig aufzuladen.

WICHTIG:

Wenn die Maschine nicht täglich verwendet wird, stellen Sie bitte sicher, dass der graue Stecker nach dem vollständigen Aufladen getrennt bleibt.

Nilfisk GmbH

Guido-Oberdorfer-Straße 2-10

89287 Bellenberg

Deutschland

Tel. +49 (0)7306-72-444

Fax +49 (0)180 5 37 37 38

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

