

Obsługa i konserwacja

Wskazówki dotyczące obsługi ROS1300



Odłącz kabel ładowarki akumulatora i umieść go w schowku.



Sprawdź poziom roztworu na wskaźniku znajdującym się z boku urządzenia. W razie potrzeby usuń czerwony korek i napełnij zbiornik na roztwór świeżą wodą.



Upewnij się, że miotła główna i miotły boczne są prawidłowo zamontowane.



Ustaw siedzisko w położeniu zapewniającym wygodną pracę.



Umieść kluczyk operatora w stacyjce i przekręć, aby uruchomić zamiatarkę.



Naciśnij przycisk OneTouch™, aby aktywować wszystkie funkcje zamykania. Miotły obniżą się automatycznie.



Miotły i układ zasysania zostaną uruchomione po naciśnięciu pedału napędu. W tym momencie możesz rozpocząć pracę.



Przy pomocy pokrętki ustaw maksymalną prędkość przy całkowicie wciśniętym pedale napędu.




Ustaw odpowiednią prędkość roboczą mioteł bocznych przy pomocy pokrętki regulacji prędkości.



Jeśli praca jest wykonywana w miejscu o dużym zapyleniu lub na zewnątrz, wciśnij przycisk systemu zraszania, aby uruchomić natrysk wody dla mioteł bocznych.



Naciśnij pedał kłapy przedniej, aby otworzyć klapę i umożliwić zamykanie większych śmieci.

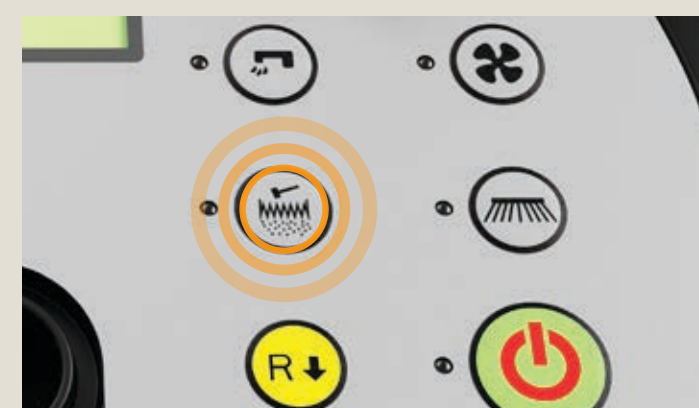


Aby wyczyścić filtr, wciśnij przycisk otrząsacza. Przytrzymaj przycisk wciśnięty do momentu, aż dioda zacznie migać. Wytrząsanie filtra będzie następować automatycznie co 10 minut.



W tylnej części maszyny znajdują się kierunkowskazy, które służą do sygnalizowania zamiaru skrętu w prawo lub lewo.



Wciśnij przycisk cofania, aby przesunąć zamiatarkę do tyłu. Maszyna nie wykonuje zamykania przy ruchu wstecznym.

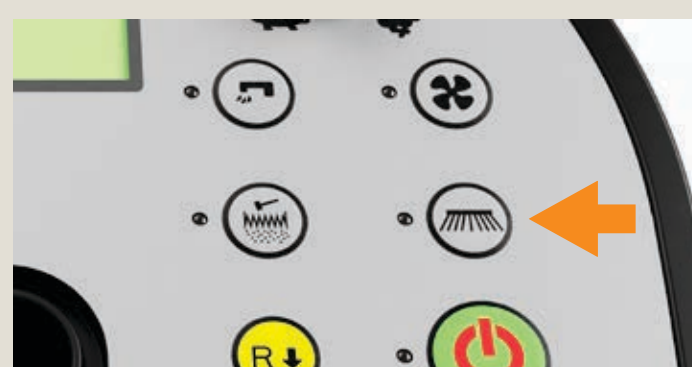

Aby zamykać tylko z miotłą główną, naciśnij przycisk mioteł bocznych i podnieś miotły nad podłoże.



Aby zatrzymać wszystkie funkcje, naciśnij ponownie przycisk OneTouch™. Zwolnij powoli blokadę zbiornika nieczystości. Zachowaj ostrożność, ponieważ zbiornik może być ciężki. Użyj uchwytu, aby wyjąć i opróżnić zbiornik.



Zdejmij tylny panel i sprawdź stan filtra. Po sprawdzeniu załóż panel i zbiornik z powrotem na miejsce.



Zdejmij, wyczyść i sprawdź stan miotły głównej oraz mioteł bocznych. Przetrzyj maszynę wilgotną ściereczką.



Naładuj maszynę korzystając z tylnego złącza ładowania. Maszyna jest wyposażona w dwa złącza ładowania: przyłącze ładowarki zewnętrznej i złącze wbudowanego prostownika, jeśli został zainstalowany.

Rozwiązywanie problemów

Wskazówki dotyczące obsługi ROS1300

Maszyna nie działa prawidłowo.



1. Sprawdź, czy akumulator jest naładowany.
2. Sprawdź, czy nie nastąpiła aktywacja przycisku zatrzymania awaryjnego.



3. Sprawdź, czy akumulator został prawidłowo podłączony.



4. Sprawdź, czy pedał hamulca postojowego nie jest wciśnięty.



5. Otwórz pokrywę urządzenia i sprawdź bezpieczniki.

Maszyna nie zbiera pyłu.




1. Sprawdź, czy wszystkie gumy ssawy zostały wyregulowane i czy nie są uszkodzone.



2. Sprawdź, czy system zasysania został włączony.



3. Naciśnij przycisk otrząsacza filtra, aby wyczyścić filtr.

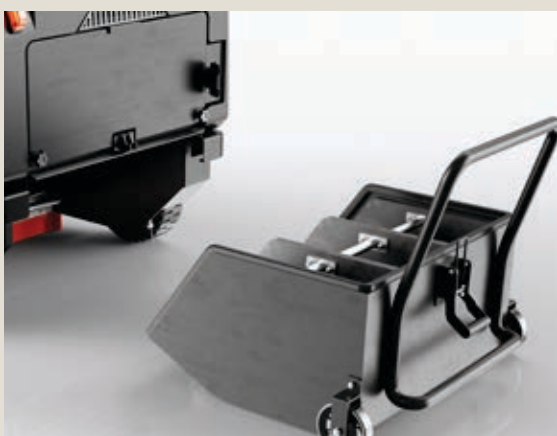

4. Sprawdź, czy zbiornik na odpady nie jest przepełniony.



5. Sprawdź wyłączniki zabezpieczające w obwodach systemu zasysania i otrząsaczy filtra.

Maszyna nie zamiata.



1. Sprawdź stan miotły głównej. Upewnij się, że miotła obraca się i nie jest zużyta. W razie potrzeby wyreguluj siłę nacisku miotły.



2. Wyreguluj ustawienie mioteł bocznych. Jeśli włosie jest zużyte, wymień je na nowe.



3. Otwórz pokrywę maszyny i sprawdź wyłączniki w obwodzie miotły.

Lokalny dystrybutor urządzeń Viper:

Adres:

Numer seryjny:
