



SKÖTSELANVISNING

BA 551 /551D / 551CD / 611D



OBS! Använd inte maskinen innan du har läst och förstått bruksanvisningen!

Extern batteriladdare



1a. Stäng av laddaren genom att trycka på STOPP knappen. Dra ur laddningskabeln från den röda batterihandsken. Sätt tillbaka den röda batterihandsken i maskinen.

Inbyggd batteriladdare



1b. Dra ur laddningskabeln från eluttaget.



2. Fyll tanken med rent vatten. Vattnets temperatur får ej överstiga 40 °C.



3. Dosera rengöringsmedel efter anvisning. Maskin med EcoFlex™ fyll kemtanken med ett rengöringsmedel som passar för uppgiften (koncentrat).



4. Sätt fast sugskrapan och skruva fast den med skruvarna. Anslut sedan sugslangen till sugskrapan.



5. Placera borsten eller rondellhållaren under skurdäcket. Använd en för underlaget passande borste. Sänk däcket genom att trycka ner pedalen.



6. Vrid tändnyckeln till "I", sänk sedan däcket genom att trycka på den gröna knappen. För att aktivera borsten, Tryck försiktigt på pedalen och släpp den sedan.



7. Tryck på knapparna "+" eller "-" för att justera vattenmängden.



8. Vid behov - tryck på knappen för att ändra dosering av rengöringsmedel. (Se tabell på etiketten).



9. Tryck på EcoFlex™ knappen när du tillfälligt behöver extra skurkraft.



10. Sänk sugskrapan med spaken.



11. Tryck körhandtaget framåt för att starta skurningen. Om det stänker utanför borsten vid körning, minska vätskeflödet. Stäng av maskinen genom att vrida nyckeln.



12. När arbetet skall avslutas - töm smutsvattentanken med slangen. Töm sedan renvattentanken med den genomskinliga slangen.



13. Spola ur smutsvattentanken med rent vatten.



14. Rengör filtret: 1) Stäng kranen under maskinen. 2) Ta bort det genomskinliga locket och behållaren och ta sedan loss filtret. Återmontera.



15. Tryck in knappen och vänta på att borsten faller till golvet. Ta loss borsten och rengör den.



16. Ta loss sugskrapan och ta bort smuts. Kontrollera och rengör sugbladen.



17. Torka av maskinen med en torr trasa och använd ev. rengöringsmedel där det behövs.



18. Ladda batterierna: Anslut laddningskabeln till eluttaget.



19. Parkera maskinen med smutsvattentankens lock öppet.

Om maskinen inte ska användas mer samma dag sätt maskinen på laddning. Laddningstiden är ca 10-12 timmar. Om maskinen inte skall användas under en längre tid skall den alltid stå på laddning.




FELSÖKNING

BA 551 /551D / 551CD / 611D



OBS! Använd inte maskinen innan du har läst och förstått bruksanvisningen!

Maskinen fungerar inte som den ska

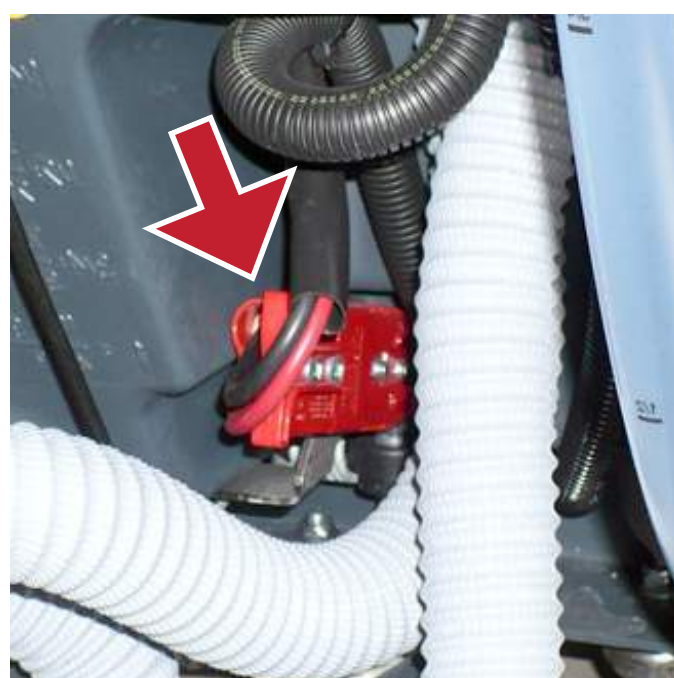

1 Kontrollera om strömkabeln är korrekt ansluten.



2 Kontrollera om batteriet är laddat.




3 Vrid tändningsnyckeln till "0", försök sedan starta maskinen utan att trycka ner pedalen.



4 Kontrollera om maskinen står i en lutning som är större än vad som rekommenderas i specifikationen.

Maskinen suger inte som den ska

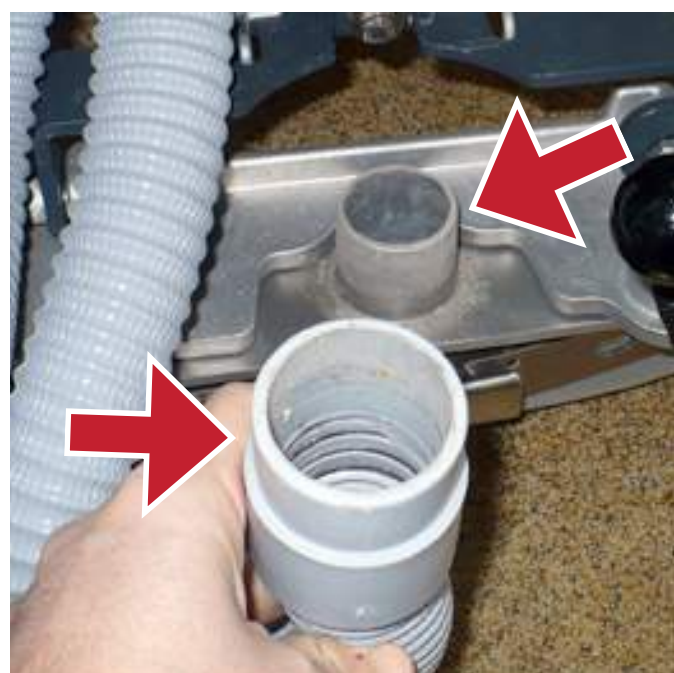

1 Kontrollera att det inte är stopp i sugslangen och att den är korrekt installerad och rengjord.



2 Öppna smutsvattentanken och kontrollera om flottör och packning är rengjorda och fungerande.




3 Kontrollera om sugbladen är skadade eller smutsiga.



4 Stäng smutsvattentankens lock ordentligt och kontrollera packningen.

Maskinen skurar inte som den ska

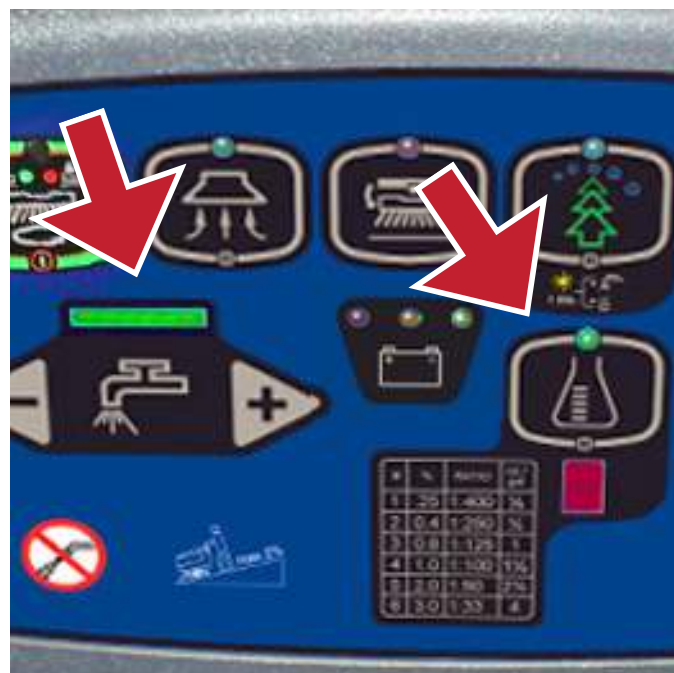

1 Kontrollera om du har rätt inställningar för vatten och rengöringsmedel.



2 Kontrollera om renvattentankens kran är öppen.



3 Kontrollera om filtet är rengjort.



4 Kontrollera att det inte är smuts i EcoFlex™ systemet.

Borsten fungerar inte som den ska



1 Kontrollera att borsten är rätt monterad och i bra skick.



2 Kontrollera att borstmotorn inte är överbelastad eller att batterilampan lyser rött.



3 Kontrollera att det inte är något som hindrar borsten att rotera.