

SC4000 – Brug og vedligeholdelse

BEMÆRK! Rengøringsmaskinen må ikke benyttes, før du har læst og forstået denne brugermanual



1. Kontrollér, hvor meget strøm der er på batteriet (og genoplad det efter behov).




2. Nødstopikonet vises på displayet, når Nødstopkontakten er aktiveret. Drej Nødstopkontakten, indtil den springer ud, for at aktivere rengøringsmaskinen.




3. Fyld rent vand på beholderen. Vandet må ikke være over 40 °C varmt.



4. Snavsevandsbeholderens låg og pakningen skal være monteret korrekt og i god stand for at opretholde en god sugeevne ved sugefoden.

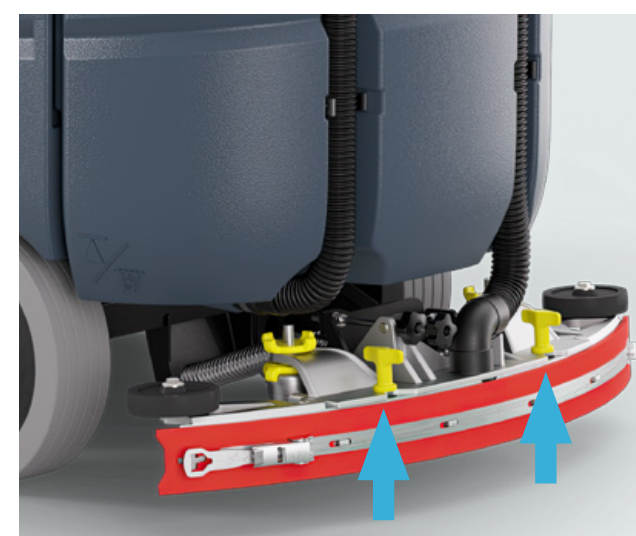

5. Kontrollér, at sugefodens sugegummi ikke er beskadiget, og monter sugefoden ved at dreje på de gule håndtag. Kontrollér sugefodens højde ved at justere drejhjulene og vinkelgrebet.

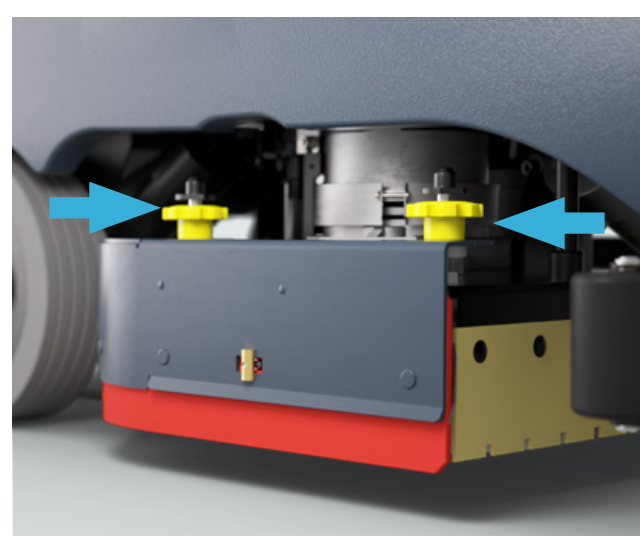


6. Monter børsterne ved at afmontere sidebladene. Sidebladene fjernes ved at skrue holderne af.



7. Monter børster eller rondelholder manuelt. Børsten kommer ind fra venstre.



8. Løft børsten, og drej den til venstre for at låse den på plads. Hvis click-on-muligheden er tilgængelig, skal børsten rettes ind lige under motoren ved hjælp af justeringssystemet, hvorefter der trykkes på børstemonteringsknappen. (Kun diskversion).

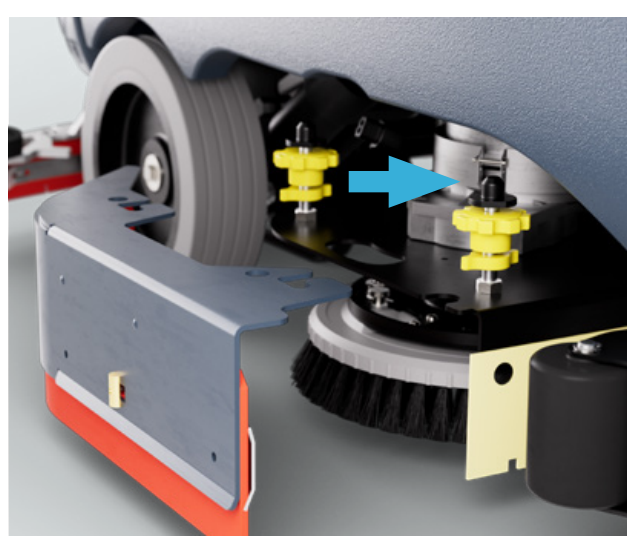

9. Fjern sideskørterne, og anbring dem oven på de sorte stifter ved dobbelt skrubning.



10. Tryk på One-Touch-knappen for at aktivere børstedækket og sugefoden.




11. Justér mængde af vand og rengøringsmiddel.



12. Tøm affaldsbakken, og rengør/vask snavsevandstanken indvendigt.




13. Tøm snavsevandstanken med den fleksible slange. Låget skal blive stående åbent, så tanken kan tørre.

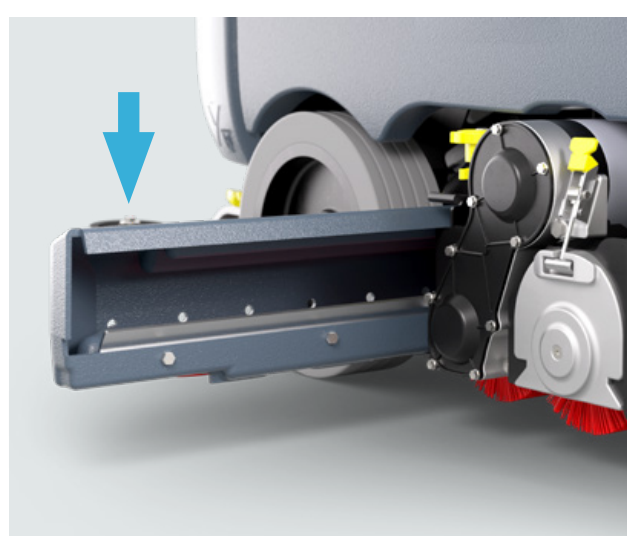


14. Træk ud, kontrollér, tøm og rengør affaldsbeholderen (cylindrisk version).



15. Drej børsterne mod uret, og fjern børsterne eller rondelholderne. Skyl børsterne eller rondellerne i varmt vand, og hæng dem til tørre.

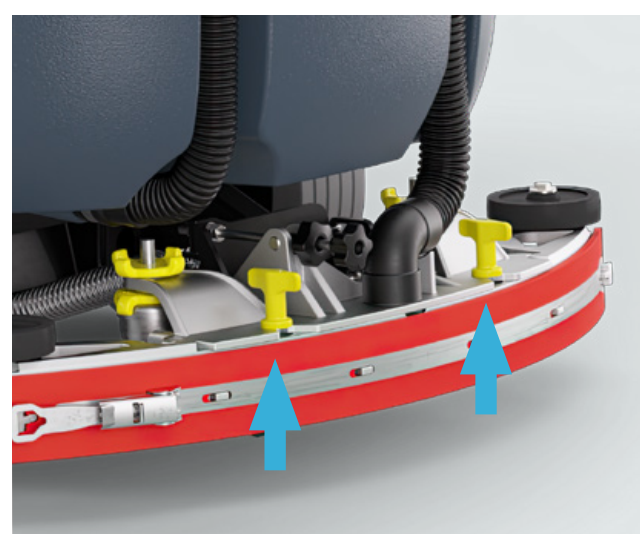

16. Løsn de gule håndtag, tag sugefoden af, og fjern snavs. Kontrollér og rengør sugefodens sugegummi.

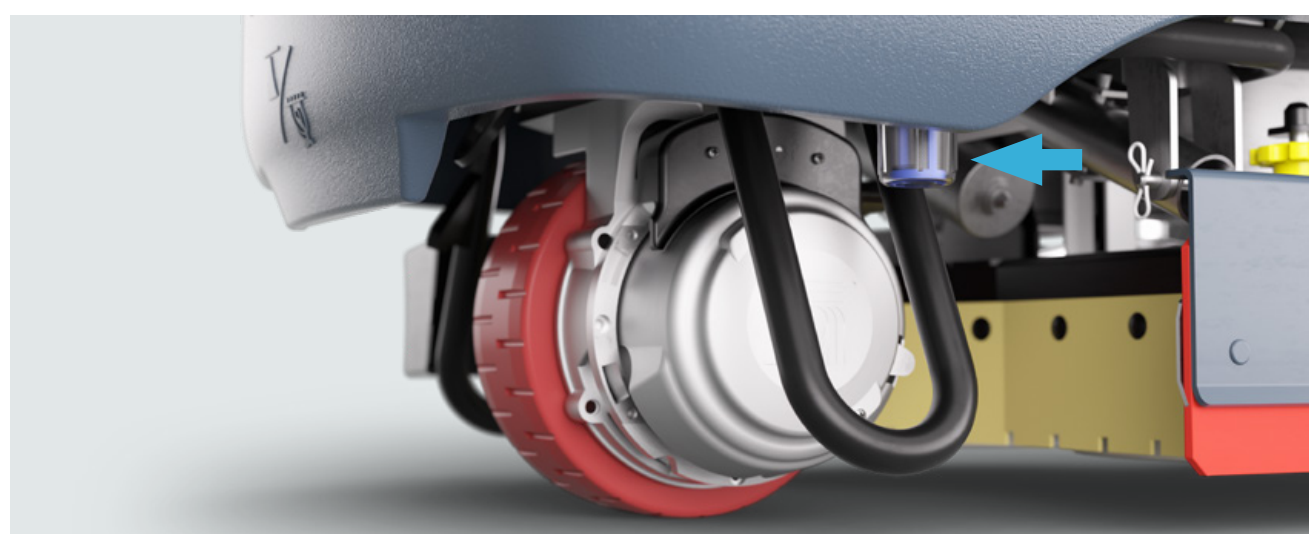

17. Rengør filteret:
A. Luk for ventilen til rengøringsmiddel under maskinen.
B. Tag det gennemsigtige dæksel og pakningen af, tag filteret ud, og rengør det.
C. Saml filterenheden igen.



18. Rengøringsmaskinen rengøres med en fugtig klud og efter behov med et neutralt rengøringsmiddel.



19. Oplad rengøringsmaskinen efter brug/efter behov.

Hvis rengøringsmaskinen har været i drift, indtil den røde lampe på maskinens indikator for batteriniveau lyser, skal batterierne lades helt op igen (10-12 timer). Ellers kan batterierne tage skade.

SØRG FOR, AT DET RØDE STIK ER TAGET UD AF TILSLUTNING EFTER GENOPLADNING, HVIS RENGØRINGSMASKINEN IKKE BRUGES DAGLIGT

SC4000 – Fejlfinding

BEMÆRK! Rengøringsmaskinen må ikke benyttes, før du har læst og forstået denne brugermanual

Fungerer rengøringsmaskinen ikke, som den skal?




1. Kontrollér batteriopladningsmåleren.



2. Nødstopikonet vises på displayet, når Nødstopkontakten er aktiveret. Drej Nødstopkontakten, indtil den springer ud, for at aktivere rengøringsmaskinen.



3. Kontrollér, at batterikablerne er forbundet korrekt.

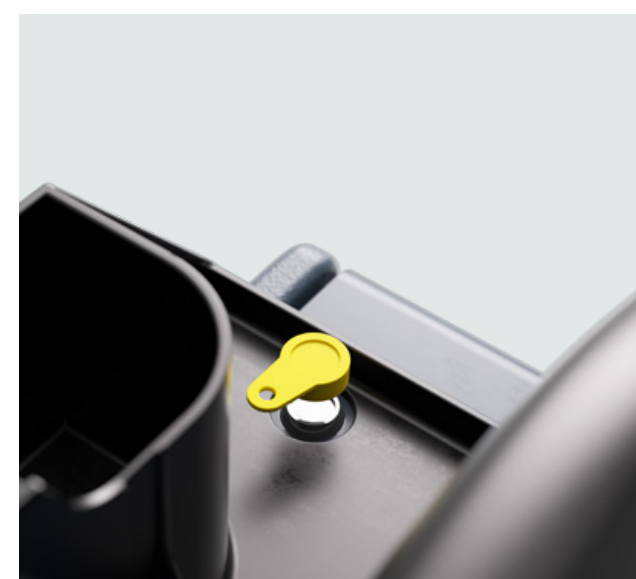

4. Kontrollér, om den rigtige smart-nøgle anvendes.

Fungerer sugefunktionen ikke, som den skal?



1. Kontrollér, om sugeslangen er korrekt monteret og rengjort.



2. Kontrollér, om sugefodens sugegummi er snavset eller beskadiget.



3. Luk dækslet til snavsevandstanken korrekt, og/eller kontrollér slitage af pakning for at sikre god sugeevne ved sugefoden.

Rengør rengøringsmaskinen ikke, som den skal?




1. Kontrollér, om indstillingerne for vand er korrekte.



2. Kontrollér, at der flyder rengøringsmiddel til dækket. Hvis ikke, skal du kontrollere, at beholderen med rengøringsmiddel ikke er tom, og at ventilen til rengøringsmiddel er åben.




3. Kontrollér, om filteret til rent vand er rengjort.

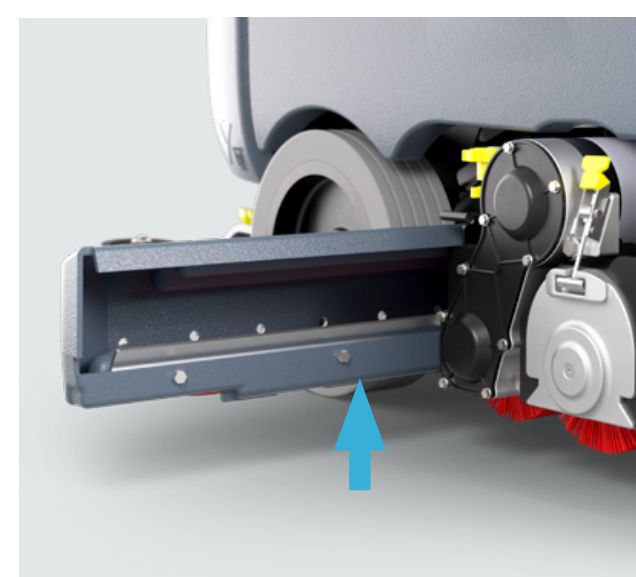

4. Kontrollér, om affaldsbakken er fuld (kun cylindrisk version).

Børsterne fungerer ikke, som de skal?

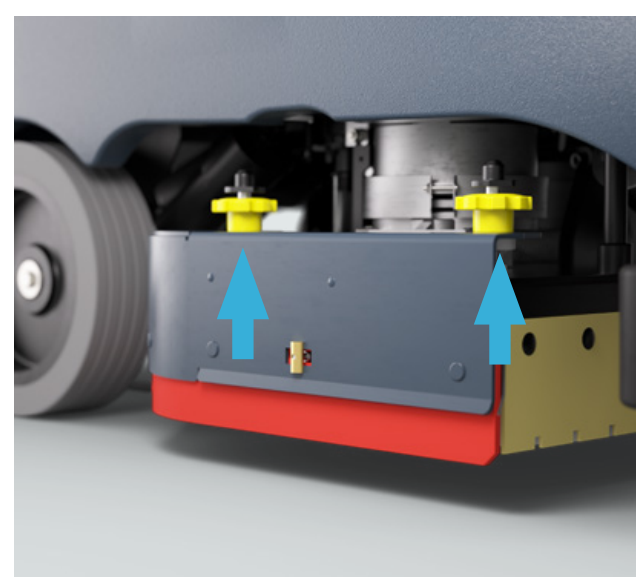

1. Fjern sideskørterne, og kontrollér børstens monterings og tilstand.



2. Tryk på "I", rul ned til fejl, og tryk på knappen ">" for at få vist fejl.



3. Drej børsterne mod uret, og kontrollér, om der er udvendige ændringer i materialerne, der hæmmer eller forhindrer korrekt funktion.