


Verwendung und Wartung - SW900

ACHTUNG! Verwenden Sie die Maschine nicht, bevor Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch gelesen und verstanden haben.

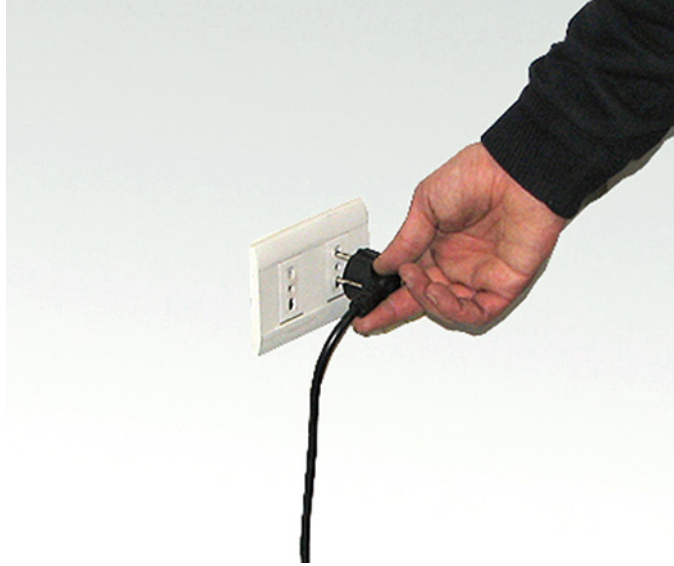

1. Trennen Sie das Kabel des Batterieladegeräts vom Stromnetz.



2. Passen Sie die Lenkerposition, mit Hilfe des Hebels an.



3. Drehen Sie den Zündschlüssel in Stellung „I“, ohne den Fahrtriebshebel zu betätigen.



4. Senken Sie den Seitenbesen ab, indem Sie den Hebel nach hinten ziehen.



5. Aktivieren Sie den Fahrtrieb, indem Sie den Hebel ziehen



6. Fahren Sie die Maschine geradeaus vorwärts. Stellen Sie die Geschwindigkeit entsprechend den Arbeitsbedingungen und der Schmutzmenge ein.



7. Betätigen Sie den Schalter des Filterrüttlers alle 10 Minuten



8. Öffnen Sie bei Arbeiten auf nassen Böden die Nass-Bypass-Öffnung, um den Staubfilter vor Schäden zu schützen. Schließen Sie die Nass-Bypass-Öffnung anschließend wieder, um die ordnungsgemäße Saugfunktion sicherzustellen.




9. Lassen Sie den Fahrtriebshebel los. Heben Sie den Seitenbesen an und schalten Sie die Maschine mit dem Zündschlüssel in Stellung „0“ aus.



10. Ziehen Sie den Griff heraus und entnehmen Sie den Kehrutbehälter. Bringen Sie ihn zum Entleerungsbereich, entleeren Sie ihn und setzen Sie ihn anschließend wieder in die Maschine ein.




11. Überprüfen Sie die Hauptkehrwalze und den Seitenbesen und entfernen Sie Fremdkörper wie Bänder, Seile usw..

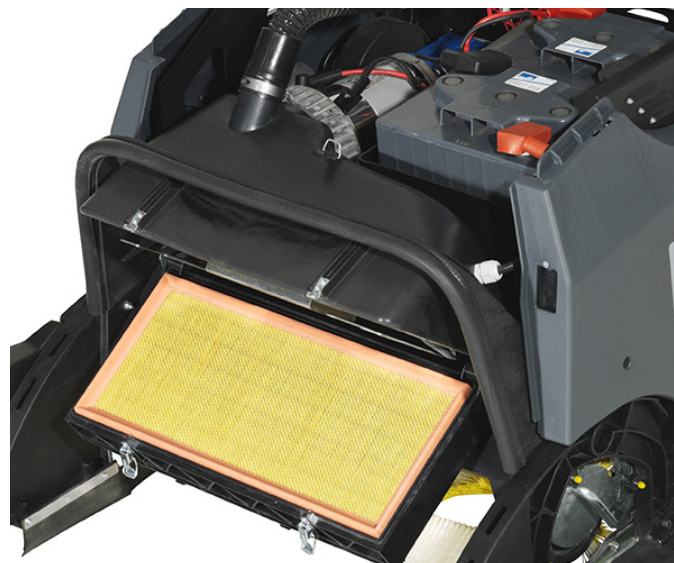

12. Entfernen und reinigen Sie den Staubfilter gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.



13. Reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch und verwenden Sie bei Bedarf ein neutrales Reinigungsmittel.

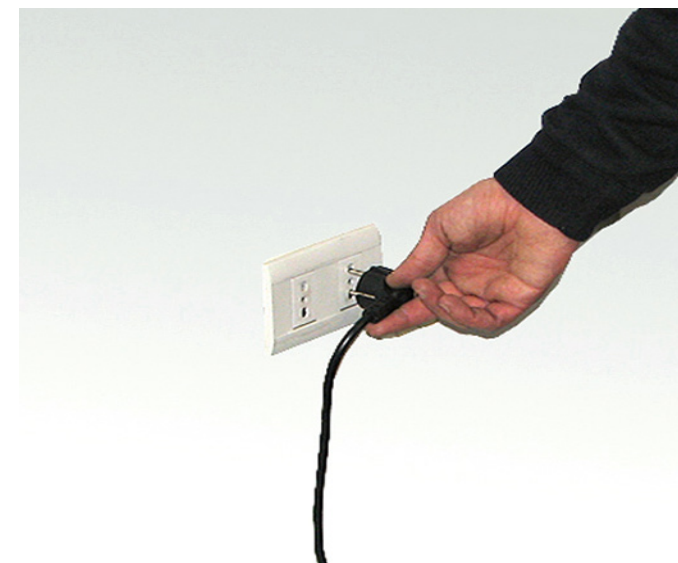

14. Schließen Sie das Kabel des Batterieladegeräts an das Stromnetz an.



15. Stellen Sie die Maschine in einem sauberen und trockenen Lagerbereich ab.

Wurde die Maschine betrieben, bis die rote Kontrollleuchte der Batterie-Ladezustandsanzeige aufleuchtet, müssen die Batterien vollständig aufgeladen werden (10 bis 12 Stunden). Wird dieser Ladevorgang nicht durchgeführt, können die Batterien beschädigt werden. Es wird empfohlen, die Batterien nach jedem Einsatz aufzuladen.

WICHTIG:
Wenn die Maschine nicht täglich verwendet wird, stellen Sie bitte sicher, dass der graue Stecker nach dem vollständigen Aufladen getrennt bleibt.

Nilfisk GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg
Deutschland
Tel. +49 (0)7306-72-444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
www.nilfisk.de

Fehlerbehebung


- SW900

ACHTUNG! Verwenden Sie die Maschine nicht, bevor Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch gelesen und verstanden haben.

Funktioniert die Maschine nicht wie erwartet?



1. Überprüfen Sie, ob die Batterie ausreichend geladen ist und das Ladekabel nicht mehr mit dem Stromnetz verbunden ist.

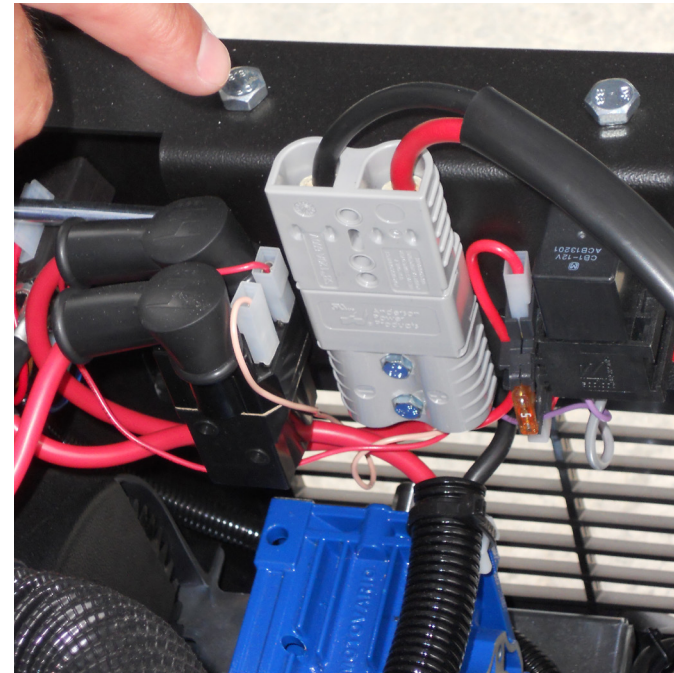

2. Prüfen Sie, ob der Hauptbatteriestecker ordnungsgemäß angeschlossen ist.



3. Prüfen Sie, ob der Hauptschuttschalter ausgelöst hat.



4. Stellen Sie sicher, dass die obere Abdeckung und der Kehrutbehälter korrekt eingesetzt sind.

Die Schmutzaufnahme funktioniert nicht.



1. Prüfen Sie, ob die Dichtlippen korrekt eingestellt und nicht verschlissen sind.



2. Kontrollieren Sie, ob der Flachfilter sauber ist und die Dichtung korrekt sitzt.




3. Prüfen Sie, ob die Dichtung beschädigt ist.



4. Überprüfen Sie, ob der Behälter voll ist.

Die Maschine kehrt nicht.

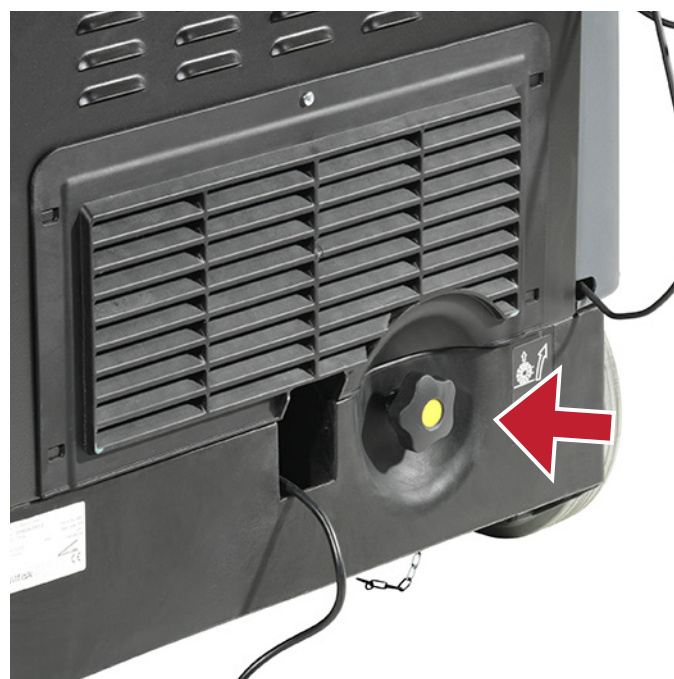

1. Stellen Sie die Position der Hauptkehrwalze mithilfe des Einstellknopfs ein.



2. Stellen Sie die Position der Seitenbesen mithilfe der Einstellschraube ein.



3. Prüfen Sie, ob Fremdkörper das Drehen der Bürste verhindern.



4. Prüfen Sie, ob der Schuttschalter für die Seitenbesen ausgelöst hat.



5. Ersetzen Sie die Besen, wenn die Borsten verschlissen sind.