

SC4000 – Utilização e manutenção

ATENÇÃO! Não use a máquina antes de ter lido e compreendido o Manual do Utilizador



1. Verifique a carga da bateria (e, se necessário, volta a carregar).




2. Ícone de paragem emergência que aparece no visor quando se ativa o interruptor de paragem de emergência. Rode o interruptor até à posição inicial para ativar o funcionamento da máquina.




3. Encha o depósito com água limpa. A temperatura da água não deve ultrapassar os 40 °C.




4. O vedante da tampa depósito de recuperação deve estar corretamente colocado e em boas condições para manter um bom desempenho de aspiração do bocal.

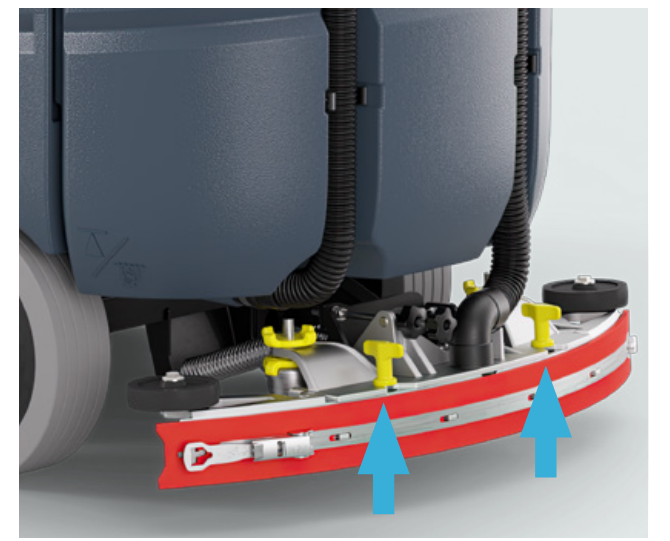

5. Verifique se os lábios do bocal não estão danificados e instale o bocal, rodando os tornillos amarelos. Verifique a altura do bocal, ajustando as rodas e o regulador de ângulo.

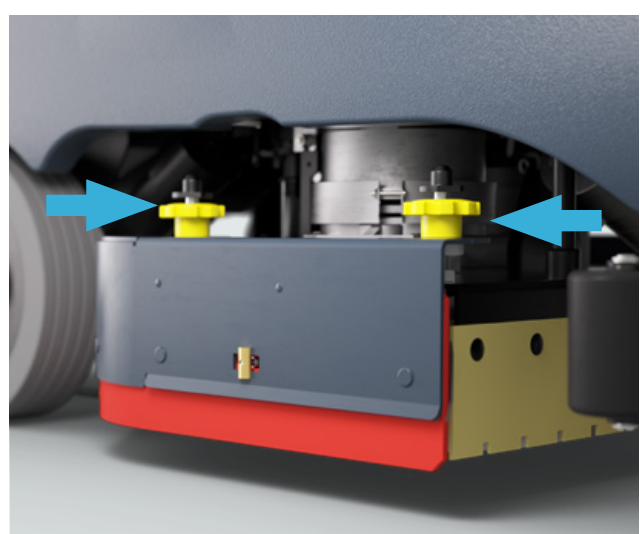


6. Instale as escovas, removendo as proteções laterais, que podem retirar-se facilmente desenroscando as porcas amarelas.

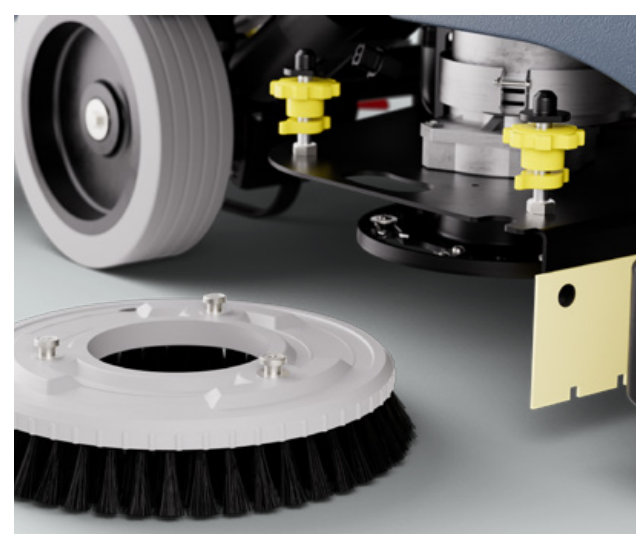

7. Instale manualmente as escovas ou os porta pads. A escova entra pela esquerda.



8. Levante a escova e rode-a para a esquerda para fixar a mesma na devida posição. Se tem a opção Click on instalada, alinhe a escova diretamente debaixo do motor, utilizando o sistema de alinhamento, e prima o botão de instalação da escova. (Apenas para a versão de disco).

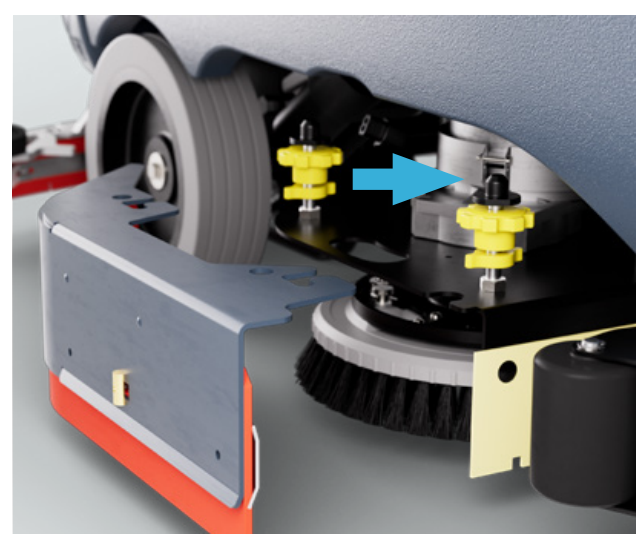

9. Volte a colocar as proteções laterais na posição para uma lavagem normal. Se pretende realizar uma lavagem dupla deve colocar as proteções laterais sobre os pins pretos.



10. Prima o botão One-Touch para ativar a plataforma de lavagem e o bocal de secagem.




11. Ajuste o fluxo de água e o detergente.



12. Quando o depósito estiver cheio ou termine de utilizar a máquina esvazie o depósito de recuperação com a mangueira.



13. Esvazie a bandeja de resíduos e o interior do depósito com água. Deixe a tampa aberta para facilitar a secagem e evitar maus odores.

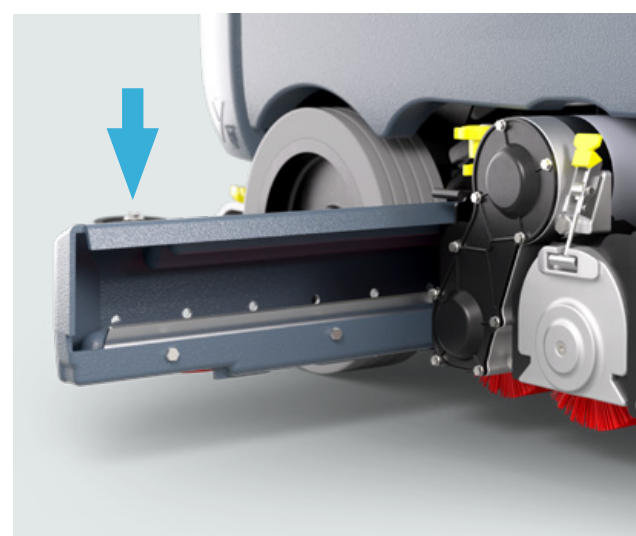


14. Deslizando para fora, verifique, esvazie e limpe o depósito de resíduos (versão cilíndrica).



15. Rode as escovas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire as escovas ou os porta pads, enxague-os em água morna e pendure para secarem.



16. Desaperte os tornillos amarelos, tire o bocal e remova os resíduos. Inspeccione e limpe os lábios do bocal.

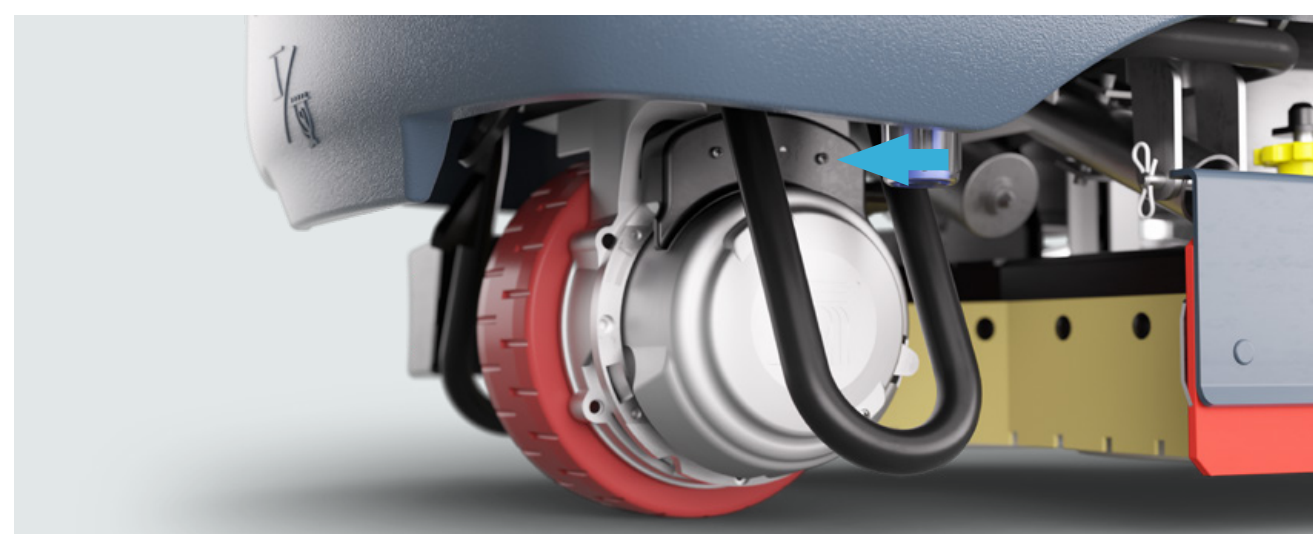

17. Limpe o filtro:
A. Feche a válvula de solução debaixo da máquina.
B. Tire a tampa transparente e o vedante e, depois, tire e limpe o filtro.
C. Volte a colocar o filtro.



18. Limpe a máquina com um pano húmido e, caso seja necessário, utilize um produto de limpeza neutro.



19. Carregue a máquina após a utilização ou quando seja necessário.

Se a máquina foi utilizada até que a luz vermelha se acenda no indicador do nível de bateria na máquina, será necessária uma recarga completa das baterias (10 a 12 horas). A não realização deste procedimento pode causar danos às baterias. Recomendamos carregar as baterias após cada uso.

ASSEGURE-SE DE QUE A TOMADA VERMELHA É DEIXADA DESCONECTADA APÓS A RECARGA, CASO A MÁQUINA NÃO SEJA USADA DIARIAMENTE.

SC4000 – Resolução de problemas

ATENÇÃO! Não use a máquina antes de ter lido e compreendido o Manual do Utilizador

A máquina não funciona como deveria?




1. Verifique o indicador de carga da bateria.



2. Ícone de paragem de emergência aparece no visor quando se ativa o interruptor de emergência. Rode o interruptor até que este volte à posição inicial.



3. Verifique se os cabos da bateria estão ligados corretamente.

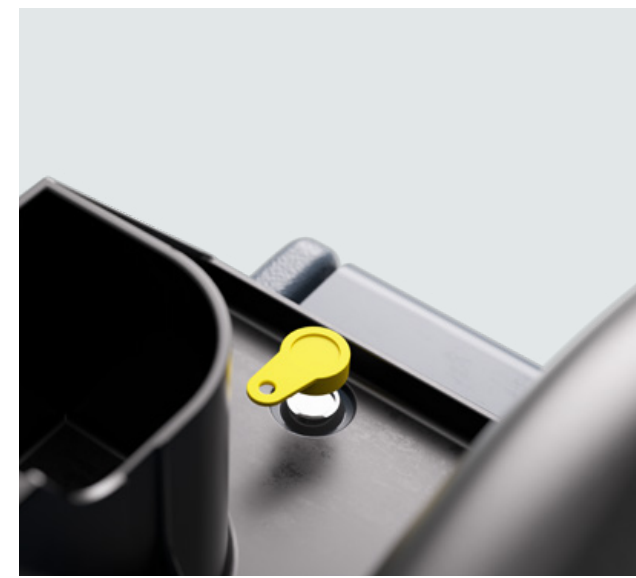

4. Verifique se está a utilizar a chave correcta.

A aspiração não funciona como deveria?



1. Verifique se a mangueira de aspiração está corretamente instalada e limpa.



2. Verifique se os lábios do bocal estão danificados ou sujos.



3. Feche a tampa do depósito de recolha ou verifique se o vedante apresenta sinais de desgaste.

A máquina não limpa como deveria?




1. Verifique se possui as definições certas de água.



2. Verifique se a solução está a fluir para a plataforma. Caso contrário, verifique se o depósito de solução não está vazio e se a válvula da solução está aberta.




3. Verifique se o filtro de solução está limpo.

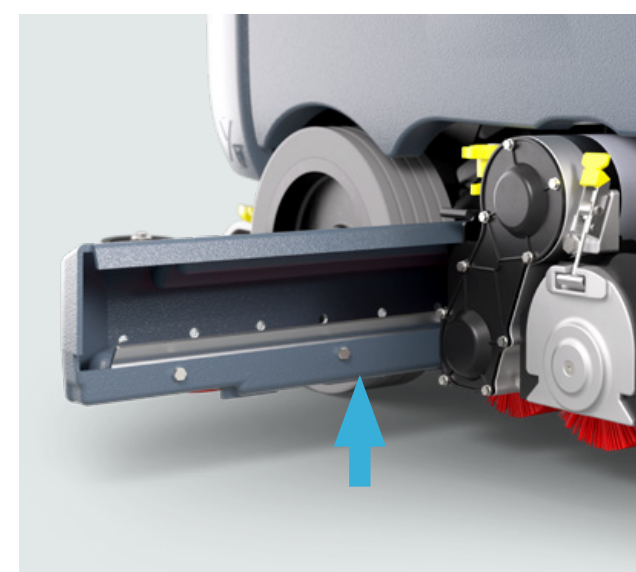

4. Verifique se o depósito está cheio (apenas versão cilíndrica).

A escova não funciona como deveria?

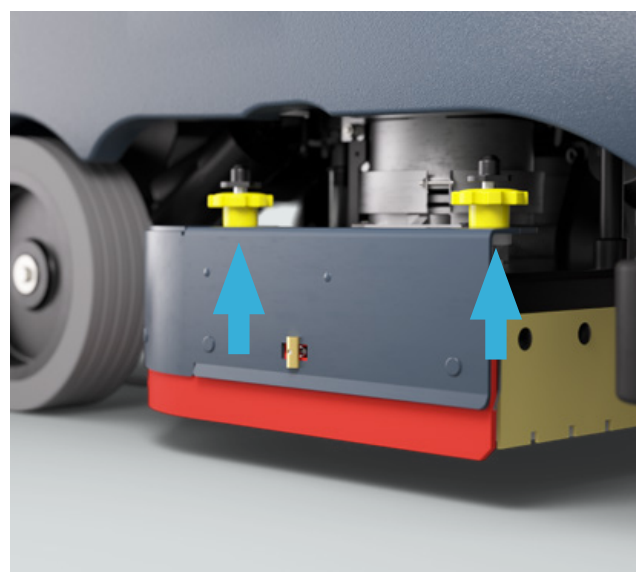

1. Remova o conjunto das proteções laterais e verifique a instalação e a condição da escova.



2. Prima o botão "I" para deslocar-se para baixo até às avarias e prima o botão ">" para ver as avarias.



3. Rode as escovas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e verifique se existem alterações nos materiais externos que estejam a alterar o correto funcionamento.