



DAGLIG VEDLIGEHOELDELSE AF NILFISK GULVVASKER SC100

BENYT IKKE MASKINEN FØR DU HAR LÆST OG FORSTÅET BRUGERMANUALEN



1. Vip håndtaget for at afmontere tankene.



2. Fyld rentvandstanken med vand. Temperaturen på vandet må ikke overstige 40°C.



3. Låget fra tanken kan bruges til dosering af kemi. 1 låg svarer til 30ml hvilket giver 1% rengøringsmiddel i de 3L tank. (*)



4. Forbind strømkablet med et 220V udtag.



5. Tænd gulvvaskeren ved at stille hovedafbryderen på "I".



6. Tryk på den orange fodpedal for at sænke maskinen til arbejdsposition.



7. Når maskinen er i arbejdsposition trykkes på start tasten og rengøring påbegyndes. Maskinen stopper automatisk når den parkeres opretstående.



8. Juster vandmængden så den passer til opgaven:
1 dråbe - normal rengøring
2 dråber - svær rengøring




9. Tag fat i håndtaget og start rengøringen af gulvet.



10. Ved iblødsætning, brug pedalen til at hæve/sænke sugelæberne.



11. Den røde diode blinker når rentvandstanken er ved at være tom og lyser konstant når den er helt tom. Tøm snavsevand og påfyld rent vand, maskinen er klar til brug igen.

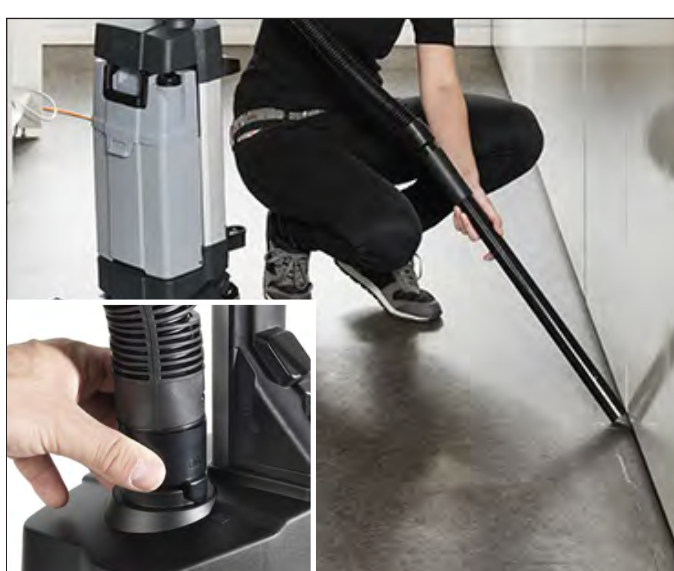

12. For at bruge den eksterne sugeslange, tryk på start tasten i opretstående position. Drej slangeforbindelsen til ON og sug væske eksternt. Efterfølgende sluk på tasten og drej slangeforbindelsen tilbage til OFF. (**)



13. Parker maskinen i opretstående position. Stil hovedafbryderen på "0".



14. Tag strømkablet ud af strømuttaget, rul kablet sammen, og placer det i kabelholderen.



15. Tøm snavse- og rentvandstanken. Rengør dem med rent vand.



16. Kontroller og rengør vand- og vakuumfilteret jævnligt.



17. Afmonter sugefoden for og bag.



18. Afmonter børsten ved at skrue med uret.



19. Rengør sugefod og børste med rent vand.



20. Rengør maskinen med en fugtig klud, evt. blandet med lidt neutralt rengøringsmiddel hvor det kræves. Parker maskinen et rent og tørt sted.

(*) FØLG ALTID DOSERINGSVEJLEDNINGEN PÅ DEN VALGTE KEMIDUNK.

(**) DEN EKSTERNE SUGESLANGE MEDFØLGER I PREMIUM VERSIONEN; TIL BASIC VERSIONEN ER DEN ET TILBEHØR.



FEJLFINDING

NILFISK GULVVASKER SC100



BENYT IKKE MASKINEN FØR DU HAR LÆST OG FORSTÅET BRUGERMANUALEN

Virker maskinen ikke som den burde?



1. Kontroller om batteristikket er korrekt forbundet, eller om kablet er defekt.



2. Hovedafbryderen skal stå på (I) Den kan evt. være defekt. (*)



3. Start tasten kan evt. være defekt. (*)

(*) I disse tilfælde skal udskiftning foretages af en autoriseret Nilfisk servicetekniker.

Yderligere information findes i servicemanualen som er tilgængelig fra Nilfisk service.

Suger maskinen ikke vandet op som den burde?




1. Kontroller om snavsevandstanken er fyldt.



2. Kontroller om sugegummi er rent og i god stand.



3. Kontroller om inspektionslugen er snavset eller blokeret.

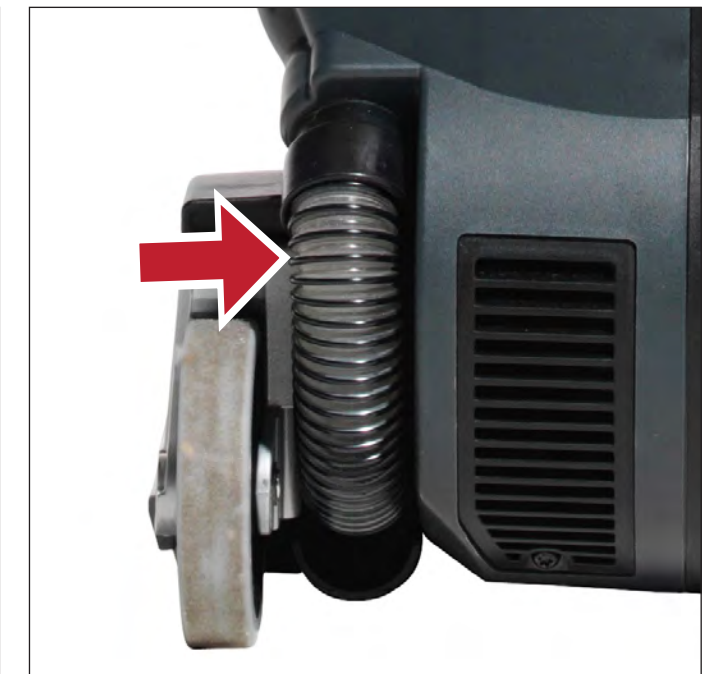

4. Kontroller om sugeslangen er forbundet eller blokeret.

Vasker maskinen ikke som den burde?



1. Kontroller om indstillingen for vand er korrekt, og om der er vand i rentvandstanken.



2. Kontroller om rentvandsfilteret er rensat eller tilstoppet.



3. Kontroller om hullerne i vand dispenser er blokeret. Afmonter og rens eller udskift.

Roterer børsten ikke som den burde?



1. Kontroller om børsten er korrekt monteret og i god stand.