



DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE AF NILFISK SC8000



Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen!




1. Kontrolleri niveauet på Diesel tank / LPG beholder. Om nødvendigt påfyld brændstof.




2. Fyld tanken med rent vand. Temperaturen på vandet må ikke overstige 40 °C



3. Fyld EcoFlex™ beholderen med rengøringsmiddel der passer til opgaven (påfyld kun koncentreret rengøringsmiddel)

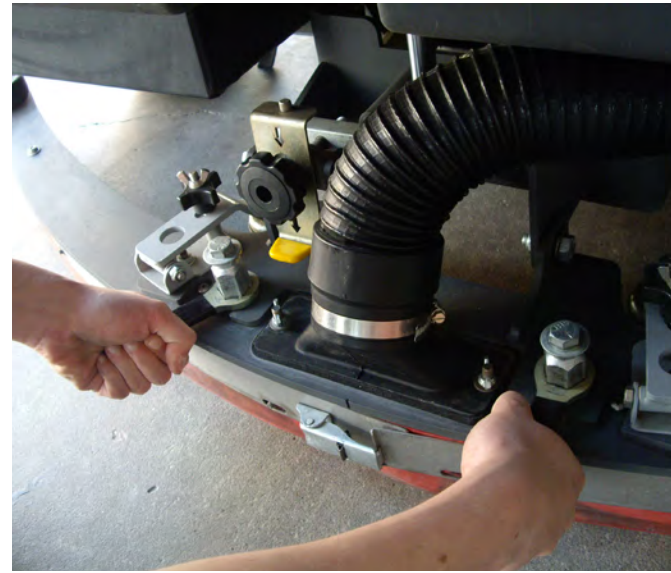

4. Monter sugefoden og spænd fingerskruerne. Forbind sugeslangen til sugefoden

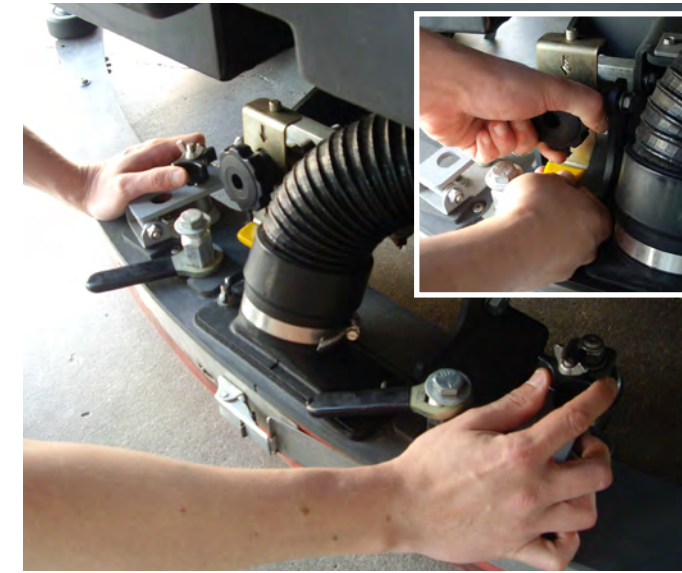

5. Tilpas højden på sugefoden og juster vinklen



6. Monter hovedbørsten og sidebørste/koste



7. Drej tændingsnøglen til "I" og træd på gaspedalen hvis du skal have flere omdrejninger (på Diesel varianten skal du huske at forvarme gløderør)



8. Tryk på One-Touch™ vaskeknappen og juster børstetrykket om nødvendigt (sugefoden sænkes automatisk)




9. Juster vandmængden så den passer til opgaven



10. Juster det ønskede blandingsforhold af rengøringsmiddel (vises i displayet)



11. Tryk på gaspedalen og maskinen er klar til brug. Alle funktioner bliver aktiveret når gaspedalen bevæges. (Frem og bak med samme pedal)

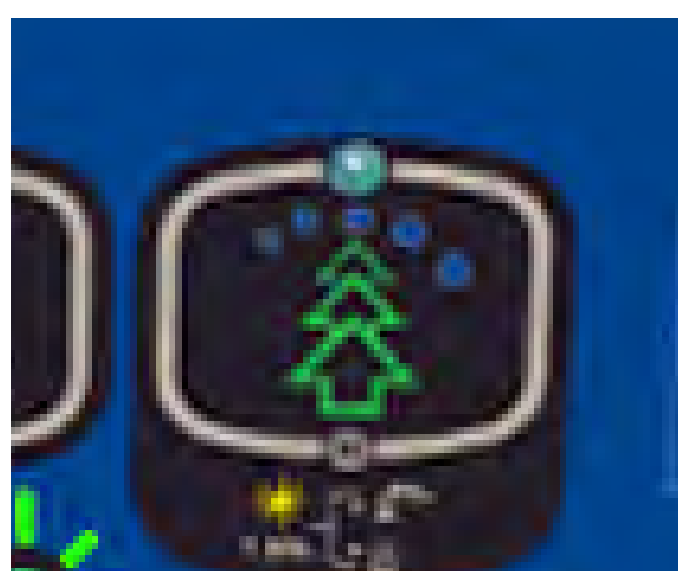


12. Tryk på EcoFlex™ knappen når du har behov for kraftigere rengøring. Aktiverer mere vand, børstetryk og kemidosering i et minut



13. Tøm snavsevandstanken med tømmeslangen. Ved behov tøm rentvandstanken med den gennemsigtige slange



14. Vask snavsevandstanken og sugefilteret med rent vand. Afmonter og rengør grovfilteret for snavs

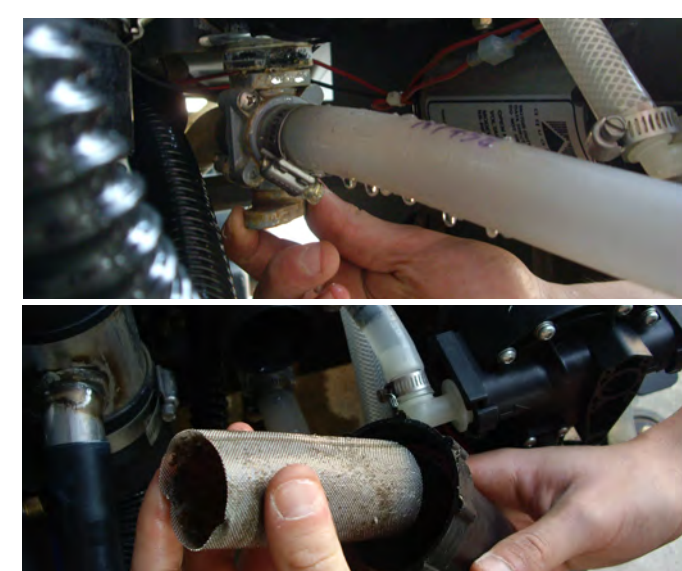

15. Luk for hanen fra rentvandstanken, afmonter filteret og rengør det



16. Afmonter og rengør skidtkassen



17. Afmonter og rengør børsterne



18. Afmonter sugefoden, rengør sugegummi og kontroller standen på sugegummi



19. Afmonter sideskørterne, rengør gummi og kontroller standen på skørterne



20. Rengør maskinen med en fugtig klud, og parker den med åbent låg på snavsevandstanken



FEJLFINDING

NILFISK SC8000



Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen!

Virker maskinen ikke som den burde?



- 1 Kontroller niveauet på Diesel tanken / LPG beholderen. Om nødvendigt påfyld Diesel eller LPG



- 2 Kontroller om startbatteriet er opladet




- 3 Husk at frigøre den mekaniske bremse på fodpedalen. Kontroller at alle sikringer er trykket ind



- 4 Bugseringsventil armen skal stå i den rigtige position

Suger maskinen ikke vandet op som den burde?

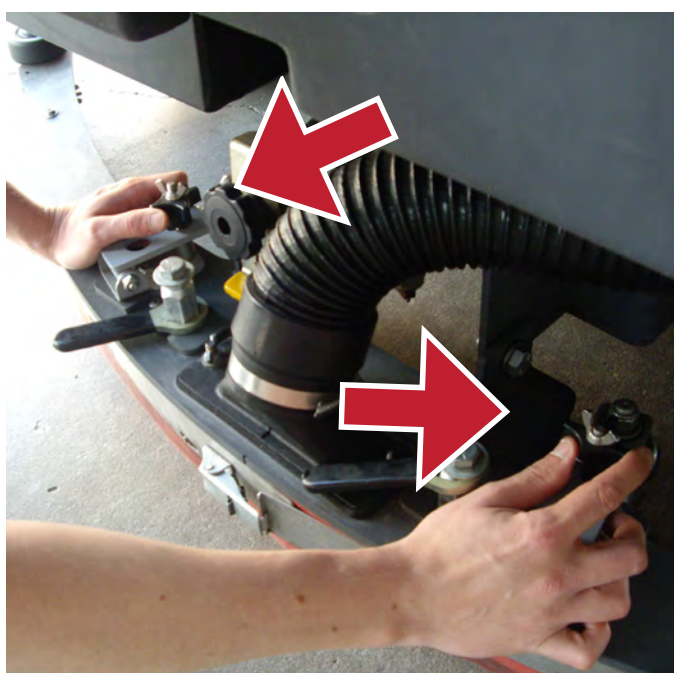

- 1 Juster sugefodens højde på styrehjulene



- 2 Kontroller om sugeslangen er rensed eller tilstoppet



- 3 Kontroller om pakningen på snavsevandstanken er monteret korrekt og i god stand



- 4 Kontroller om sugegummiet er slidt eller i god stand


Vasker maskinen ikke som den burde?




- 1 Åben lemmen til hovedbørsten og kontroller om snore eller andet forstyrrer børstens rotation



- 2 Kontroller om den højre ventil til vaskevandet er åben

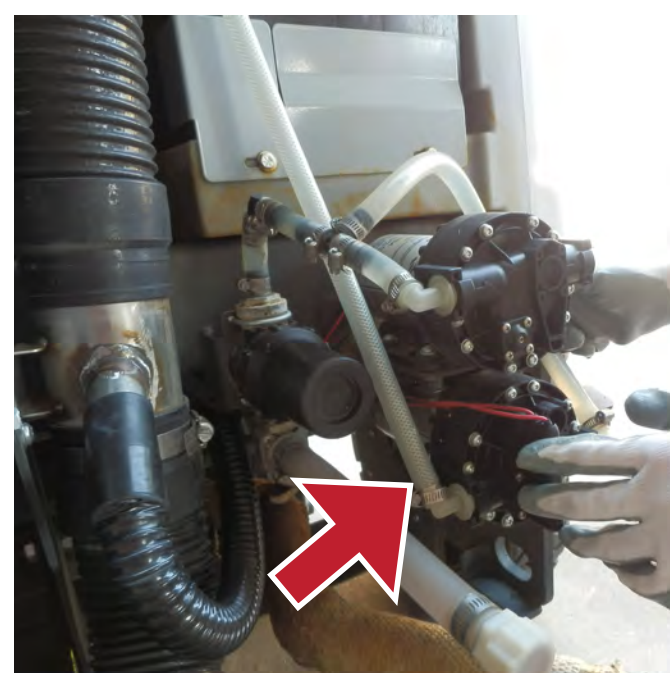

- 3 Rentvands ventilen skal være åben og slangen bør være fyldt med vand

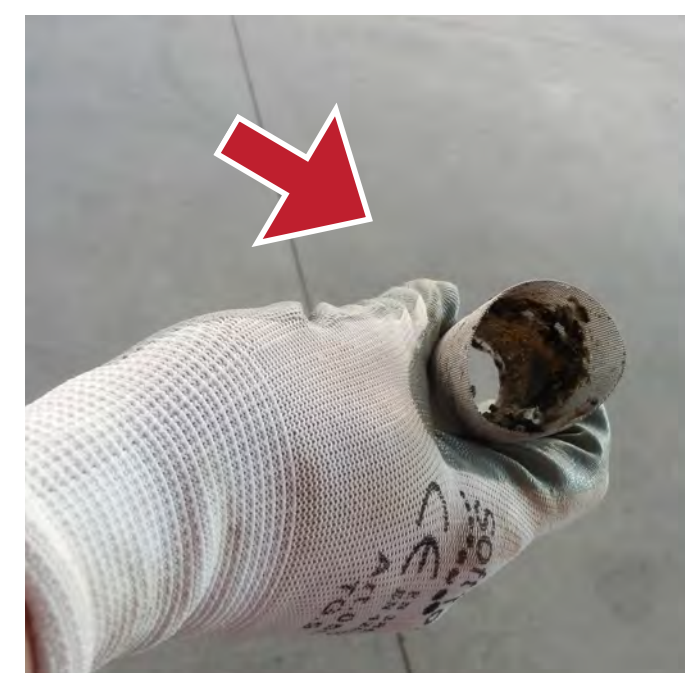

- 4 Om nødvendigt åben rentvandsfilteret og rens trådnettet

Virker børsterne ikke som de burde?



- 1 Afmonter og rengør børsterne. Kontroller at de kan dreje rundt og rammer gulvet



- 2 Kontroller at børstedæk og sugefod sænkes, når man trykker på vaske knappen



- 3 Juster vandmængden så den passer til opgaven



- 4 Juster det ønskede blandingsforhold af rengøringsmiddel