



BRUKERVEILEDNING

SC1500

OBS! IKKE TA I BRUK MASKINEN FØR DU HAR LEST OG FORSTÅTT BRUKER MANUALEN



1. Sjekk batteriindikatoren (om nødvendig sett maskinen til lading)



2. Fyll tanken med rent vann. Sjekk at EXOFLEX flasken er riktig montert (gjelder kun for maskiner med Ecoflex)



3. Sjekk at suge slangen er tilkoblet sugenalen



4. Sjekk at børsten er ren




5. Monter børsten på børstedekket



6. Sjekk at filteret på rengjøringsmiddel-tanken er rent




7. Stå på maskinen og vri på nøkkelen (sugenalen senker seg automatisk)

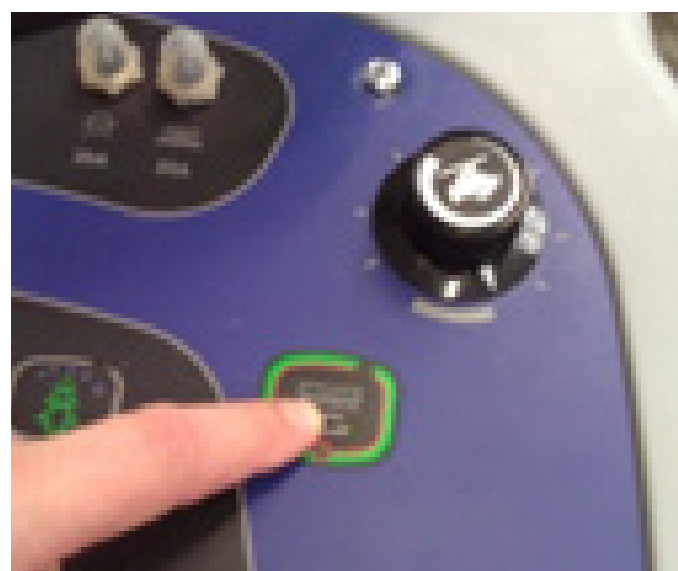


8. Trykk på Touch bryteren



9. Juster til ønsket vannmengde

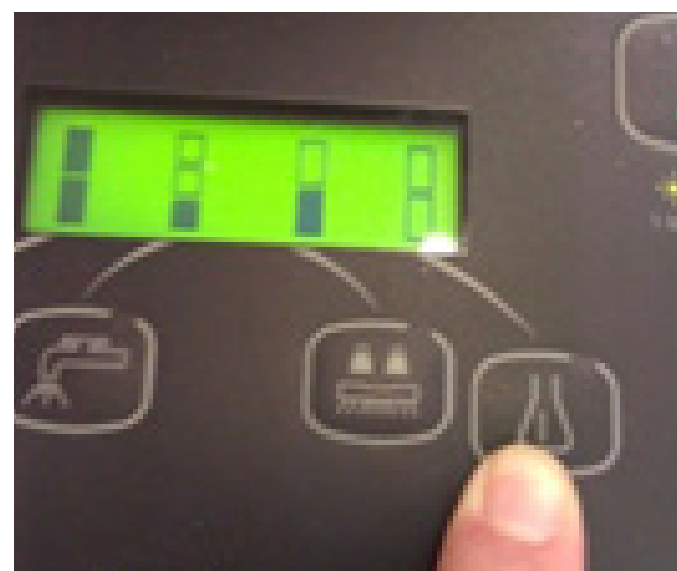


10. Juster til ønsket konsentrasjon med rengjøringsmiddel

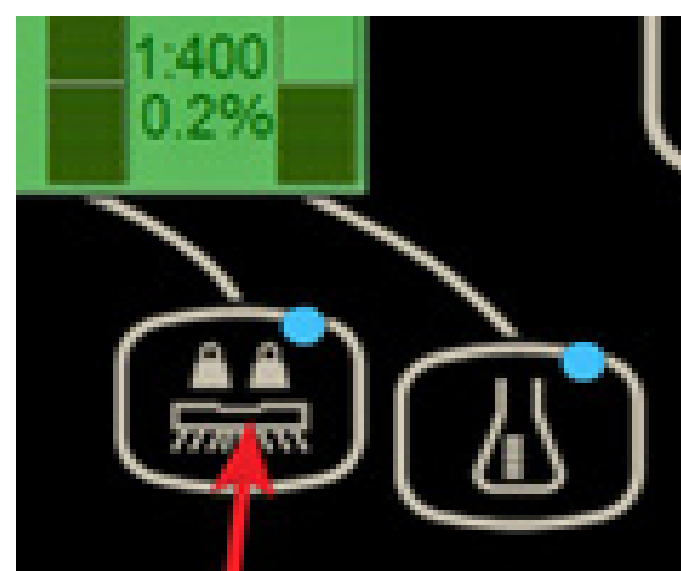

11. Velg dobbelt trykk om nødvendig




12. Velg stillestående modus om nødvendig

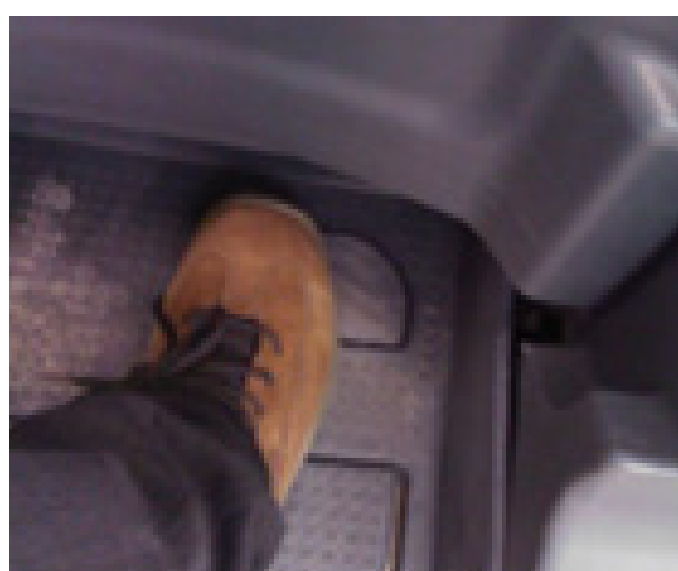

13. Trykk på forover pedalen, velg retning og start med å sette maskinen i bruk




14. Åpne skru-lokket på sugeslangen og tøm deretter skittenvannstanken

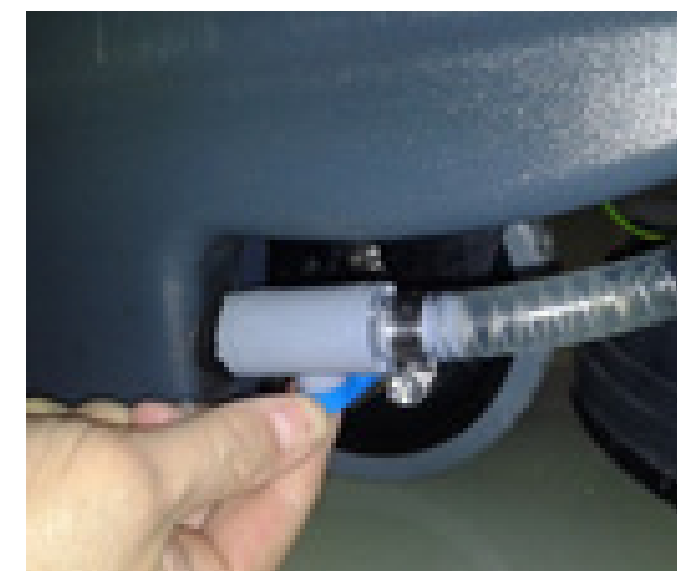

15. Om nødvendig, tøm rentvannstanken via rentvannsventilen og rengjør filteret




16. Fjern og rengjør oppsamlingsboksen for skitt og støv

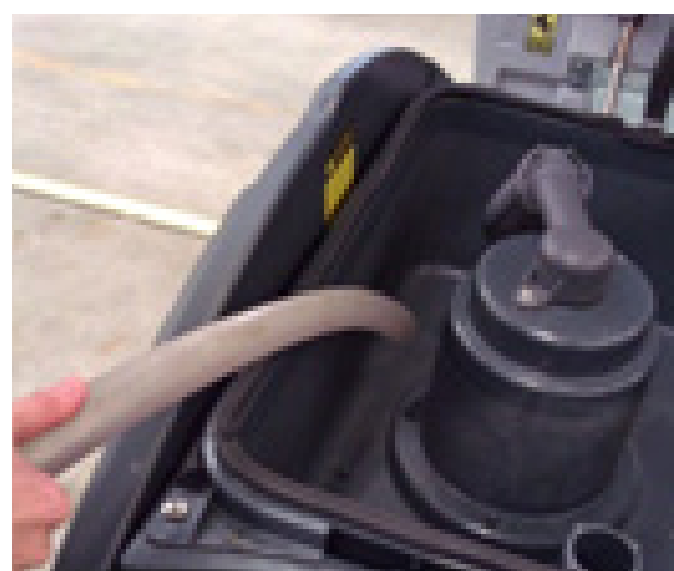

17. Vask skittenvannstanken med rent vann



18. Fjern skitt fra børstene

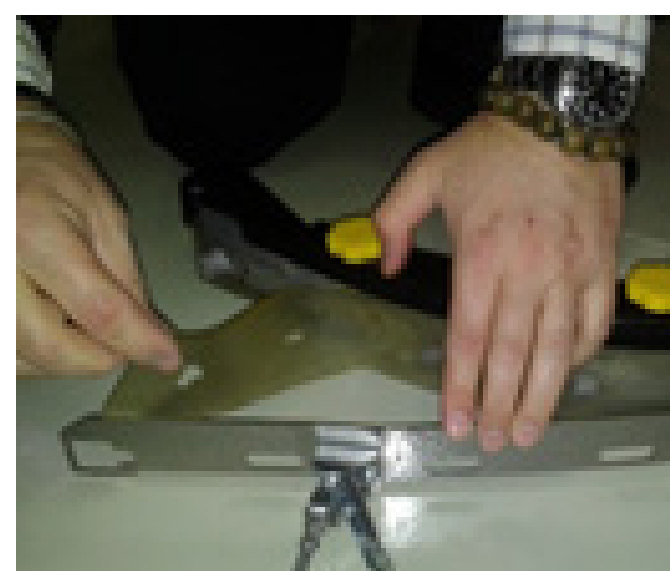

19. Demonter sugenalen og sjekk status på sugegummien



20. Rengjør maskinen med en fuktig klut og parker den med skittenvannstanken åpen

Hvis maskinen har vært i bruk helt til det røde lyset på batteriindikatoren lyser, så trenger batteriet en full opplading (10-12 timer). Hvis ikke denne prosedyren følges kan batteriet bli skadet. Opplading av batteriet etter bruk er anbefalt. OBS! DEN RØDE BATTERIHANSKEN MÅ ALLTID VÆRE VÆRE TRUKKET UT ETTER OPPLADING HVIS MASKINEN IKKE ER DAGLIG I BRUK.




FEILSØKING

SC1500




OBS! IKKE TA I BRUK MASKINEN FØR DU HAR LEST OG FORSTÅTT BRUKER MANUALEN

Fungerer ikke maskinen som den skal?

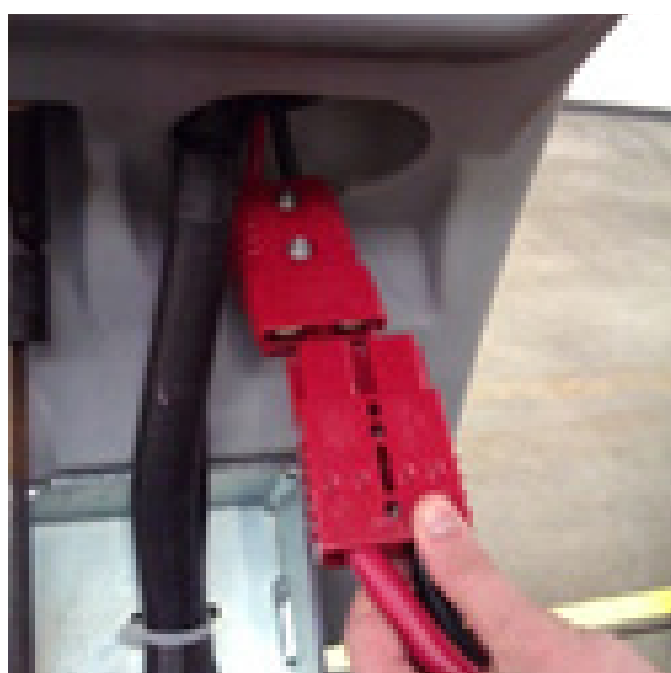

1. Sjekk at batterihansken er riktig tilkoblet

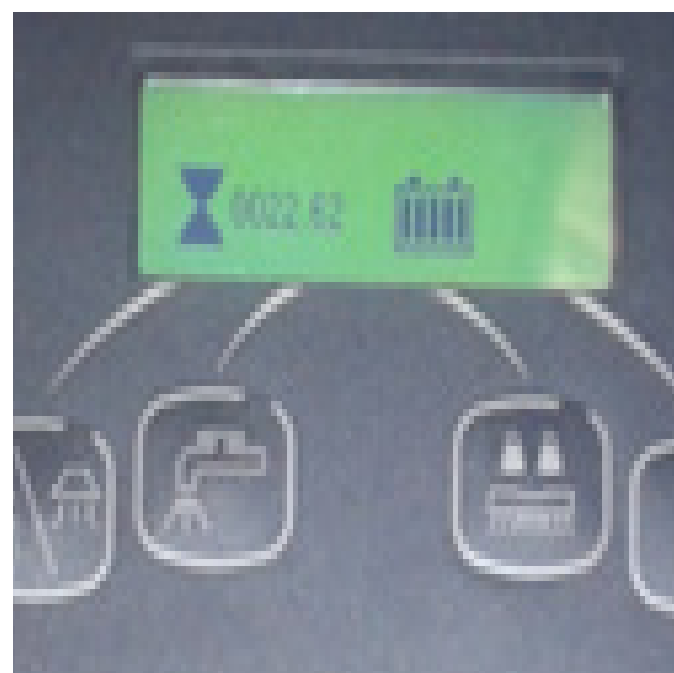


2. Sjekk batteri indikatore (hvis nødvendig sette batteriet til lading)


Suger ikke sugenalen som den skal?



1. Sjekk at sugeslangen er tilkoblet sugenalen

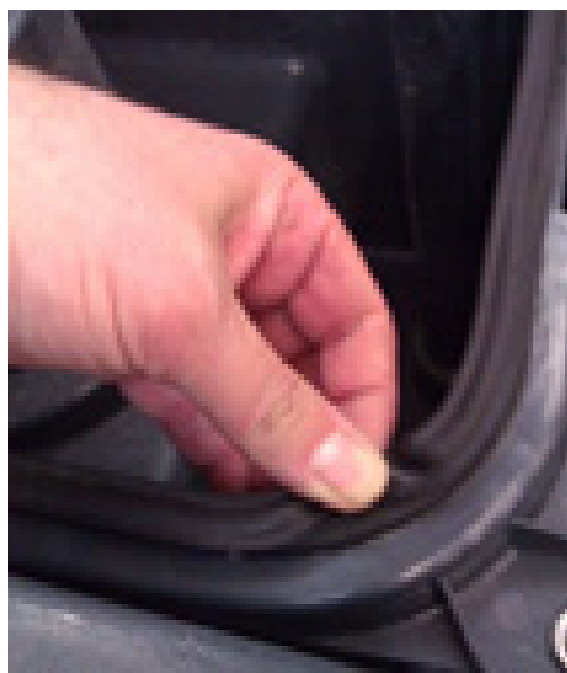

2. Lukk opp skittenvannstanken og sjekk at falsen og pakningen er rengjorte slik at sugeeffekten opprettholdes.

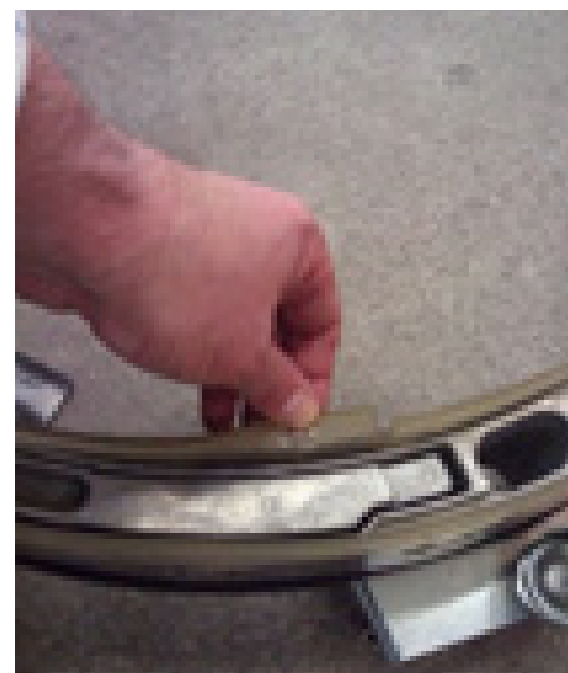

3. Sjekk om nalgummien er skadet eller skitten



4. Lukk skittenvannstanken skikkelig og sjekk at falsen og pakningen er nøye rengjort



5. Sjekk at bryteren for suget er aktivert

Rengjør ikke maskinen som den skal?



1. Sjekk at det er rent vann i tanken



2. Sjekk at riktig vannmengde er valgt



3. Sjekk at filteret er rengjort

Arbeider ikke børstene som de skal?



1. Sjekk at børsten er riktig montert og at den ikke er utslitt



2. Sjekk at børsten er rengjort



3. Sjekk om det er nylonbånd, tau, eller andre ting som forstyrrer børstens rotasjon