

SC4000 – Bruk og vedlikehold

OBS! Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukerveiledningen




1. Kontroller batterimåler (og om nødvendig, lad på nytt).




2. E-stop-ikonet vises på skjermen når E-stop-bryteren er aktivert. Vri E-stop-bryteren til den spretter ut for å aktivere maskinfunksjonen.




3. Etterfyll eventuelt tanken med rent vann. Temperaturen på det rene vannet må ikke overskride 40 °C (104 °F).

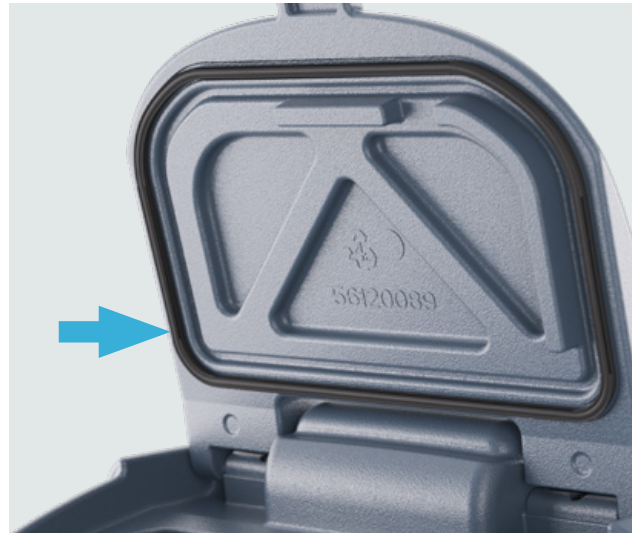

4. Dekselet på skittenvannstanken må være riktig installert og i god stand for å opprettholde god sugeevne ved nalen.

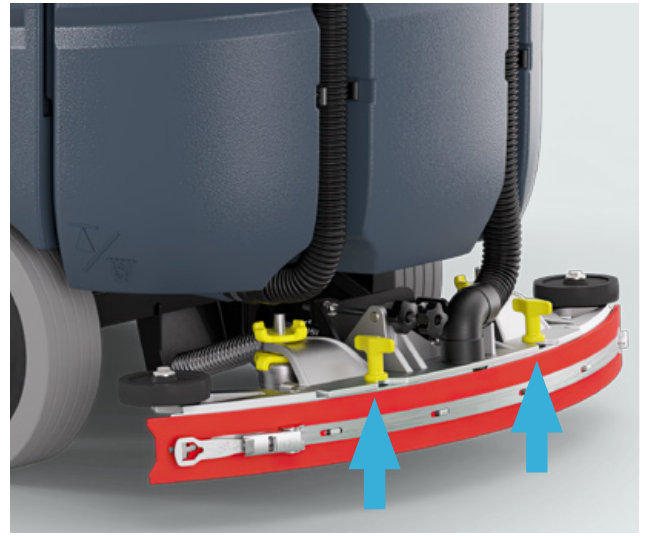

5. Kontroller at nalbladene ikke er skadet, og installer nalen ved å vri på de gule knottene. Kontroller høyden på nalen ved å justere svinghjulene og vinkelbryteren.

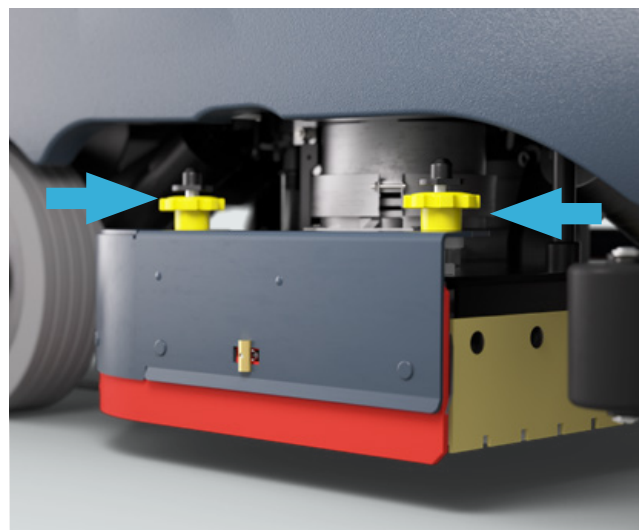


6. Monter børstene ved å fjerne sidebladene. Sidebladene fjernes ved å skru løs festene.



7. Installer diskbørster eller paddrivere manuelt. Børsten kommer inn fra venstre.



8. Løft børsten og roter den til venstre for å låse den på plass. Hvis klikk-på-børsten er tilgjengelig, justerer du børsten rett under motoren ved å bruke justeringssystemet og trykker på børsteinstallasjonsknappen. (Kun diskversjon).

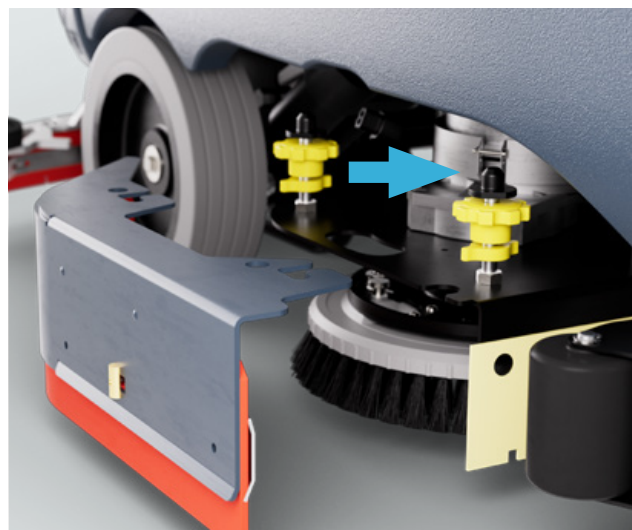

9. Fjern sideskjørtene og legg dem over de svarte pinnene mens du dobbeltvasker.



10. Trykk på One-Touch-knappen for å aktivere børstedekket og nalen.




11. Juster vannmengden og rengjøringsmiddelet.



12. Tøm avfallsbrettet og rengjør/vask skittenvannstanken innvendig.




13. Tøm oppsamlingsstanken ved hjelp av slangen. Oppsamlingslokket skal stå åpent for å tørke.

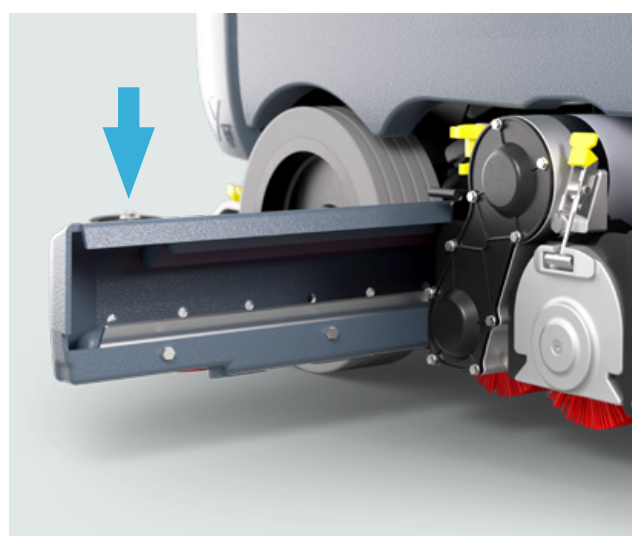


14. Skyv ut, kontroller, tøm og rengjør avfallsbeholderen (sylinderversjon).



15. Dreii børstene mot venstre og fjern børstene eller padholderne. Skyll børstene eller padene i varmt vann og heng dem opp til tork.

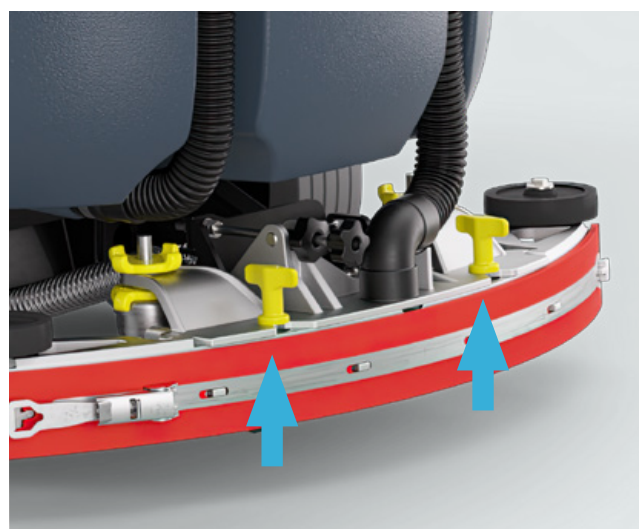

16. Løsne de gule knottene, ta av nalen og fjern rusk. Undersøk og rengjør nalbladene.

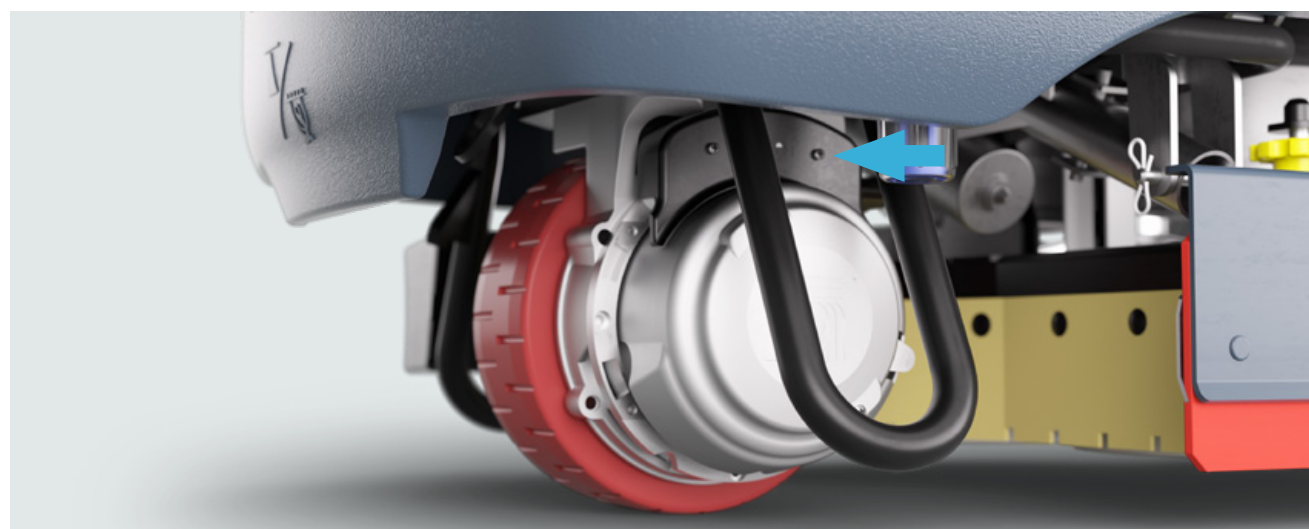

17. Rengjør filteret:
A. Lukk løsningsventilen under maskinen.
B. Fjern det gjennomsiktige dekselet og pakningen og rengjør.
C. Monter filteret igjen.



18. Rengjør maskinen med en fuktig klut. Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel ved behov.



19. Lad opp rengjøringsmaskinen etter bruk/ved behov.

Hvis maskinen har vært i bruk inntil det røde lyset på batterinivåindikatoren vises, er det påkrevd å foreta en full opplading av batteriene (10–12 timer). Hvis man unnlater å utføre denne prosedyren kan batteriet bli skadd. Det anbefales å lade batteriene etter bruk.

VENNLIGST SØRG FOR AT RØD KONTAKT FORBLIR FRAKOBLET ETTER LADING HVIS MASKINEN IKKE SKAL BRUKES DAGLIG

SC4000 – Feilsøking

OBS! Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukerveiledningen

Fungerer ikke rengjørings-maskinen slik den skal?




1. Kontroller batterimåler.



2. E-stop-ikonet vises på skjermen når E-stop-bryteren er aktivert. Vri E-stop-bryteren til den spretter ut for å aktivere maskinfunksjonen.



3. Kontroller at batterikablene er koblet ordentlig sammen.

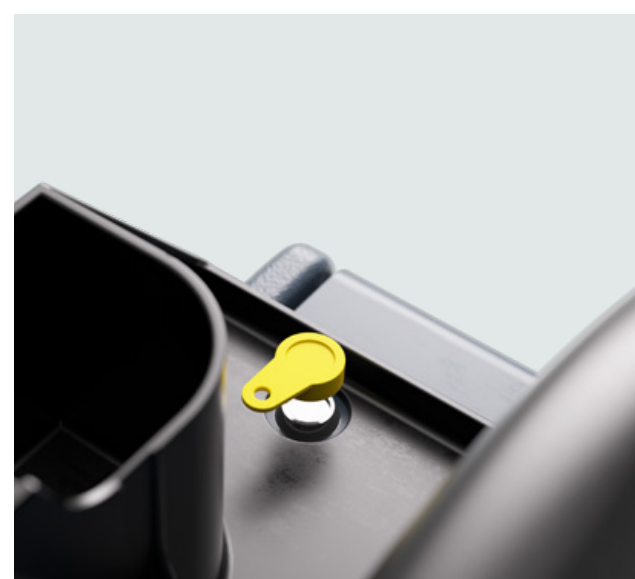

4. Kontroller om det brukes riktig smart key.

Fungerer ikke oppsugingen slik den skal?



1. Kontroller at sugeslangen er riktig installert og rengjort.



2. Kontroller om nalbladene er skadet eller skitne.



3. Lukk dekselet på skittenvannstanken ordentlig og/eller sjekk om det er slitasje på pakningen for å opprettholde god sugeevne ved nalen.

Rengjør ikke maskinen slik den skal?




1. Kontroller at du har riktige vanninnstillinger.



2. Kontroller at vannet strømmer til dekket. Hvis ikke kontrollerer du at vanntanken ikke er tom og at ventilen er åpen.




3. Kontroller om vannfilter er rengjort.

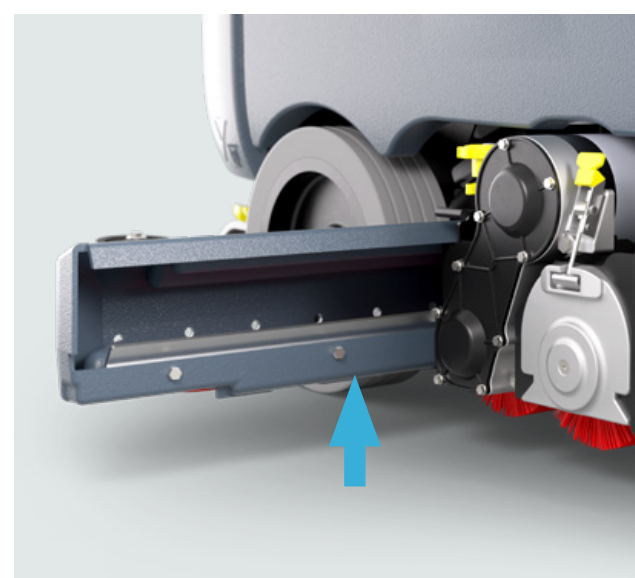

4. Kontroller om beholderen er full (kun sylinderversjon).

Fungerer ikke børsten som den skal?

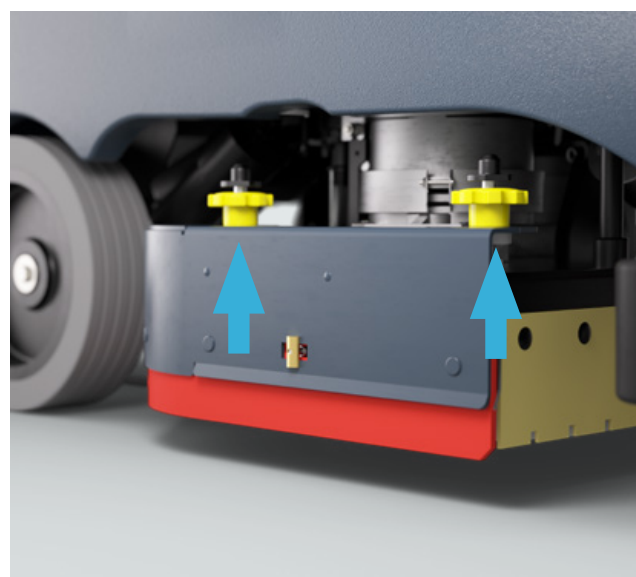

1. Fjern sideskjørtet og kontroller børstens installasjon og tilstand.



2. Trykk på "I" for å bla ned til feil og trykk på ">"-knappen for å vise feil.



3. Drei børstene mot venstre og kontroller om det er ytre materialendringer som er til hinder for dem.