



DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE AF SC450

Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen

Ekstern oplader



1a. Frakoble opladerens stik fra det røde batterikabel. Sæt det røde batterikabel i maskinen.

Model m. indbygget oplader



1b. Udtag oplader kablet fra strømuttaget og hæng det på maskinen.



2. Fyld tanken med rent vand. Temperaturen på vandet må ikke overstige 40°C.



3. Monter sugefoden og spænd fingerskruene. Forbind sugeslangen til sugefoden.



4. Sænk sugefoden til den korrekte position.



5. Monter børste eller rondelholder under børstedækket. Brug en børste eller rondel, der passer til opgaven.



6. Juster børstehovedet hvis nødvendigt.



7. Juster ECO Flow ventilen efter behov.



8. Tænd for børste- og sugemoter for at aktivere maskinen.



9. Tryk på kontakten på håndtaget for at aktivere børsten og bruge maskinen.



10. **Efter brug.** Tøm snavsevands-tanken med tømmeslangen. Ved behov tøm rentvandstanken med den gennemsigtige slange.



11. Vask snavsevandstanken og sugefilteret med rent vand.



12. Tag børsten ud og rengør den.



13. Afmonter sugefoden og fjern evt. snavs.



14. Afmonter sugegummiet og vend eller udskift om nødvendigt



15. Rengør filteret. Fjern plastklåget og rengør filteret.



16. Rengør maskinen med en fugtig klud, evt. blandet med lidt neutralt rengøringsmiddel hvor det kræves.



17. Oplad batteriene: Forbind ledningen fra opladeren til vægudtaget.



18. Parker maskinen med åbent låg på snavsevandstanken.

Hvis maskinen har været i brug indtil batteriindikatoren lyser rød, er det nødvendigt at lade batterierne helt op (10-12 timer). Hvis denne procedure ikke følges, kan det medføre problemer med batterierne, samt kortere levetid. Opladning af batterierne anbefales efter hver gang maskinen har været i brug.

OBS! LAD STIKKET FRA BATTERIET VÆRE AFMONTERET NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUG, FOR ØGET SIKKERHED.




FEJLFINDING

SC450



Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen

Virker maskinen ikke som den burde?

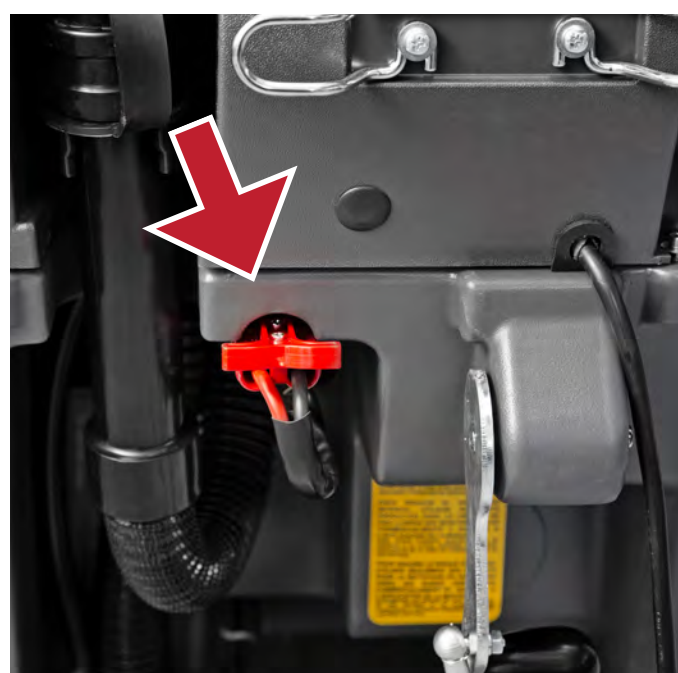


1 Kontroller om batteristikket er korrekt forbundet.



2 Kontroller niveauet på batteriet. Om nødvendigt sæt maskinen til opladning.

Suger maskinen ikke vandet op som den burde?

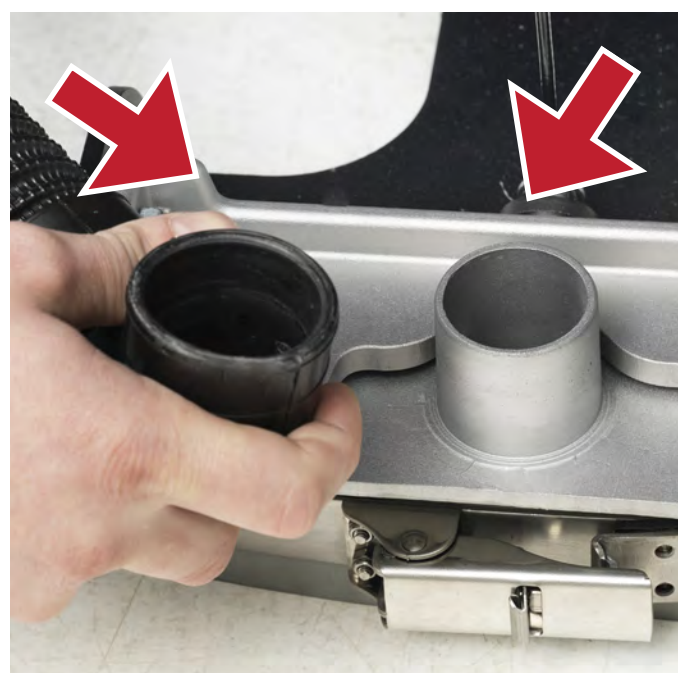

1 Kontroller om sugeslangen er korrekt monteret eller tilstoppet.



2 Åben snavsevandstanken og kontroller om flyder og filter er monteret korrekt renses.



3 Kontroller om sugegummiet er slidt eller i god stand. Skift hvis nødvendigt.



4 Luk låget på snavsevandstanken og kontroller om pakningen slutter tæt.

Vasker maskinen ikke som den burde?



1 Kontroller om indstillingen for vand er korrekt.



2 Kontroller om rentvandsfilteret er renses eller tilstoppet.

Virker børsten ikke som den burde?



1 Kontroller om børsten er monteret korrekt, samt børstens stand.



2 Kontroller om børstemotoren er overbelastet. De 3 dioder i displayet vil blinke samtidigt.



3 Kontroller om der sidder snore eller andet der kan forstyrre børstens rotation.