


SW3000 – Verwendung und Wartung

WICHTIG! Benutzen Sie diese Maschine erst, wenn Sie die Anleitung sorgfältig gelesen und auch verstanden haben.



1. Ziehen Sie das Ladekabel aus der Steckdose und verstauen Sie es im Aufbewahrungsfach.

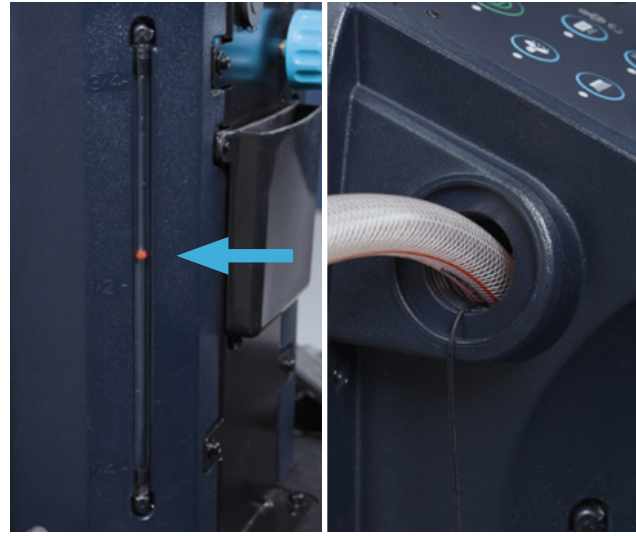

2. Überprüfen Sie den Füllstand des Reinigungsmittels an der Seite der Maschine. Füllen Sie bei Bedarf frisches Wasser nach, indem Sie die blaue Kappe an der Einfüllöffnung entfernen.



3. Achten Sie darauf, dass der Hauptbesen und die Seitenbesen korrekt installiert sind.



4. Stellen Sie den Sitz auf eine bequeme Arbeitsposition ein.




5. Drücken Sie die Starttaste.



6. Geben Sie den Nutzer-PIN-Code ein und bestätigen Sie.



7. Drücken Sie die Starttaste, um Reinigungsfunktionen zu aktivieren.

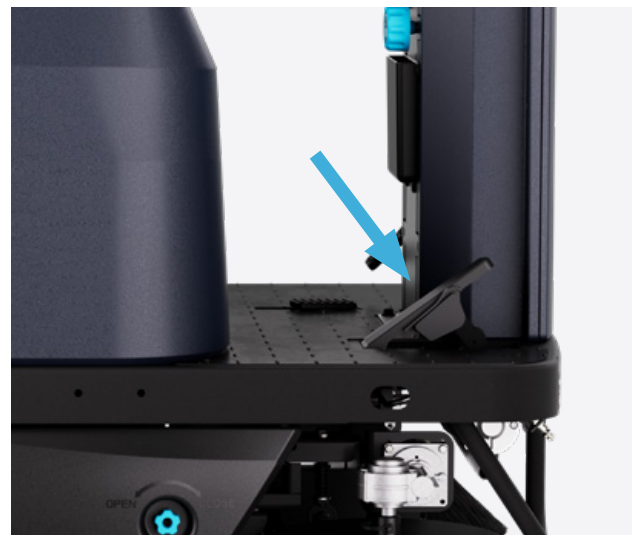

8. Die Bürsten und der Sauger starten, wenn das Fahrpedal betätigt wird, und beginnen zu kehren.



9. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler, um die maximale Geschwindigkeit bei voll durchgetretenem Fahrpedal einzustellen.



10. Stellen Sie die Geschwindigkeit der Seitenbesen durch Verstellen des Geschwindigkeitsreglers ein.




11. Schalten Sie DustGuard™ nach Bedarf ein und aus. DustGuard™ erzeugt einen leichten Wassernebel, um Staub in der Luft zu reduzieren.



12. Drücken Sie das Frontklappenpedal, um die Frontklappe zum Kehren von größerem Schmutz zu öffnen.



13. Verwenden Sie den Filtrerrüttler nach Bedarf. Gedrückt halten, um ihn alle 10 Minuten automatisch zu aktivieren.

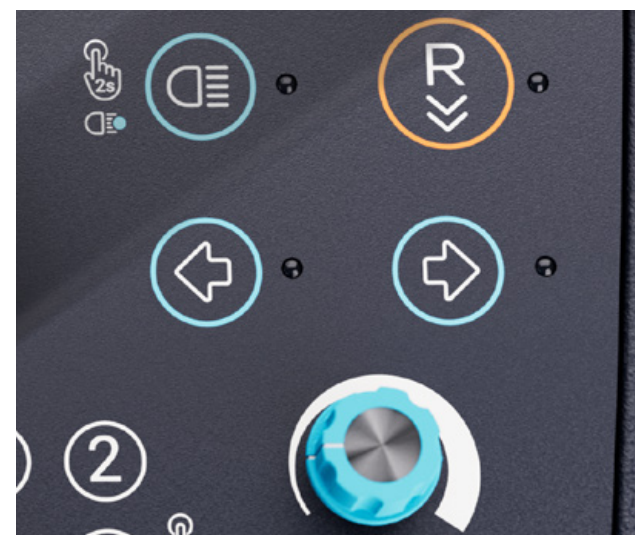

14. Verwenden Sie die Blinker beim Abbiegen, die Blinkleuchten befinden sich nur an der Hinterseite.



15. Drücken Sie die Rückwärts-Taste, um die Kehrmachine rückwärts zu fahren. Bei Rückwärtsfahrt kehrt die Maschine nicht.



16. Drücken Sie die Taste für den Seitenbesen, um diese anzuheben und die Maschine nur mit dem Hauptbesen zu benutzen.



17. Schalten Sie das Staubgebläse bei Bedarf oder beim Kehren kleinerer, nasser Verschmutzungen ein und aus.



18. Drücken Sie die OneTouch™ Taste, um alle Funktionen zu stoppen. Lösen Sie langsam den Verriegelungsmechanismus des Kehrgutbehälters, da er schwer sein kann. Mit dem Griff den Kehrgutbehälter entfernen und entleeren.



19. Entfernen Sie die hintere Filterplatte, um den Filter zu überprüfen, bauen Sie die Platte und den Kehrgutbehälter wieder ein.



20. Entfernen, reinigen und inspizieren Sie den Hauptbesen und überprüfen Sie die Seitenbesen. Reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch.



21. Laden Sie die Maschine über den hinteren Ladeanschluss auf. Sie verfügt über zwei Anschlüsse, einen für ein externes Ladegerät und einen, wenn ein On-Board-Ladegerät installiert ist.