



DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE AF NILFISK GULVVASKER SC6500

Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen



1. Kontroller niveauet på batterierne. Om nødvendigt oplad batterierne.



2. Tryk blidt på gaspedalen og mærk om maskinen er klar til brug, ellers kontroller sikringer og afbryder.



3. Kontroller at batteristikkene er skubbet helt sammen.



4. Pakningen i snavsevandstanken skal være monteret korrekt og i god stand.




5. Afmonter sugefoden, rengør sugegummi og kontroller standen på sugegummiet.



6. Påmonter sugedfoden og monter sugeslangen.




7. Kontroller højden på sugefoden under brug og juster højden på hjulene, samt vinklen med fingerskruerne.

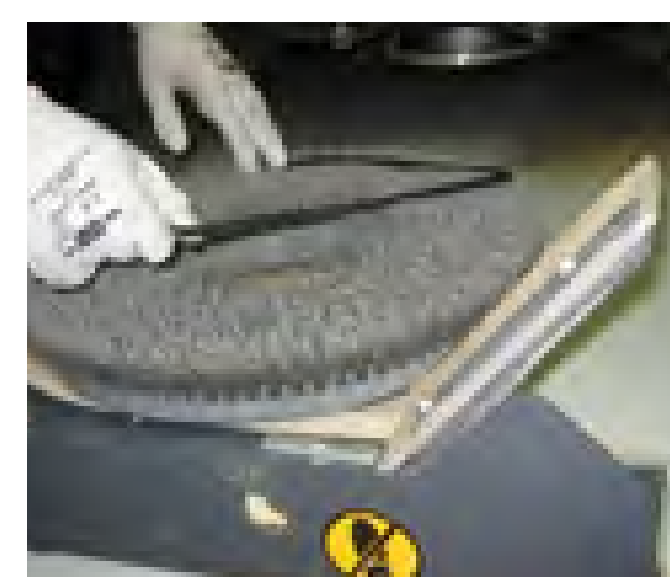

8. Afmonter børsterne og kontroller om der er snore eller andet der kan blokere dem, samt børsternes stand.



9. Kontroller at der er vand i rentvandstanken.

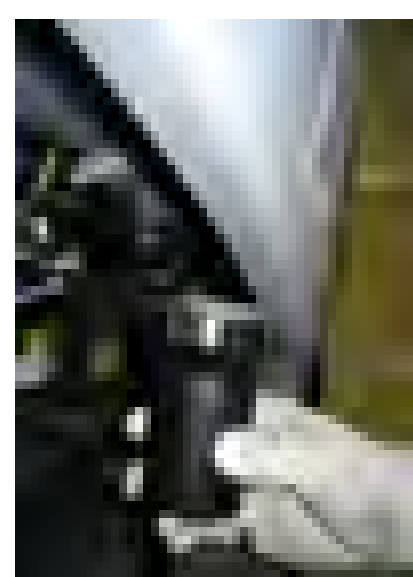

10. Luk for hanen fra rentvandstanken, afmonter filteret og rengør det.



11. Monter børsterne.



12. Afmonter sideskørterne, rengør gummiet og juster højden på.



13. Kontroller om børster og sugefod sænkes når du trykker på start knappen.



14. Juster vandmængden så den passer til opgaven.



15. Juster det ønskede blandingsforhold af rengøringsmiddel (vises i displayet).



16. Er der funktioner der ikke virker kigges i Service test funktionen, ved at holde på hastighed og traction tasterne mens nøglen drejes. Kig alle menuer igennem.

Hvis maskinen har været i brug indtil batteri indikatoren lyser rød, er det nødvendigt at lade batterierne helt op (10-12 timer). Hvis denne procedure ikke følges, kan det medføre problemer med batterierne, samt kortere levetid. Opladning af batterierne anbefales efter hver gang maskinen har været i brug.

OBS! LAD STIKKET FRA BATTERIERNE VÆRE AFMONTERET NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUG, FOR ØGET SIKKERHED



FEJLFINDING

NILFISK GULVVASKER SC6500



Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen!

Virker maskinen ikke som den burde?




1 Kontroller niveauet på batterierne. Om nødvendigt sæt maskinen til opladning.



2 Tryk blidt på gaspedalen og mærk om maskinen reagerer, ellers kontroller sikringer og afbryder.



3 Kontroller at batteristikkene er skubbet helt sammen.

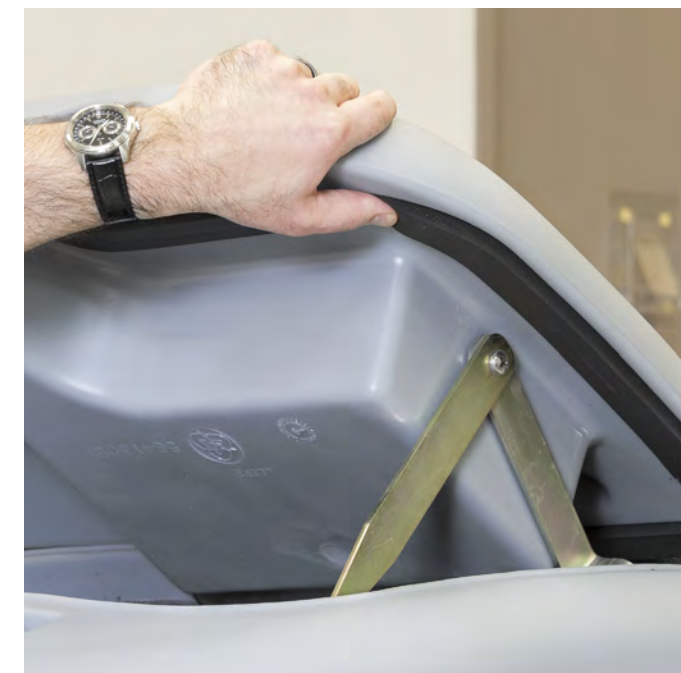


4 Kontroller om pakningen i snavsevandstanken er monteret korrekt og i god stand.

Suger maskinen ikke vandet op som den burde?



1 Er sugeslangen renset eller tilstoppet?

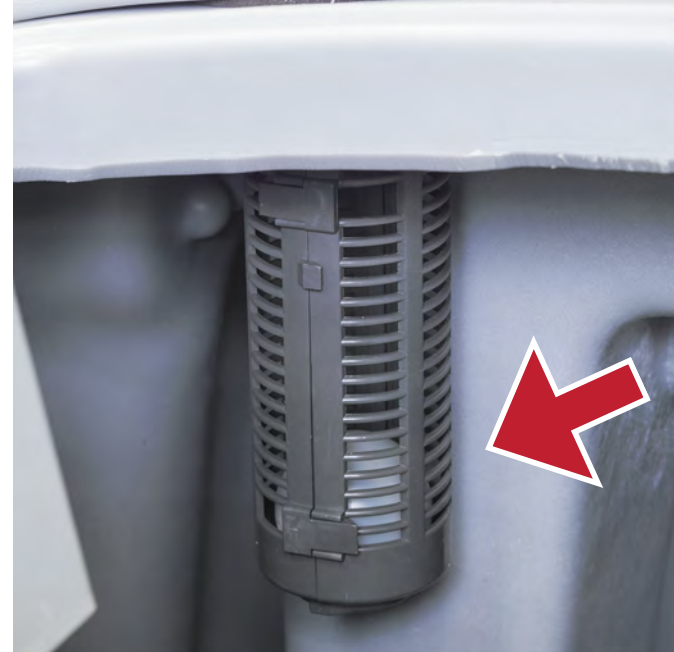

2 Åben snavsevandstanken og kontroller om flyder og grovfilteret er rent.



3 Afmonter og kontroller sugegummiet for slidtage.



4 Luk låget til snavsevandstanken og kontroller at pakningen slutter tæt.

Vasker maskinen ikke som den burde?



1 Kontroller om vandmængden er korrekt.




2 Kontroller om vandventilen er åben.



3 Kontroller om rentvandsfiltrene er rensede.


Roterer børsterne ikke som de burde?

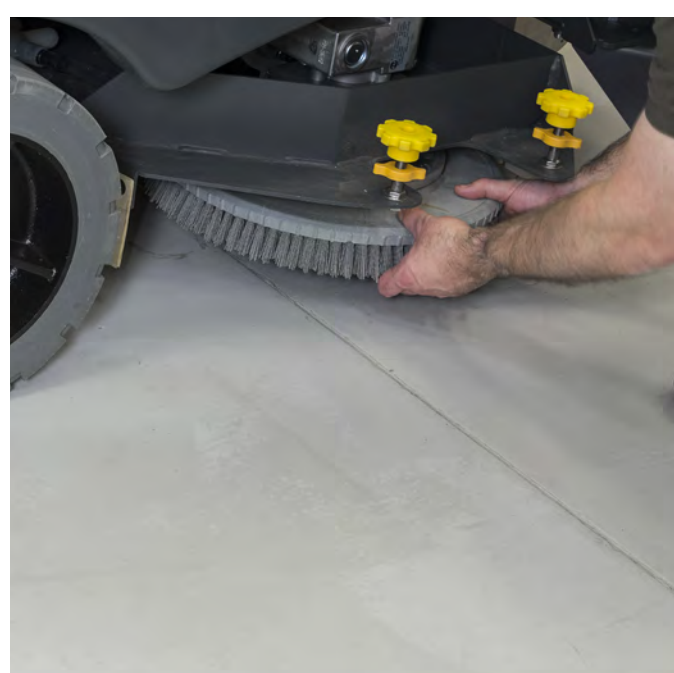

1 Kontroller om børsterne er korrekt monteret eller nedslidte.



2 Kontroller om børsternotoren er overbelastet, hvis 3 batteri dioder blinker.

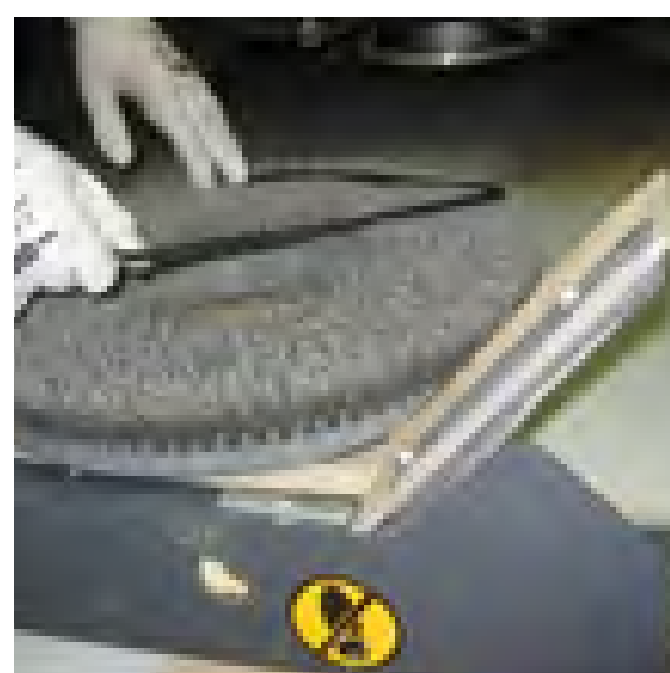

3 Kontroller om børsterne kan rotere frit eller om de er blokerede af snore eller lignende.