


Pflegeanleitung

SC3500 GO-Reihe

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.



1a Trennen Sie die Maschine vom Ladegerät und verstauen Sie das Kabel.

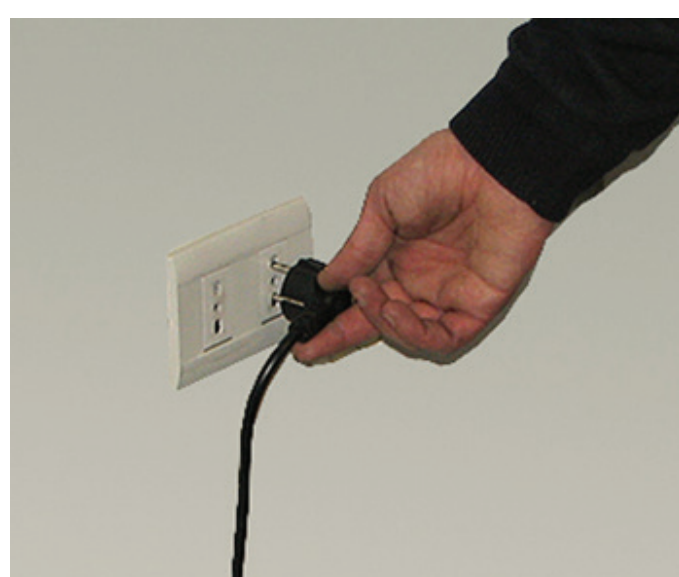


1b Ziehen Sie das Ladekabel aus der Steckdose.



2. Den Tank mit sauberem Wasser füllen. Die Temperatur des Wassers darf höchstens 40°C betragen.



3. Die Anzeige für die Reinigungslösung an der Seite des Behälters zeigt den aktuellen Füllstand an.

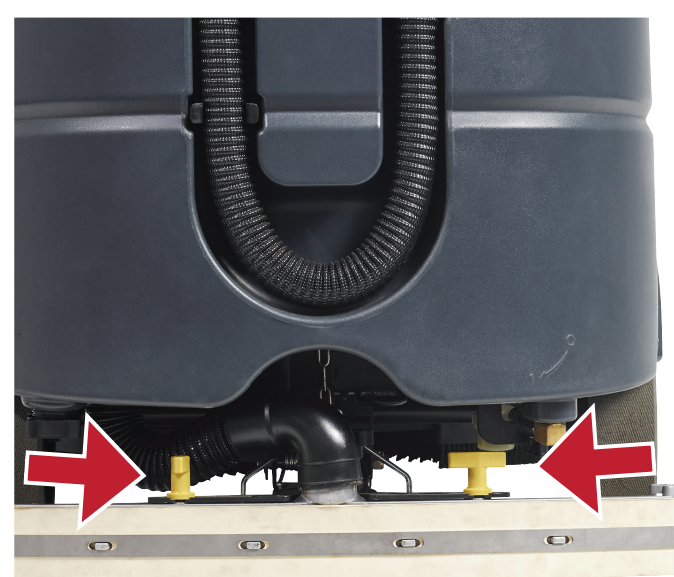

3. Wenn die Saugleiste nicht mit dem Gerät verbunden ist: einhängen und mit den Stellschrauben befestigen. Pedal betätigen, um die Saugleiste abzusenken, dann den Saugschlauch anschließen.



4. Für eine optimale Wasseraufnahme den Saugleistenwinkel und -druck am Einstellungs-knopf an der Halterung einstellen.



5. Den Bürsten- oder Padhalter unter die Halterung legen und manuell befestigen. Immer eine für den jeweiligen Boden geeignete Bürste verwenden.



6. Bedienschlüssel einstecken und Gerät starten. Taste betätigen, um das Deck abzusenken.



7. Das Fahrpedal betätigen, um mit der Reinigung zu beginnen. Die gewünschte Vorwärtsgeschwindigkeit am Potentiometer für die Geschwindigkeitsregelung einstellen. Zum Rückwärtsfahren auf dem Bedienfeld R drücken.



8. Die Taste für die Frischwassermenge drücken, um den Durchfluss an den Grad der Verschmutzung anzupassen.



10. **Nach dem Reinigungsvorgang** den Schmutzwassertank mit dem Ablass-Schlauch entleeren. Dann den Frischwassertank mit dem transparenten Schlauch entleeren.



11. Den Schmutzwassertank und die Saugleiste mit frischem Wasser spülen.



12. Die Click-off-Taste drücken und warten, bis der Bürsten-/Padhalter auf den Boden fällt.




13. Entfernen, um die Bürste zu reinigen oder zu ersetzen.



14. Die Saugleiste abnehmen und groben Schmutz entfernen. Die Saugleisten kontrollieren und reinigen.



15. Die Maschine mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit einem neutralen Reinigungsmittel reinigen.

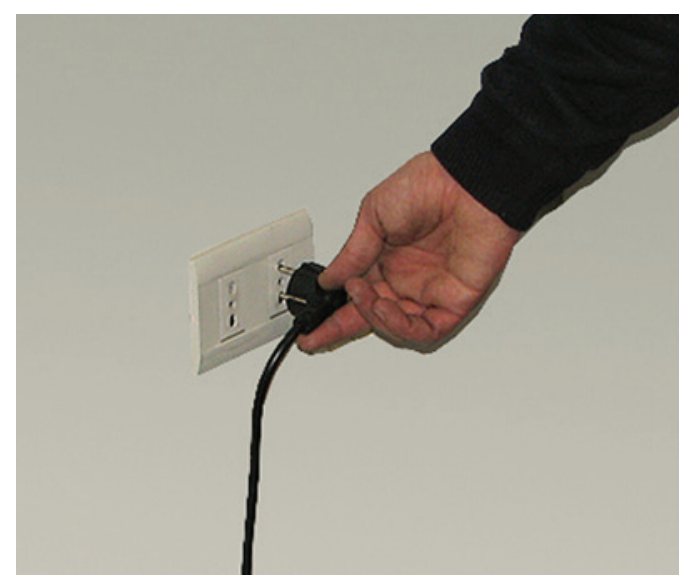

16. Batterien aufladen: Das Ladekabel mit Steckdose und Maschine verbinden.



17. Wenn die Maschine abgestellt wird, den Deckel des Schmutzwassertanks offenlassen.

Falls die Maschine solange benutzt wurde, dass die Batterieladeanzeige rot leuchtet, ist ein vollständiges Aufladen (10 – 12 Stunden) erforderlich. Andernfalls kann dies zu Schäden an den Batterien führen. Es wird empfohlen, die Batterien nach jeder Benutzung aufzuladen.

Nilfisk GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg
Deutschland
Tel. +49 (0)7306 72-444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH
Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil
Schweiz
Tel. +41 (0)71 923 84 44
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch