

SC650 – Utilizare și Întreținere

ATENȚIE! Nu folosiți aparatul decât după ce ați citit și înțeles Manualul de utilizare



1. Porniți mașina și introduceți codurile implicite 1, 2, 3 și 4 pentru a verifica dacă bateria are suficientă putere pentru a finaliza lucrarea. Dacă este necesar, încărcați bateriile.



2. Umpleți rezervorul cu apă curată. Temperatura apei curate nu trebuie să depășească 40 °C.



3. Verificați nivelul de soluție pe partea stângă a mașinii.



4. Umpleți rezervorul EcoFlex™ cu un detergent adecvat pentru lucrarea care va fi realizată (detergent foarte concentrat, cu spumare redusă).



5. Așezați periile sau suporturile pentru pad sub punte. Utilizați periile/padurile corespunzătoare pentru a curăța pardoseala.



6. Coborâți puntea apăsând butonul verde. Pentru a cupla periile, apăsați ușor pe padela de acționare și apoi eliberați-o.



7. Apăsați butoanele de control al debitului de soluție și de detergent după cum este necesar, în funcție de tipul de curățare care trebuie efectuată.



8. Reglați mânerul pentru a se potrivi înălțimii operatorilor.



9. Coborâți racleta cu maneta.



10. Împingeți ușor padela de acționare înainte pentru a începe curățarea, controlați viteza cu ajutorul butonului rotativ de viteză, trageți maneta înapoi pentru a merge în marșarier.



11. Apăsați comutatorul Ecoflex™ ori de câte ori aveți nevoie temporar de o putere de curățare mai mare.




12. La finalul lucrărilor. Goliți rezervorul de recuperare folosind furtunul. Îndoiiți partea moale înainte de a scoate capacul pentru a controla debitul.



13. Spălați cu apă curată rezervorul de recuperare sita de aspirare. Scoateți, verificați și curățați tava pentru deșeuri.



14. Curățați periodic filtrul: Închideți supapa de soluție de sub aparat și scoateți capacul transparent, garnitura, apoi scoateți filtrul. Curățați filtrul și montați-l la loc.

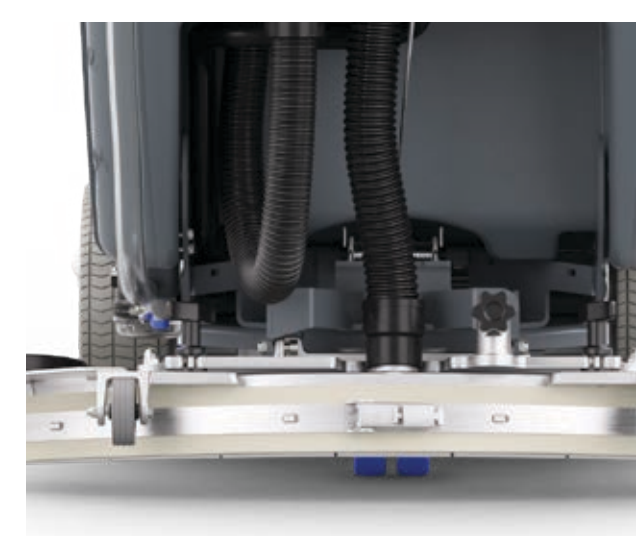

15. Scoateți racleta și curățați-o. Inspectați lamelele și întoarceți-le sau înlocuiți-le dacă este necesar.



16. Apăsați butonul de eliberare și așteptați ca periile să cadă pe podea, apoi scoateți-le și curățați-le.



17. Curățați mașina cu o lavetă umedă și, dacă este necesar, folosiți un produs de curățare neutru.



18. Lăsați capacul rezervorului de recuperare deschis pentru a lăsa rezervorul să se usuce după ce a fost curățat, pentru a evita apariția mirosurilor neplăcute.



19. Încărcați bateriile: Conectați cablul încărcătorului la priza electrică. Primii doi indicatori ai bateriei vor începe să lumineze intermitent, când ultimul indicator luminează intermitent s-a ajuns la sfârșitul încărcării. Încărcarea s-a finalizat când nu mai există lumini intermitente.

SC650 – Depanarea

ATENȚIE! Nu folosiți aparatul decât după ce ați citit și înțeles Instrucțiunile din Manualul de utilizare

Mașina nu funcționează așa cum ar trebui?




1. Verificați dacă este conectat corect cablul de alimentare.



2. Verificați dacă bateria este încărcată.



3. Mașina nu se mișcă, iar afișajul arată: (ALARMĂ DE AVERTIZARE E27) Mașina este pornită cu padela de acționare apăsată. Eliberați padela și încercați din nou.

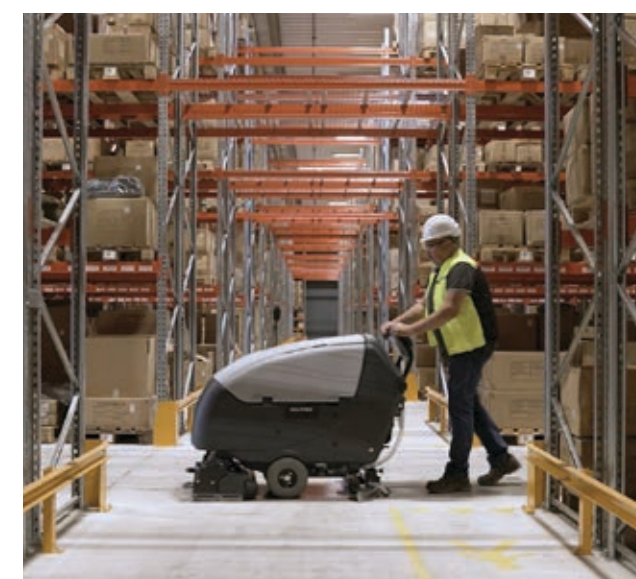

4. Verificați dacă suprafețele au o înclinație care depășește specificațiile.


Soluția nu este dozată sau recuperarea apei este slabă?



1. Verificați dacă furtunul de aspirație este corect instalat și curățat.



2. Deschideți rezervorul de recuperare și verificați dacă sita de aspirare și garnitura sunt curățate.

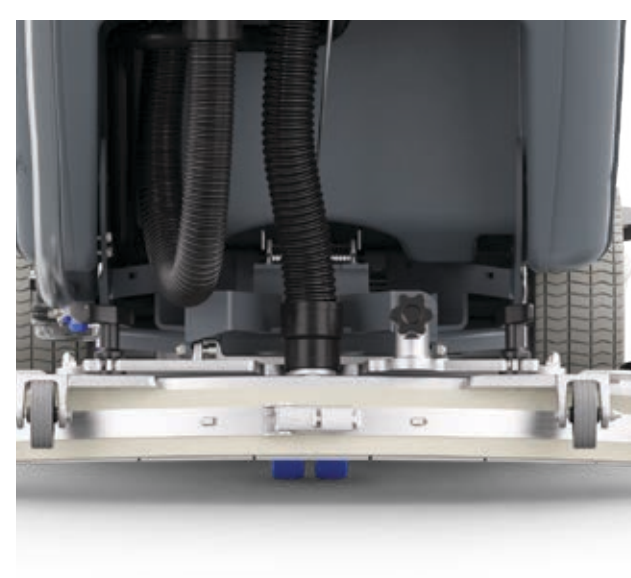

3. Verificați dacă lamelele racletei sunt deteriorate sau murdare.




4. Închideți corect capacul rezervorului de recuperare și/ sau verificați dacă garnitura este funcțională și nu prezintă pierderi de aer

Aparatul nu curăță așa cum ar trebui?



1. Verificați dacă aveți setările corecte pentru detergent și apă.

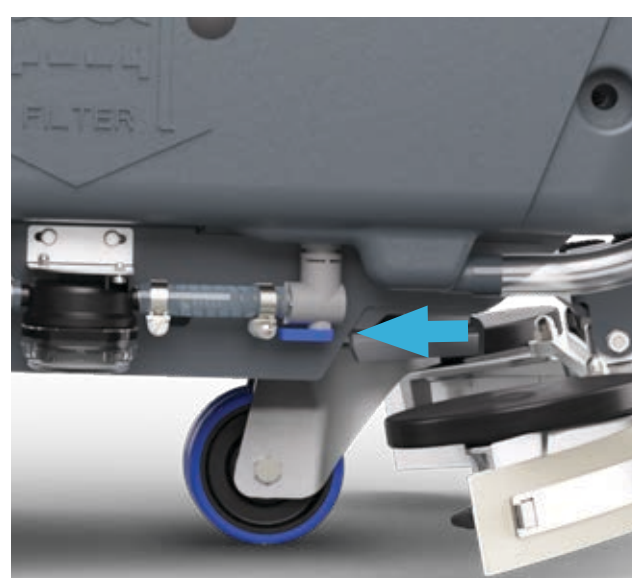

2. Verificați dacă robinetul de apă curată/soluție este deschis.



3. Verificați dacă filtrul de soluție este curățat.




4. Verificați dacă nu există murdărie în sistemul EcoFlex™.

Peria nu funcționează așa cum ar trebui?



1. Verificați dacă periile sunt instalate corect și nu sunt uzate.

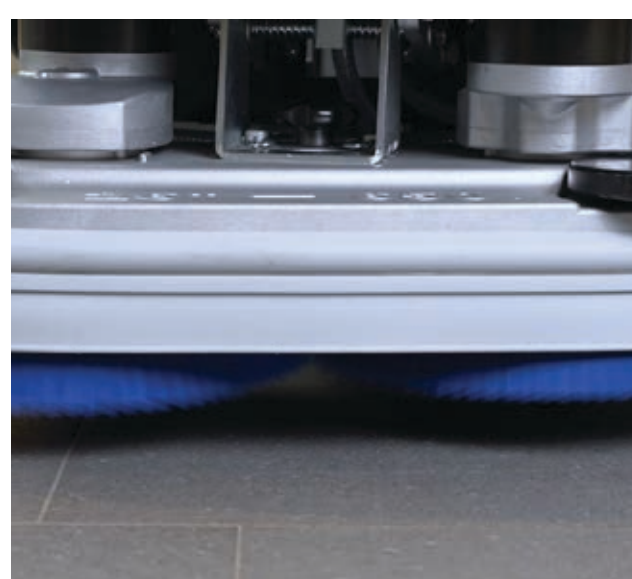

2. În timpul lucrului, afișajul indică: (AVERTISMENT ALARMĂ E17) Motoarele cu perii sunt supraîncărcate. Utilizați perii mai puțin agresive și/sau evitați lucrul cu presiune suplimentară pornită.



3. Verificați dacă există materiale externe, care împiedică rotirea periilor.



4. La pornirea mașinii, LED-ul butonului clipește, iar periile nu funcționează. Mașina a fost oprită fără a ridica mai întâi puntea periilor. Așteptați ca puntea să se ridice înainte de a porni din nou periile apăsând butonul.