


# Daglig vedligeholdelse af - Nilfisk kombimaskine CS7010

Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen

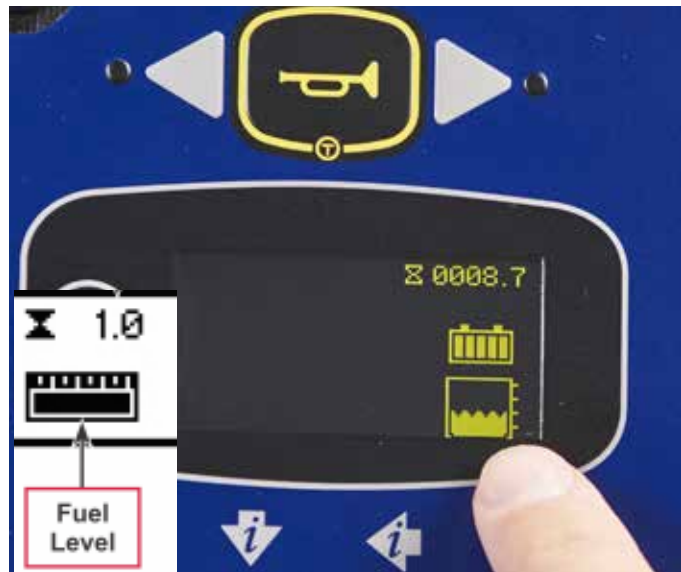

1. Kontroller niveauet på Diesel tank/ LPG beholder / batterierne. Om nødvendigt påfyld brændstof / oplad batterierne.



2. Kontroller niveauet i rentvands-tanken. Om nødvendigt, fyld tanken med rent vand. Temperaturen på vandet må ikke overstige 40 °C.



3. Fyld EcoFlex™ beholderen (placeret under sædet), med rengøringsmiddel der passer til opgaven (påfyld kun koncentreret rengøringsmiddel).



4. Monter sugefoden og spænd fingerskrueerne. Forbind sugeslangen til sugefoden. Tilpas højden og juster vinklen.



5. Monter hovedbørsten og forreste sidekoste.



6. Fyld DustGuard™ vandbeholderen med rent vand (hvis den findes på maskinen)



7. Drej tændingsnøglen til "I" / på Diesel varianten skal du huske at forvarme gløderør.



8. Tryk på One-Touch™ vaskeknappen (juster børstetryk om nødvendigt), tryk også på One-Touch™ fejeknappen, hvis du har behov for fej og vask til opgaven.



9. Juster vandmængden så den passer til opgaven.



10. Juster det ønskede blandingsforhold af rengøringsmiddel (vises i displayet).



11. Tryk frem på gaspedalen og maskinen er klar til brug. (Frem og bak med samme pedal).



12. Tryk på EcoFlex™ knappen når du har behov for kraftigere rengøring. Aktiverer mere vand, børstetryk og kemidosering.



13. Tøm snavsevandstanken med tømme-slangen. Ved behov tøm rentvandstanken med den gennemsigtige slange.



14. Vask snavsevandstanken og sugesfilteret med rent vand. Afmonter og rengør grovfilteret for snavs.



15. Luk for hanen fra rentvandstanken, afmonter filteret og rengør det. Kontroller, at pakningen sidder korrekt i filterhuset.



16. Tøm skidtkassen, afmonter filter-rysteren og rengør filteret



17. Afmonter og rengør børster og fejekoste



18. Afmonter sugefoden, rengør suges-gummi og kontroller standen på sugesgummiet



19. Afmonter sideskørterne, rengør gummi og kontroller standen på skørterne



20. Rengør maskinen med en fugtig klud, og parker den med åbent låg på snavsevandstanken

Hvis maskinen har været i brug indtil batteri indikatoren lyser rød, er det nødvendigt at lade batterierne helt op (10-12 timer). Hvis denne procedure ikke følges, kan det medføre problemer med batterierne, samt kortere levetid. Opladning af batterierne anbefales efter hver gang maskinen har været i brug.

OBS! LAD STIKKET FRA BATTERIERNE VÆRE AFMONTERET NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUG, FOR ØGET SIKKERHED




# Fejlfinding

## - Nilfisk kombimaskine CS7010

Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen!

Virker maskinen ikke som den burde?

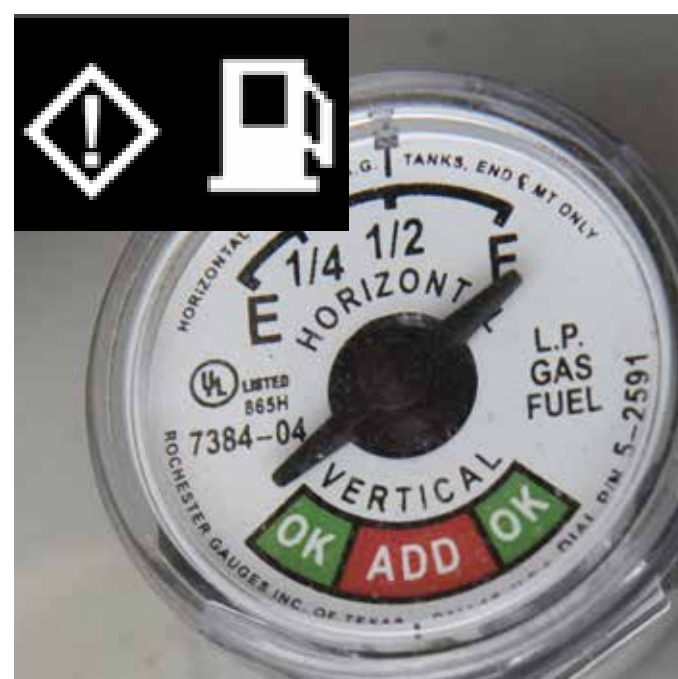

1 Kontroller niveauet på Diesel tanken / LPG / batterier. Om nødvendigt påfyld diesel, gas eller strøm.



2 På batteri versionen adskilles stikkene, og batterierne sættes til opladning.



3 Husk at frigøre den mekaniske bremse på fodpedalen.



4 Kontroller automatsikringerne, læs evt. i brugermanualen.

Vasker maskinen ikke som den burde?



1 Er der vand nok i rentvandstanken?



2 Er ventilen til rent vand åben?



3 Er rentvandsfilteret rengjort eller stoppet?



4 Er sugeslangen rensat eller tilstoppet? Kontroller, om snavsevandstanken er fyldt.

Suger maskinen ikke vandet op som den burde?



1 Kontroller vinklen på sugefoden og juster om nødvendigt.



2 Højden på sugefoden kan justeres med højden på styrehjulene.



3 Afmonter og kontroller sugegummiet for slidtage.



4 Tryk på udløseren, åben det højre sideskørt og inspicer børsterne.

Fejer maskinen ikke som den burde?



1 Panelfilteret kræver daglig inspektion.



2 Kontroller hovedbørsten for snore eller andet, der kan forstyrre børstens rotation.



3 Kontroller sidebørsterne for slidtage.



4 Kontroller at børstetrykket er korrekt indstillet som beskrevet i manualen, for at undgå fejlkode 54.