



# DAGLIG VEDLIKEHOLD AV NILFISK SC8000



Ikke ta i bruk maskinen før du har lest og forstått brukermanualen!



1. Kontroller nivået på Diesel tank / LPG beholder. Om nødvendig fyll drivstoff.



2. Fyll tanken med rent vann. Temperaturen på vannet må ikke overstige 40 °C



3. Fyll EcoFlex™ beholderen med rengjøringsmiddel som passer til oppgaven (fyll bare med konsentrert rengjøringsmiddel)



4. Monter sugenalen og stramm fingerskruene. Koble sugeslangen til sugenalen



5. Tilpass høyden på sugenalen og juster vinklen



6. Monter hovedbørsten og sidebørste



7. Drei tenningsnøkkelen til "I" og trå på gasspedalen hvis du ønsker flere omdreininger (på Diesel varianten må du huske å forvarme glødepluggen)



8. Trykk på One-Touch™ vaskeknappen og juster børstetrykket om nødvendig (sugenalen senkes automatisk)




9. Juster vannmengden slik at den passer til oppgaven



10. Juster det ønskede blandingsforholdet med rengjøringsmiddel (vises i displayet)



11. Trykk på gasspedalen og maskinen er klar til bruk. Alle funksjoner blir aktivert når gasspedalen aktiveres. (Forover og bakover på samme pedal)

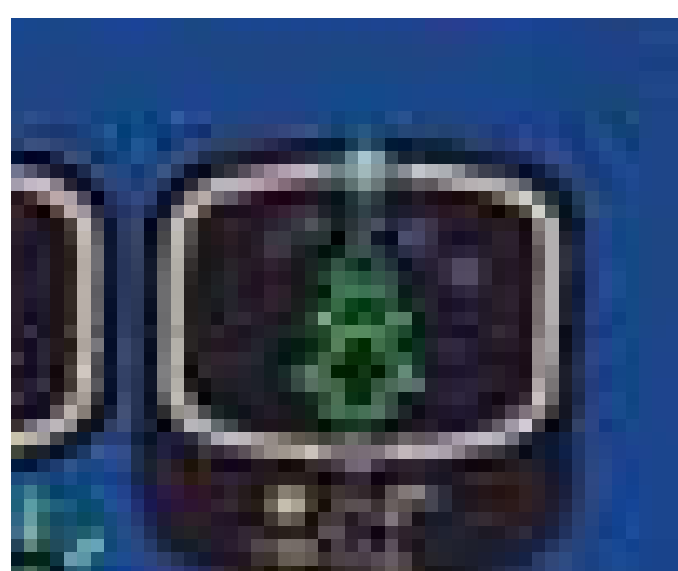

12. Trykk på EcoFlex™ knappen når du har behov for kraftigere rengjøring. Aktiverer mere vann, børstetrykk og kjemidosering i et minutt



13. Tøm skittenvannstanken med tømmerlangen. Ved behov tøm rentvannstanken med den gjenomsiktige slangen



14. Vask skittenvannstanken og sugefilteret med rent vann. Demonter og rengjør grovfilteret for skitt



15. Lukk kranen fra rentvannstanken, demonter filteret og rengjør det



16. Ta av og rengjør feie/opsamlingsbeholderen



17. Demonter og rengjør børstene



18. Demonter sugenalen, rengjør nalgummien og kontroller tilstanden til nalgummien



19. Demonter sideskjørtene, rengjør nalgummien og kontroller tilstanden på skjørtene



20. Rengjør maskinen med en fuktig klut, og parker den med åpent lokk på skittenvannstanken



# FEILSØKING

## NILFISK SC8000




### Ikke benytt maskinen før du har lest og forstått brukermanualen!

Virker ikke maskinen som den skal?



- 1 Kontroller nivået på Diesel tanken / LPG beholderen. Om nødvendig fyll på Diesel eller LPG

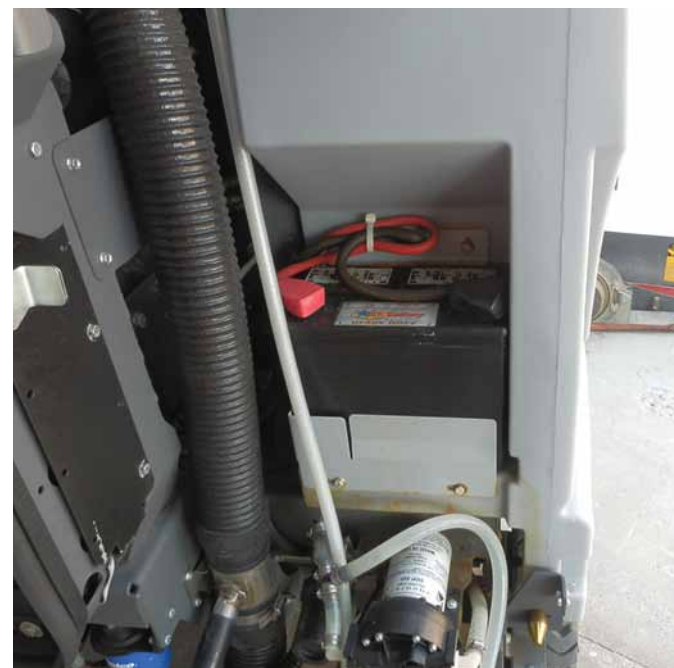

- 2 Kontroller om startbatteriet er oppladet




- 3 Husk å frigjøre den mekaniske bremsen på fotpedalen. Kontroller at alle sikringene er trykket inn



- 4 Bukseringsventilarmen skal stå i riktig posisjon

Suger ikke maskinen opp vannet som den burde?

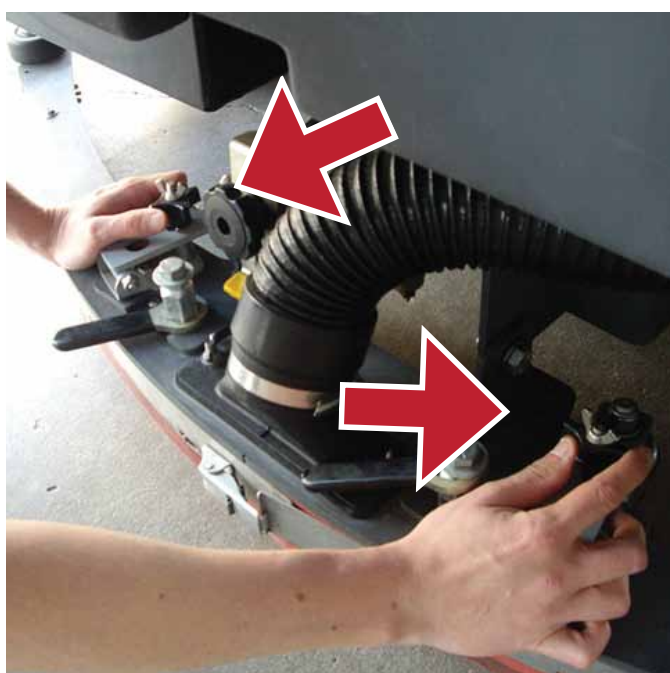

- 1 Juster sugenalens høyde på styrehjulene



- 2 Kontroller om sugeslangen er rensert eller om den er tett



- 3 Kontroller om pakningen på skittenvannstanken er montert riktig og er i god stand



- 4 Kontroller om nalgummien er slitt eller er i god stand

Vasker ikke maskinen som den skal?



- 1 Åpne lemmen til hovedbørsten og kontroller om hyssing, nylonbånd eller annet forstyrrer børstens



- 2 Kontroller at høyre ventil på vaskevannet er åpen



- 3 Rentvanns ventilen skal være åpen og slangen bør være fylt med vann



- 4 Om nødvendig åpne rentvannsfilteret og rens trådnettet

Virker ikke børstene som de skal?



- 1 Demonter og rengjør børstene. Kontroller at de roterer og treffer gulvet



- 2 Kontroller at børstedekket og sugenalens senkes, når en trykker på vaske knappen



- 3 Juster vannmengden slik at den passer til rengjøringsoppgaven



- 4 Juster ønsket blandingsforhold med rengjøringsmiddel