



DAGLIG VEDLIKEHOLD AV NILFISK GULVVASKER SC6500

IKKE BRUK MASKINEN FØR DU HAR LEST OG FORSTÅTT BRUKERMANUALEN



1. Kontroller nivået på batteriene. Lad batteriene om nødvendig.



2. Trykk lett på gasspedalen og kjenn etter om maskinen er klar til bruk. Hvis ikke, kontroller sikringer og av-bryter.



3. Kontroller at batteristøpslene er satt skikkelig sammen.



4. Pakningen på skittenvannstanken skal være riktig montert og i god stand.



5. Ta av sugenalen, rengjør og kontroller nalgummi.



6. Fest sugenalen og monter sugeslangen.



7. Kontroller høyden på sugefoten under bruk og juster høyden på hjulene, samt vinkelen med vingemutterene.



8. Ta av børstene og kontroller om det er snorer eller annet som kan bukkere. Sjekk også børstenes stand.



9. Kontroller at det er vann i rentvannstanken.



10. Steng kranen på rentvannstanken, ta av filteret og rengjør det.



11. Fest børstene.



12. Ta av sideskjørtene, rengjør gummien og juster høyden på skjørtene.



13. Kontroller at børster og sugenal senkes når du trykker på startknappen.



14. Tilpass vannmengden til oppgaven.



15. Velg det ønskede blandingsforholdet av rengjøringsmiddel (vises i displayet).



16. Er det funksjoner som ikke virker, bruk Service test-funksjonen. Trykk på hastighet- og traction-knappene og vri samtidig på nøkkelen. Se igjennom alle menyene.

Hvis maskinen har vært i bruk helt til batteriindikatoren lyser rødt må batteriene lades helt opp (10-12 timer) Hvis denne prosedyren ikke følges kan det medføre problemer med batteriene og gi kortere levetid. Lading av batteriene anbefales etter hver gang maskinen har vært i bruk.

OBS! FOR SIKKERHETSKYLD - TA BATTERISTØPSELET UT NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUK



FEILSØKING

NILFISK GULVVASKER SC6500



Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukermanualen!

Virker ikke maskinen som den skal?



1 Kontroller nivået på batteriene. Lad batteriene om nødvendig.



2 Trykk lett på gasspedalen og kjenn etter om maskinen reagerer. Hvis ikke, kontroller sikringer og av-bryter.



3 Kontroller at batteristøpslene er satt skikkelig sammen.



4 Kontroller at pakningen på skittenvannstanken er montert riktig og er i god stand.

Suger ikke maskinen opp vannet som den skal?



1 Er sugeslangen tett?



2 Åpne skittenvannstanken og kontroller at flotør og grovfilter er rent.



3 Ta av sugenal og sjekk nalgummi for slitasje.



4 Lukk lokket til skittenvannstanken og kontroller at pakningen tetter skikkelig.

Vasker ikke maskinen som den skal?



1 Kontroller at vannmengden er korrekt.




2 Kontroller at ventilen til rentvannstanken er åpen.



3 Kontroller at rentvannsfiltrene er rene.


Virker ikke børstene som de skal?

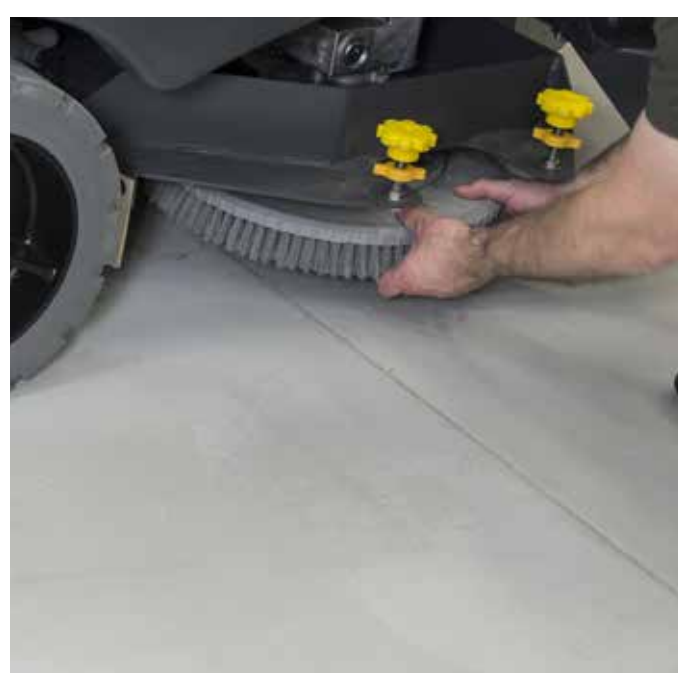

1 Kontroller at børstene er korrekt montert, eller om de er nedslitte.



2 Kontroller om børstmotoren er overbelastet - 3 batteridioder lyser samtidig.

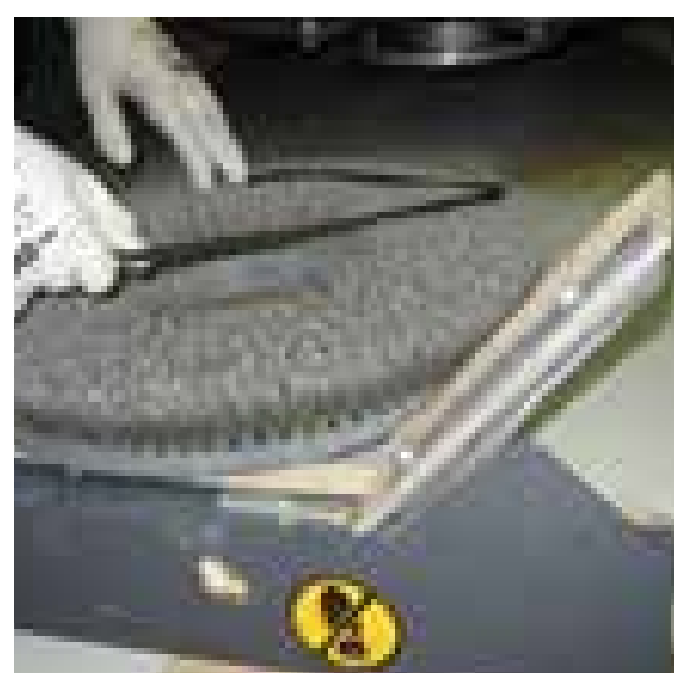

3 Kontroller at børstene kan rotere fritt, eller om de er blokkert av snorer e.l.