


Daglig vedligeholdelse

- Nilfisk gulvvasker SC6000

Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen

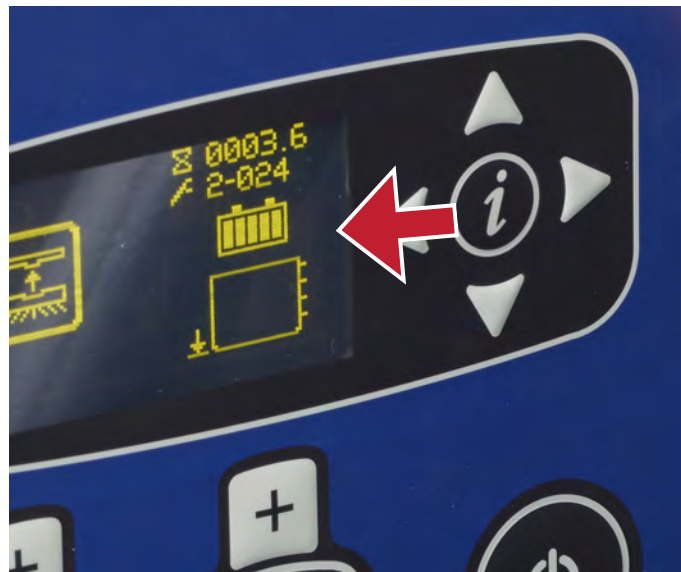

1. Kontroller niveauet på batterierne. Om nødvendigt oplad batterierne.




2. Ikonet for nødstop kan ses i displayet, når nødstop knappen er trykket ned. Drej knappen for at aktivere maskinens funktioner.



3. Kontroller at batteristikkene er skubbet helt sammen.



4. Pakningen i snavevandstanken skal være monteret korrekt og i god stand.

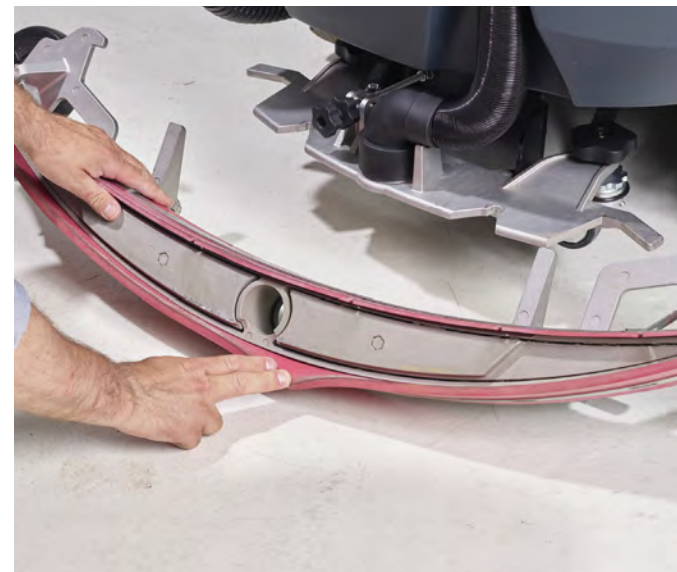

5. Afmonter sugefoden, rengør sugegummi og kontroller standen på sugegummi.




6. Påmonter sugefoden og spænd fingerskruerne efter behov.



7. Om nødvendigt justeres vinklen på sugefoden så gummi har ensartet kontakt fra kant til kant. Kontroller at sugefodens hjul ruller og roterer frit, og er i kontakt med gulvet, når sugefoden er sænket.



8. Afmonter børsterne og kontroller om der er snore eller andet der kan blokere dem, samt børsternes stand.

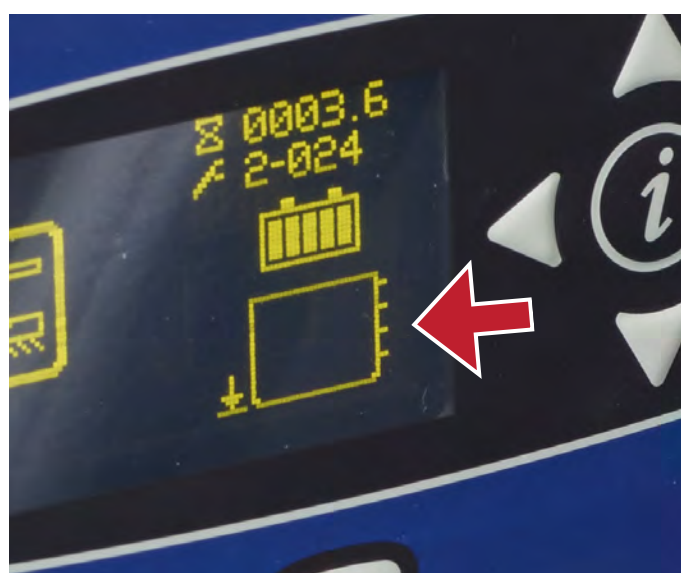

9. Kontroller at der er vand i rentvandstanken.



10. Luk for hanen fra rentvandstanken, afmonter filteret og rengør det.



11. Om nødvendigt åbnes lugen til sugemotor-filtret og nettet rengøres.



12. Monter børsterne.



13. Juster højden på sideskørterne og kontroller standen på disse.



14. Løft sideskørterne ved behov for iblødsætning uden sug.



15. Kontroller om børster og sugefod sænkes når du trykker på start knappen.



16. Juster vandmængden så den passer til opgaven.



17. Juster det ønskede blandingsforhold af rengøringsmiddel (vises i displayet).



18. Tryk på "i" rul ned til Faults, og tryk på ">" knappen for at se fejl.

Hvis maskinen har været i brug indtil batteri indikatoren lyser rød, er det nødvendigt at lade batterierne helt op (10-12 timer). Hvis denne procedure ikke følges, kan det medføre problemer med batterierne, samt kortere levetid. Opladning af batterierne anbefales efter hver gang maskinen har været i brug.

OBS! LAD STIKKET FRA BATTERIERNE VÆRE AFMONTERET NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUG, FOR ØGET SIKKERHED

Fejlfinding

- Nilfisk gulvvasker SC6000

Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen

Virker maskinen ikke som den burde?



1 Kontroller niveauet på batterierne. Om nødvendigt sæt maskinen til opladning.



2 Ikonet for nødstop kan ses i displayet, når nødstop knappen er trykket ned. Drej knappen for at aktivere maskinens funktioner.



3 Kontroller at batteristikkene er skubbet helt sammen.




4 Kontroller om pakningen i snavsevandstanken er monteret korrekt og i god stand.

Suger maskinen ikke vandet op som den burde?



1 Er sugeslangen rensset eller tilstoppet?

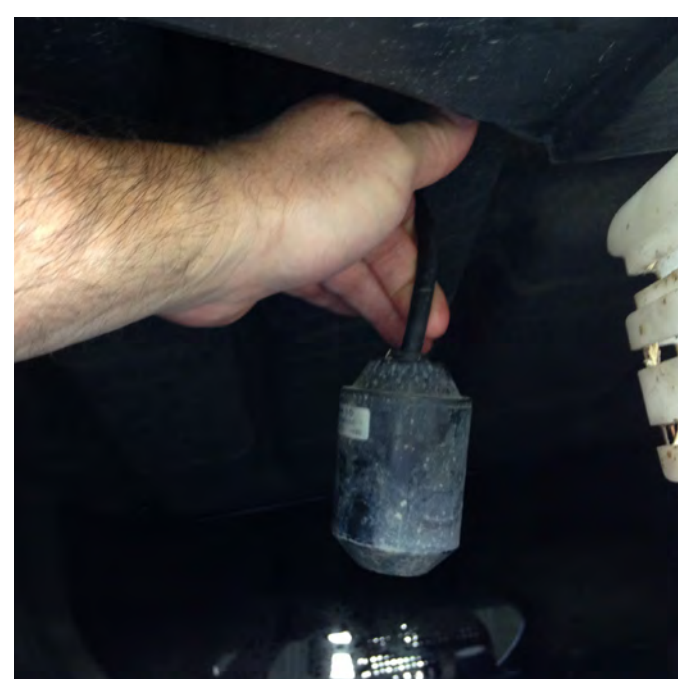

2 Åben snavsevandstanken og kontroller om flyder og grovfilteret er rent.



3 Afmonter og kontroller sugegummiet for slidtage.



4 Luk låget til snavsevandstanken og kontroller at pakningen slutter tæt.

Vasker maskinen ikke som den burde?



1 Kontroller om vandmængden er justeret korrekt.



2 Kontroller om vandventilen er åben.



3 Kontroller om filtrene til sugemotoren er rensede.



4 Rengør filtre og dyser til DustGuard, hvis der ikke kommer vand på sidekosten.

Roterer børsterne ikke som de burde?



1 Kontroller om børsterne er korrekt monteret eller nedslidte.



2 Tryk på "I" rul ned til Faults, og tryk på ">" knappen for at se fejl.



3 Kontroller om børsterne kan rotere frit eller om de er blokerede af snore eller lignende.

