


Användning och underhåll

– CS7010

OBS! Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen

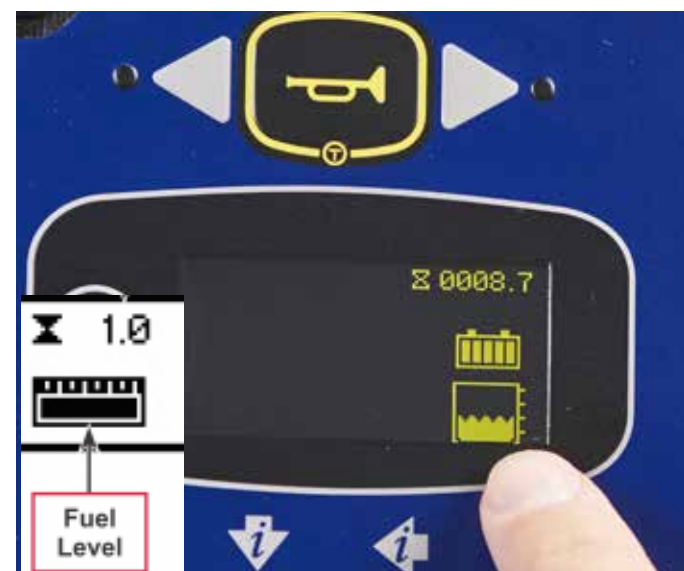

1. Kontrollera bränslenivån i diesel-tanken/gasolflaskans innehåll/batteriladdningen. Om det behövs, fyll på/byt gasolflaskan/ladda batterierna.



2. Kontrollera renvattennivån. Fyll vid behov tanken med rent vatten. Renvattentemperaturen får inte överstiga 40°C



3. Fyll EcoFlex™-tanken (placerad under stolen) med ett rengöringsmedel som är lämpligt för det arbete som ska utföras (koncentrerat rengöringsmedel)



4. Montera sugskrapan och fäst den på rampen, anslut därefter vakuumslangen till sugskrapan. Justera höjd och lutning.



5. Montera borstar/huvud- och sidoborstar



6. Fyll DustGuard™-vattentanken (i förekommande fall)



7. Vrid tändningsnyckeln till "I".



8. Tryck på knapparna OneTouch™-skurning (justera trycket vid behov) och OneTouch™-sopning i enlighet med önskad användning



9. Justera till önskat vattenflöde



10. Justera till önskad kemikaliekoncentration (visas i displayen)



11. Tryck på körpedalen och börja köra maskinen



12. Tryck på Ecoflex™-knappen när du tillfälligt behöver större rengöringskraft



13. Töm smutsvattentanken med slangen. Töm därefter tanken med rengöringslösning med den genomskinliga slangen



14. Tvätta ur smutsvattentanken och vakuumfiltret med rent vatten. Avlägsna och rengör skräpbehållaren.



15. Stäng ventilen till tanken för rengöringslösning och avlägsna och rengör filtret. Se till att tätningen sitter kvar i filterlocket



16. Töm behållaren, avlägsna och rengör filtret



17. Avlägsna och rengör sop- och skurborstar



18. Avlägsna sugskrapan, kontrollera bladen efter slitage



19. Avlägsna sidokjolarna och kontrollera bladets skick



20. Rengör maskinen med en fuktig trasa och parkera den med smutsvattentanken öppen


Om maskinen har använts tills batterinivåindikatorn visar på urladdat, krävs full uppladdning av batterierna (10–12 timmar). Om detta inte sker kan batterierna skadas. Vi rekommenderar att batterierna laddas efter varje användning.

SE TILL ATT DET RÖDA UTTAGET INTE ANSLUTS EFTER UPPLADDNINGEN OM MASKINEN INTE SKA ANVÄNDAS DAGLIGEN

Felsökning – CS7010

OBS! Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen

Fungerar inte maskinen som den ska?

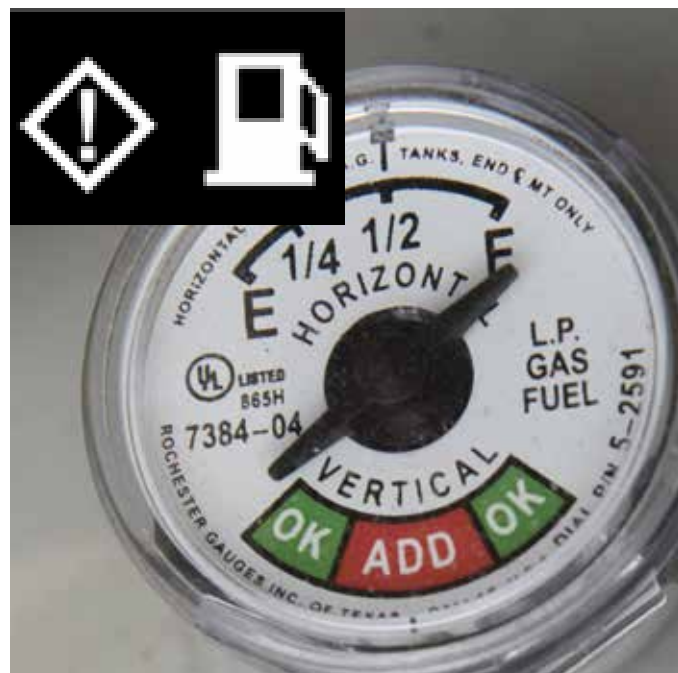

1 Kontrollera bränslenivån i diesel-tanken/gasolflaskans innehåll. Fyll vid behov på/byt gasolflaskan



2 För batteriversionen, kontrollera laddningen och ladda batteriet vid behov



3 Körpedalen måste släppas när motorn startar



4 Inspektera strömbrytarna

Doseras inte rengöringslösningen eller fungerar vattenuppsuget dåligt?



1 Finns det tillräckligt med vatten i tanken med rengöringslösning?



2 Är ventilen till tanken med rengöringslösning öppen?



3 Är filtret till tanken med rengöringslösning rent?



4 Är slangen till sugskrapan fri från skräp? Kontrollera att smutsvattentanken inte är full och att flottören inte blockerar motorinloppet

Fungerar inte maskinen som den ska?



1 Sugskrapans vinkel måste kontrolleras



2 Sugskrapans höjd kan justeras med transporthjulen



3 Avlägsna och inspektera sugskrapans blad



4 Frigör spaken, öppna kjoalhållaren på höger sida och inspektera borstarna

Fungerar inte borstarna som de ska?



1 Panelfiltret måste inspekteras varje dag



2 Inspektera huvudborsten och kontrollera att inget snöre eller liknande har fastnat och påverkar rotationen



3 Inspektera sidoborstarna



4 Justera huvudborstens mönster enligt bruksanvisningen för att undvika överbelastning. Inspektera borste och drivmotor efter skräp eller justera höjden om du upptäcker överbelastning