

Daglig vedlikehold

Nilfisk gulvasker SC250

IKKE BRUK MASKINEN FØR DU HAR LEST OG FORSTÅTT BRUKEMANUALEN



1. Ta ut laderen fra batteriet og veggkontakten.



2. Fyll rentvannstanken med vann. Temperaturen på vannet må ikke overstige 40°C.



3. Lokket fra tanken kan brukes til dosering. 1 lokk tilsvarer 30ml hvilket gir 0,5% rengjøringsmiddel i 6 liters tanken (*)



4. Juster håndtaket til ønsket høyde. Start maskinen med One-Touch-knappen.



5. Løft fotpedalen for å senke maskinen til arbeidsposisjon.



6. Berør håndtaket for å aktivere børste og vanntilførsel. Start deretter rengjøringen av gulvet.



7. Juster vannmengden så den passer til oppgaven.
1 dråpe - normal rengjøring
2 dråper - kraftigere rengjøring



8. For å feie løftes/låses det høyre grepet for å løfte den forreste sugenalen, når skitt skal samles opp i beholderen.



9. Ved bløtlegging stoppes oppsugingen med et trykk på knappen.



10. Stopp maskinen med One-Touch-knappen.

Når rengjøringen er utført



11. Ved transport og parkering av maskinen trykkes fotpedalen ned (løft lett fronten av maskinen ved å trykke ned på håndtaket).



12. Tøm rent- og skittvannstankene. rengjør deretter med rent vann.



13. Rengjør lokket til skittvannstanken, og pakningen, med rent vann.



14. Kontroller og rengjør vann- og vakuumfilteret regelmessig.



15. Avmonter sugenalen foran og bak. avmonter børsten ved å dreie håndgrepet med klokken.



16. Rengjør sugenal og børste med rent vann.



17. Tøm og rengjør oppsamlingbeholderen.



18. Rengjør maskinen med en fuktig klut, evt. blandet med litt nøytralt rengjøringsmiddel dersom det kreves.



19. Lad batteriet: Koble til laderen i veggkontakten og deretter i batteriet.



20. Parker maskinen et rent og tørt sted.

(*) FØLG ALLTID ANBEFALT DOSERING ANGITT PÅ KJEMIBEHOLDER

Feilsøking


Nilfisk gulvvasker SC250

IKKE BRUK MASKINEN FØR DU HAR LEST OG FORSTÅTT BRUKEMANUALEN

Virker ikke maskinen som den skal?



1. Kontroller at batteriet er ladet.

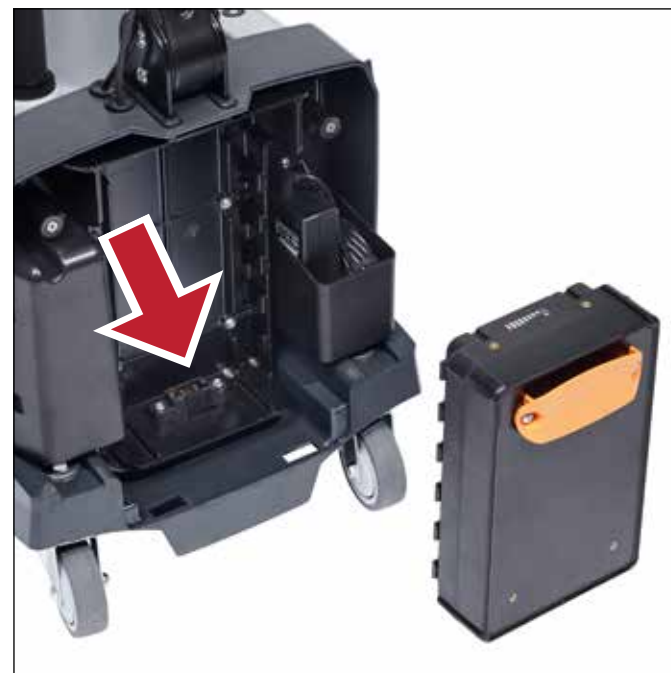

2. Kontroller at batteriet er montert korrekt. (*)



3. Feil på maskinen indikeres med blinkende lysdioder. (*)


(*) I disse tilfeller skal utskifting foretas av en autorisert Nilfisk Service-tekniker.

Ytterligere informasjon finnes i servicemanualen som er tilgjengelig fra Nilfisk service

Suger ikke maskinen opp vannet som den skal?



1. Kontroller om skittenvannstanken er full.

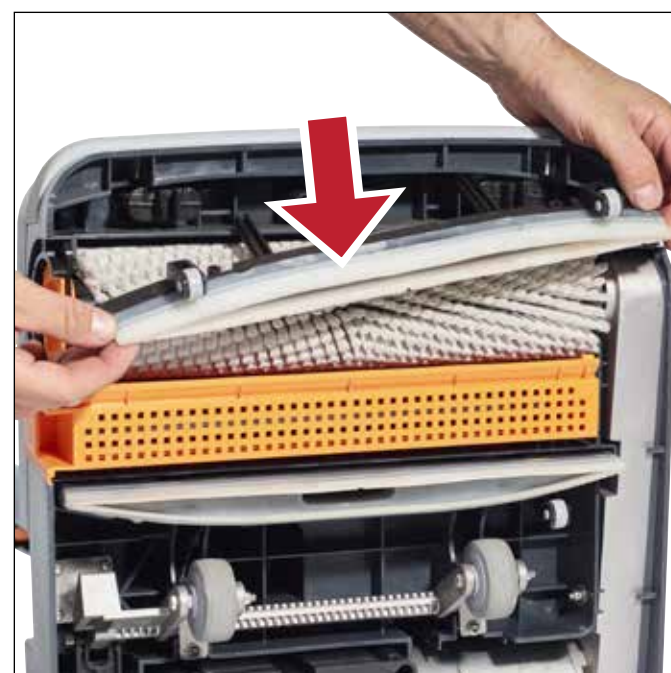

2. Kontroller om sugenalen er ren og i god stand, eller om den er blokkert av skitt.



3. Rengjør skittenvannsslangen med rent vann.




4. Kontroller om flottøren er rengjort.

Vasker ikke maskinen som den skal?



1. Kontroller om rentvannsfilteret er rent eller tilstoppet.

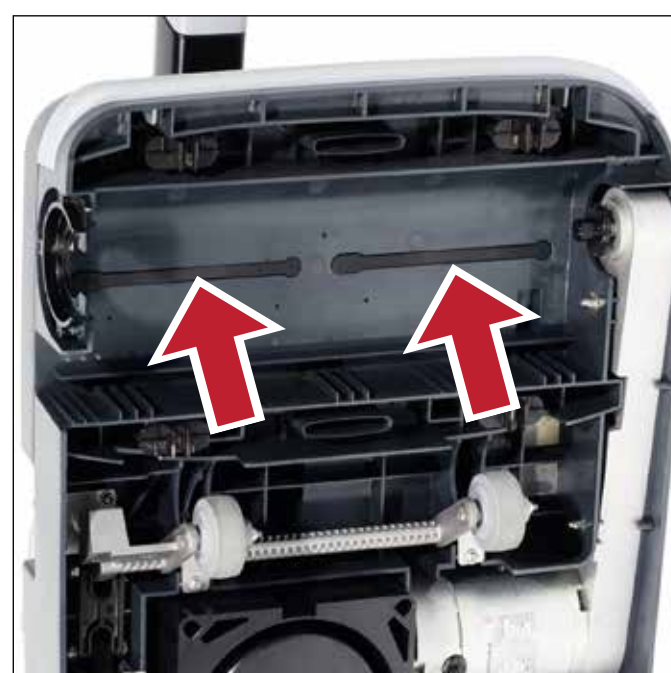

3. Kontroller om hullene i vanddispenseren er blokkert. Avmonter og rens eller skift.




3. Kontroller at vanntilkoblingen ikke er tett.

Roterer ikke børsten som den skal?



1. Juster børstetrykket ved å dreie på fingergrepet.

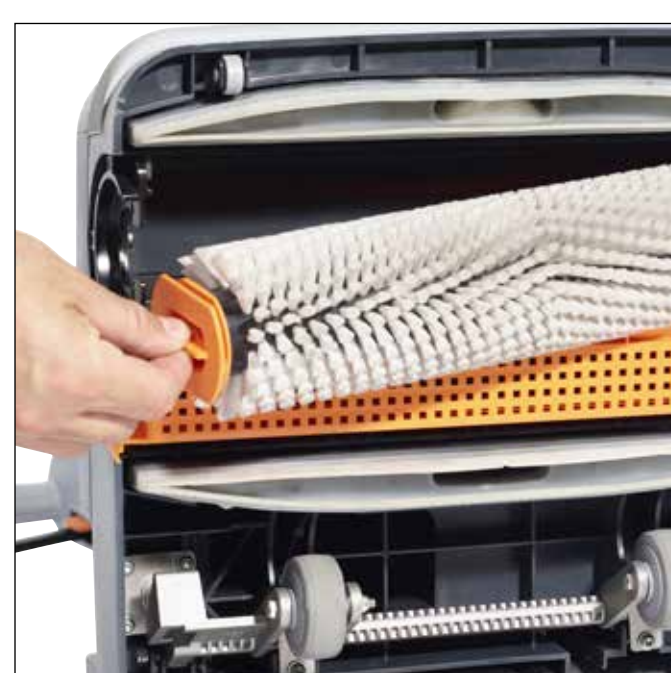

2. Kontroller om bøyen er korrekt montert og i god stand.



3. Kontroller om noe blokkerer cylinderbøyen så den ikke kan rotere.