


SC550 – Brug og vedligeholdelse


BEMÆRK! Rengøringsmaskinen må ikke benyttes, før du har læst og forstået denne brugervejledning

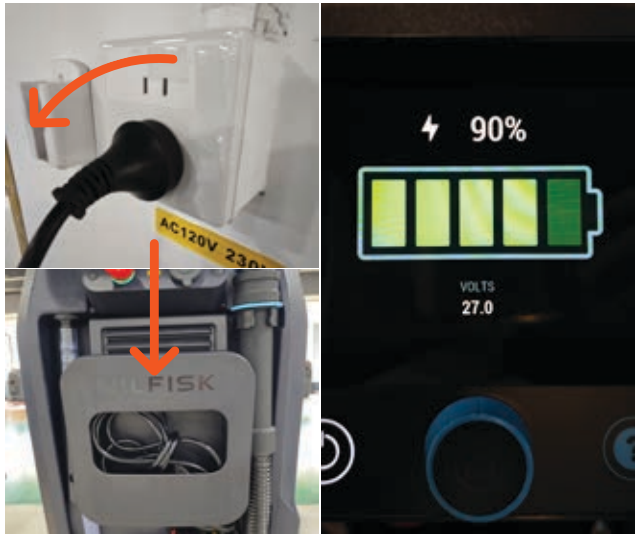

1. Tag batteriopladerens ledning ud af stikkontakten. Anbring derefter ledningen i kabelboksen.



2. Fyld rent vand i beholderen. Vandet må ikke være over 40 °C varmt. Kontroller, at ventilen til solution under maskinen er åben.

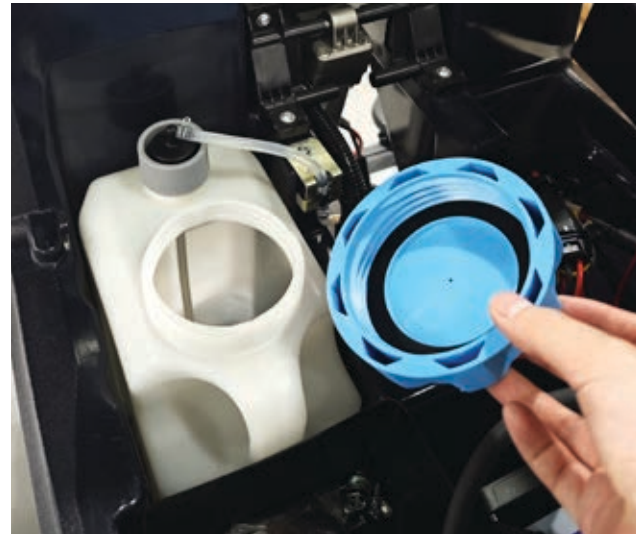

3. Fyld EcoFlex™-beholderen op med et rengøringsmiddel, der er egnet til rengøringsmaskiner (koncentreret og lavtskummende).



4. Monter sugefoden, og fastgør den med håndgrebet.



5. Placer børsten eller rondelholderen under dækket. Anvend en passende børste til rengøring af gulvet.



6. Tænd for rengøringsmaskinen, og indtast din adgangskode. For at aktivere børsten skal du dreje knappen til børstekontrol og derefter klikke på knappen til at påsætte børsten.



7. Sænk sugefoden med pedalen.




8. Skub kørearmen frem for at begynde rengøringen. Juster maksimal hastighed med hastighedskontrolknappen.



9. For at ændre flowniveauet for solution skal du trykke på solution-knappen og ændre flowniveauet i henhold til rengøringsydelsen og anvendelsen. (Kan kun indstilles i manuel tilstand).



10. Tryk om nødvendigt på funktionen til ekstra tryk. (Kan kun indstilles i manuel tilstand).

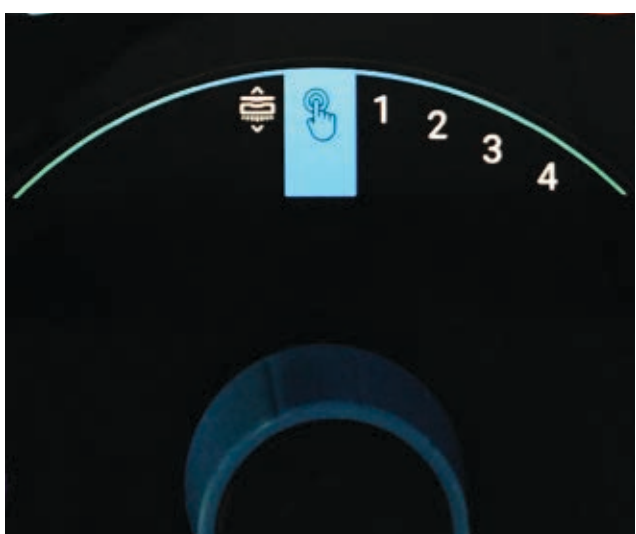


11. Der er 6 moduler til knapvalg. Det første er opsætning og sænkning af børsten, det andet er manuel kontrol, og de sidste fire er forudindstillede rengøringsmodeller.



12. Tøm snavsevandstanken med slangen. Tøm herefter tanken til rengøringsmiddel med den gennemsigtige slange.



13. Tøm affaldsbakken, og rengør/vask snavsevandstanken indvendigt.

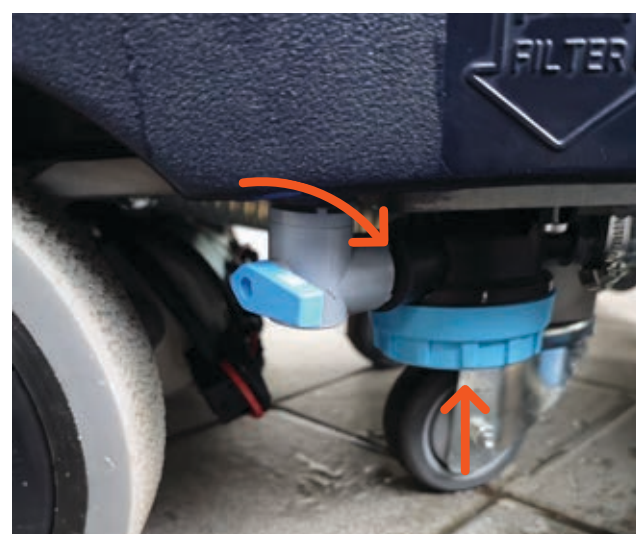

14. Rengør filteret:
A) Luk for ventilen til solution under maskinen.
B) Tag det gennemsigtige dæksel og pakningen af, tag filteret ud, og rengør det.
C) Monter filteret igen.



15. Tryk på knappen, der frigør børsterne, og vent, indtil børste-/rondelholderen falder ned på gulvet. Fjern børste for rengøring, eller skift børste.



16. Tag sugefoden af, og fjern snavs. Kontroller og rengør sugefodens sugelummi.



17. Rengør sugefoden, og hæng den derefter op til opbevaring.



18. Rengøringsmaskinen rengøres med en fugtig klud og efter behov med et neutralt rengøringsmiddel.



19. Opladning af batterierne: Tag ledningen ud af kabelboksen, og sæt batteriopladerens ledning i en stikkontakt.



20. Parker rengøringsmaskinen med dækslet til snavsevandstanken åbent.

Hvis rengøringsmaskinen har været i drift, indtil den røde lampe på maskinens indikator for batteriniveau lyser, skal batterierne lades helt op igen (50 Ah tager ca. 3 timer. Bemærk: Tidsforbruget varierer afhængigt af batterikapaciteten). Det er vigtigt for ikke at beskadige batterierne. Det anbefales at oplade batterierne efter hver brug.

SØRG FOR, AT OPLADEREN ALTID ER TILSLUTTET TIL BATTERIERNE, NÅR MASKINEN IKKE ANVENDES I LÆNGERE TID, FOR AT UNDGÅ SKADE PÅ BATTERIERNE SOM FØLGE AF LAVSPÆNDING.


SC550 – Fejlfinding

BEMÆRK! Rengøringsmaskinen må ikke benyttes, før du har læst og forstået denne brugervejledning

Fungerer rengøringsmaskinen ikke, som den skal?



1. Kontroller, om NØDSTOPSKNAP-PEN er trykket ned.

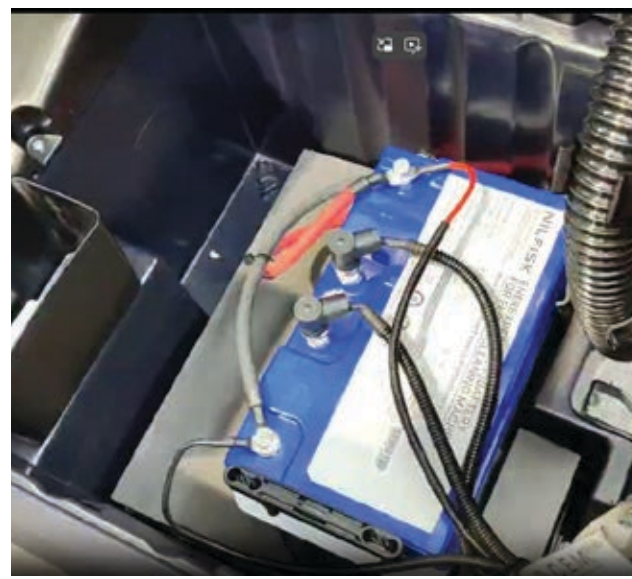

2. Kontroller, at alle ledninger er tilsluttet korrekt.



3. Genstart rengøringsmaskinen.



4. Kontroller, om der er tilstrækkelig meget strøm og vand tilbage.

Fungerer sugefunktionen ikke, som den skal?



1. Kontroller, om sugeslangen er korrekt monteret og rengjort.



2. Åbn snavsevandstanken, og kontroller, at affaldsbakken og flyderen er rene og fungerer korrekt.



3. Kontroller, om sugefodens sugegummi er snavset eller beskadiget.



4. Kontroller, at lågets pakning er intakt og fungerer, så låget lukker tæt.


Rengør rengøringsmaskinen ikke, som den skal?



1. Kontroller, om indstillingerne for vand og rengøringsmiddel er korrekte.



2. Kontroller, om bremsen på drivmotoren er løftet.

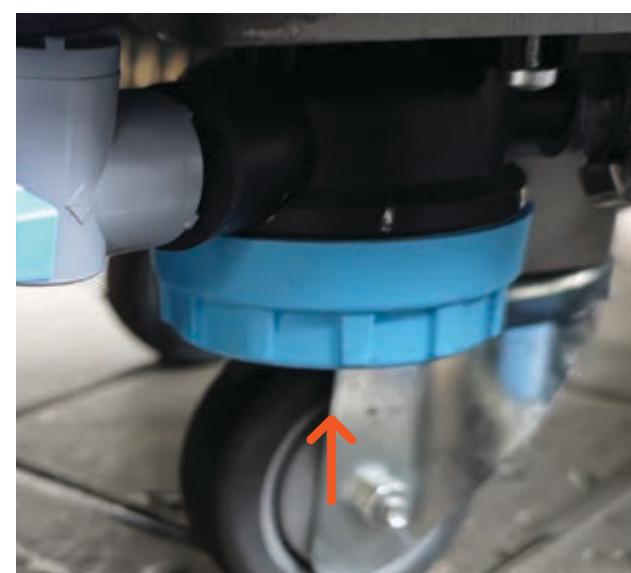

3. Kontroller, om solution-filteret er rengjort, og om solution-ventilen er åben.



4. Kontroller, at EcoFlex™-systemet er rengjort, og rens eventuelt systemet.

Fungerer børsten ikke, som den skal?



1. Maskinens køreretning justeres ved at dreje på det forreste håndgreb, indtil rengøringsmaskinen kører ligeud.



2. Kontroller, at børsten er monteret korrekt.



3. Kontroller, at børsten er monteret korrekt, og at den ikke er slidt, eller om fremmedlegemer forhindrer børstens rotation.