

Brug og vedligeholdelse - Nilfisk VP300

BEMÆRK! Brug ikke maskinen, før du har læst og forstået anvisningerne i brugervejledningen




Hold støvsugeren ren og tør. Rengør beholderen med en tør klud og en lille smule rengøringsmiddel. Hold mundstykkerne rene ved at støvsuge dem med røret.



Sørg for at holde ledningen ren, så du undgår mærker på vægge og møbler. Rul ledningen op efter brug - start tættest på maskinen - så du undgår at ledningen snor sig.



Kontrollér og udskift støvsugerposen med jævne mellemrum.

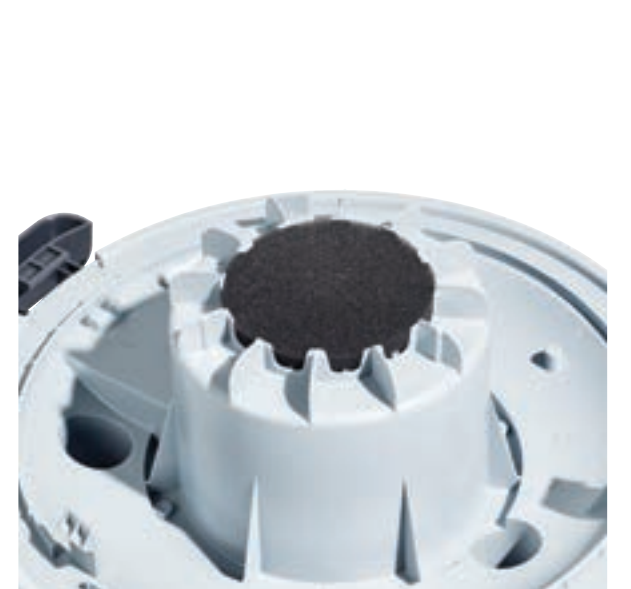

Kontrollér og udskift eller rengør filtrene med jævne mellemrum.



Brug en mønt eller lignende til at åbne låget til HEPA-filteret.



(Opretstående støvsugere): Rengør børsten, eller udskift den, når den er slidt.



Opbevaringsløsning gør det nemt at opbevare tilbehøret.



Efterse maskinen for skader eller slid med jævne mellemrum: ledning, stik, slange, mundstykke, rør, hjul osv. Udskift delene, hvis nødvendigt*

*Elektriske dele må kun udskiftes af servicepersonale fra Nilfisk.

Fejlfinding - Nilfisk VP300

BEMÆRK! Brug ikke maskinen, før du har læst og forstået anvisningerne i brugervejledningen

Mistet sugeevne



1. Kontrollér og udskift støvsugerposen, hvis den er fyldt eller tilstoppet, eller hvis den er beskadiget.



2. Kontrollér slangen for tilstopning, og fjern eventuelle blokeringer med et kasteskaft eller lignende. Kontrollér også mundstykke og rør.



3. Kontrollér slangen og slangetilslutningen for lækage.



4. Kontrollér, om filtrene er rene, og udskift dem, hvis det er nødvendigt.



5. (Opretstående støvsugere): Kontrollér, at børsten er ren og monteret korrekt.

Maskinen starter ikke eller stopper med at fungere



1. Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du begynder at udføre opgaver på maskinen.



2. Kontrollér, om ledningen eller stikket er beskadiget.



3. Hvis maskinen afbrydes under brug, er det sandsynligvis motorens termosikring, der er blevet udløst.



3.1. Kontrollér, at slange, rør og mundstykke ikke er tilstoppet.



3.2. Kontrollér og udskift støvsugerposen.



3.3. Kontrollér og udskift alle filtre.



3.4. Tænd for maskinen igen, når motorens turbine er afkølet, efter ca. 30-40 minutter. Kontakt Nilfisks serviceafdeling ved andre spørgsmål.



ADVARSEL! Maskinen er udelukkende beregnet til støvsugning af tørt snavs. Må ikke bruges til vådt snavs, da det vil ødelægge maskinen.