


Daglig vedlikehold

- Nilfisk gulvvasker SC6000

Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukermanualen

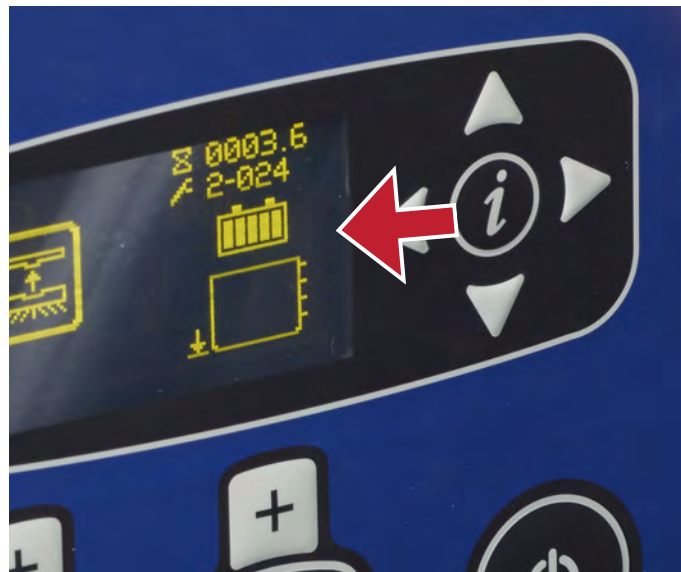

1. Kontroller nivået på batteriene. Lad batteriene om nødvendig.



2. Ikonet for nødstop kan ses i displayet når nødstopp-knappen er trykket ned. Drei knappen for å aktivere maskinens funksjoner.



3. Kontroller at batterikontakten er satt helt sammen.



4. Pakningen i skittenvannstanken skal være montert korrekt og i god stand.



5. Ta av sugenalen, rengjør nalgummien og kontroller tilstanden på nalgummien.




6. Monter sugenalen på plass igjen og skru til vingemutterne.



7. Om nødvendig justeres vinkelen på sugenalen så gummi har jevn kontakt fra kant til kant. Kontroller at sugenalens hjul ruller og roterer fritt, og er i kontakt med gulvet når sugenalen er senket.



8. Avmonter børstene og kontroller om det er snorer eller annet som skal blokkere dem. Sjekk også børstenes tilstand.

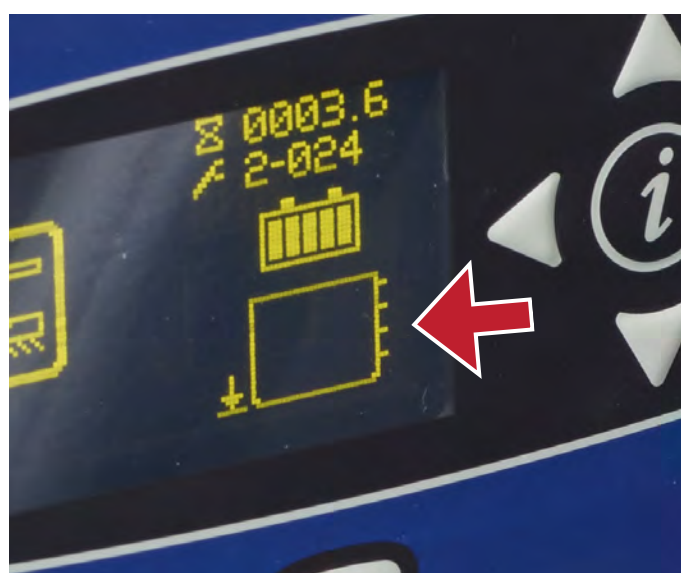

9. Kontroller at det er vann i rentvannstanken.



10. Steng kranen til rentvannstanken, ta av filteret og rengjør det.



11. Om nødvendig åpnes luken til sugemotorfilteret og nettet rengjøres.



12. Monter børstene.



13. Juster høyden på sideskjørtene og kontroller tilstanden på disse.



14. Løft sideskjørtene ved behov for bløtlegging uten sug.



15. Kontroller at børster og sugenal senkes når du trykker på start-knappen.



16. Juster vannmengden så den passer til oppgaven.



17. Juster det ønskede blandingsforhold av rengjøringsmiddel (vises i displayet).



18. Trykk på "i", rull ned til Faults og trykk på ">"-knappen for å se feil.

Hvis maskinen har vært i bruk intill batteriindikatoren lyser rødt, er det nødvendig å lade batteriene helt opp (10-12 timer). Hvis denne prosedyren ikke følges, kan det medføre problemer med batteriene samt kortere levetid. Lading av batteriene anbefales etter hver gang maskinen har vært i bruk.

OBS! LA KONTAKTEN TIL BATTERIENE VÆRE AVMONTERT NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUK - FOR ØKT SIKKERHET

Feilsøking

- Nilfisk gulvvasker SC6000

Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukermanualen

Virker ikke maskinen som den skal?



- 1 Kontroller nivået på batteriene. Lad batteriene om nødvendig.



- 2 Ikonet for nødstop kan ses i displayet når nødstop-knappen er trykket ned. Drei knappen for å aktivere maskinens funksjoner.



- 3 Kontroller at batterikontakten er satt helt sammen.




- 4 Kontroller at pakningen til skittenvannstanken er montert korrekt og er i god stand.

Suger ikke maskinen opp vannet som den skal?



- 1 Er sugeslangen tett?

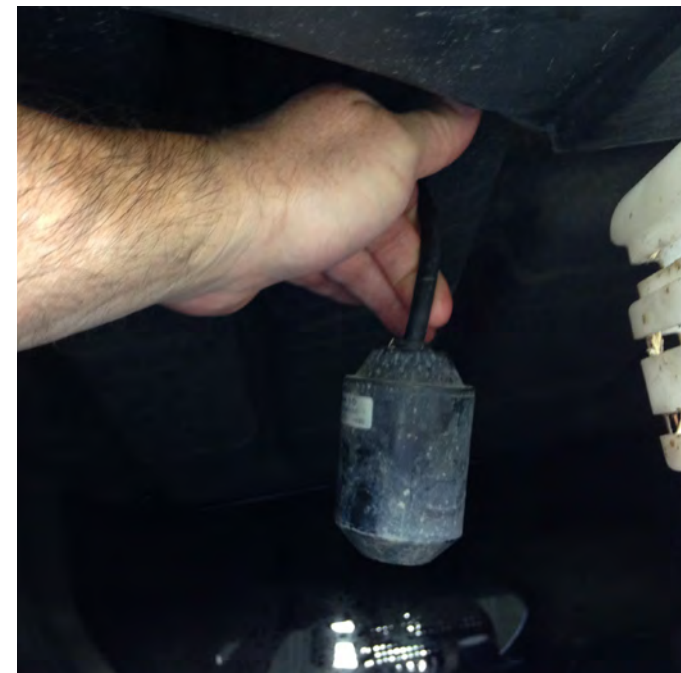

- 2 Åpne skittenvannstanken og kontroller om flottør og grovfilter er rent.



- 3 Avmonter og kontroller sugenalen for slitasje.



- 4 Lukk lokket på skittenvannstanken og kontroller at pakningen tetter skikkelig.

Virker ikke maskinen som den skal?



- 1 Kontroller om vannmengden er justert korrekt.



- 2 Kontroller at vannventilen er åpen.



- 3 Kontroller om filtrene til sugemotoren er rensset.



- 4 Rengjør filter og dyser til DustGuard dersom det ikke kommer vann på sidebørstene.

Roterer ikke børstene som de skal?



- 1 Kontroller om børstene er korrekt montert eller nedslitte.



- 2 Trykk på "i", rull ned til Faults og trykk på ">"-knappen for å se feil.



- 3 Kontroller om børstene roterer fritt eller om de er blokkert av snorer eller lignende.

