


SC370 – Utilização e manutenção


ATENÇÃO! Não use a máquina antes de ter lido e compreendido o Manual do Utilizador



1. Ligue a máquina e verifique se tem bateria suficiente para concluir o trabalho. Carregue as baterias, se necessário.

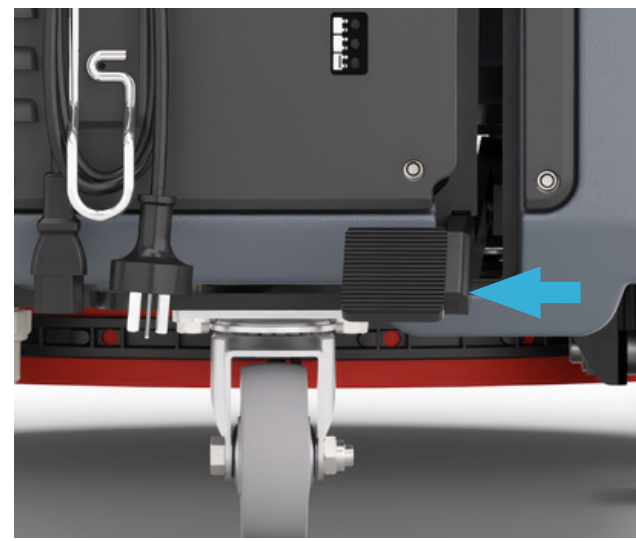

2. Eleve a plataforma de lavagem, premindo o pedal.

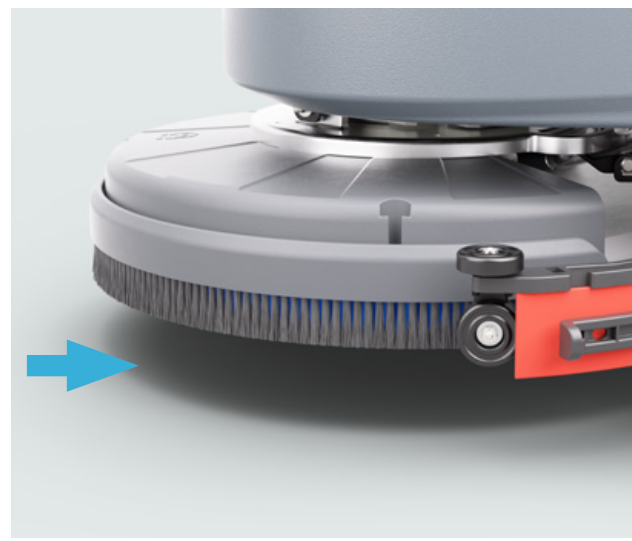


3. Coloque a escova ou o porta pad debaixo da plataforma e desça o mesmo premindo o pedal.



4. Com a máquina ligada, prima o interruptor principal para prender a escova/porta pad, libertando-o de seguida. Se necessário, repita o procedimento até que esteja bem preso. O bocal sobe e desce com a plataforma de lavagem.



5. Remova a tampa azul, encha o depósito com água limpa e utilize a temperatura máxima de 40 graus. Adicione detergente adequado para as lavadoras, de acordo com as informações do fabricante.

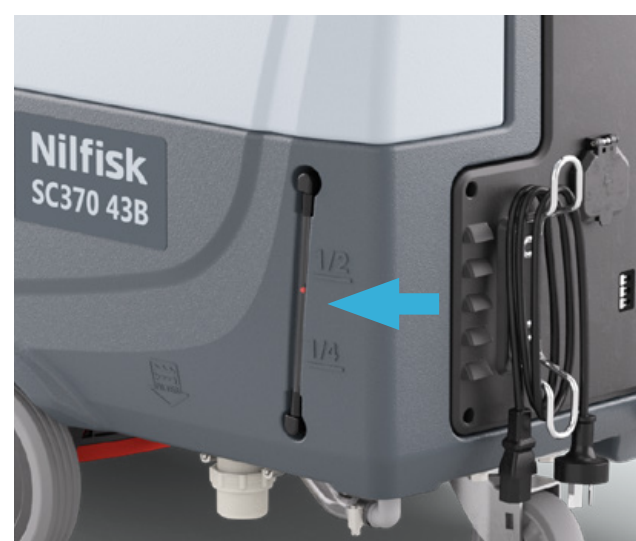


6. Verifique o nível de solução, através do indicador vermelho, no lado esquerdo da máquina.



7. Ajuste a pega de modo a adaptar-se a diferentes alturas do operador e, em seguida, inicie a limpeza, colocando as mãos nos interruptores de segurança.




8. Prima os botões + ou - para aumentar/diminuir o caudal de solução.

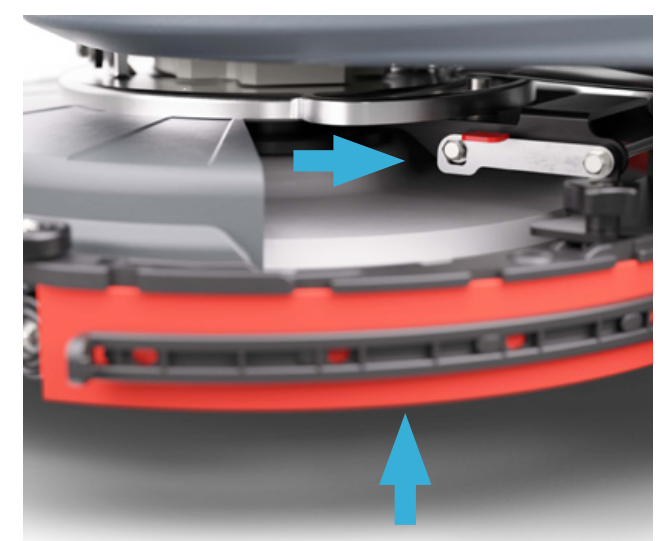


9. Levante o bocal manualmente até bloquear na posição superior e desligue a aspiração. Para voltar ao modo de trabalho, utilize a alavanca vermelha para libertar o bocal e voltar a ligar a aspiração.



10. Uma vez concluída a limpeza, desligue a máquina para efetuar e manutenção seguinte.

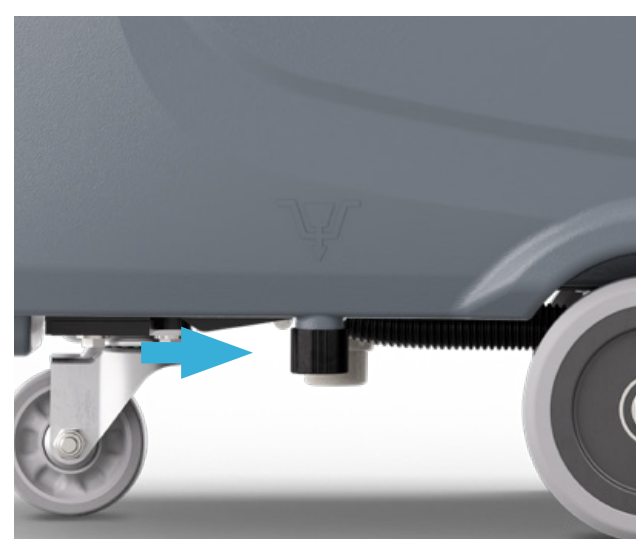

11. Diariamente: Esvazie o depósito de água limpa, utilizando a mangueira de esvaziamento do depósito da solução por baixo da máquina.

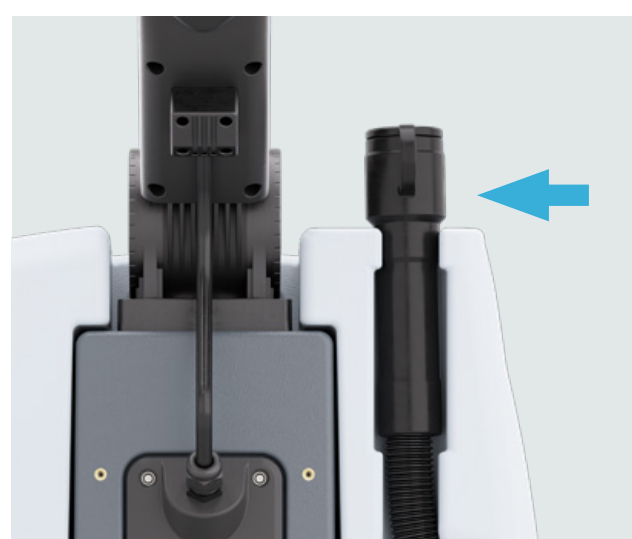

12. Diariamente: Esvazie o depósito de recuperação, utilizando a mangueira de esvaziamento. Dobre a parte mole antes de remover a tampa para controlar o fluxo.




13. Diariamente: Inspeccione e enxague o flutuador e depois verifique e limpe a junta da tampa, se necessário.



14. Diariamente: Remova o bocal e limpe. Inspeccione os lábios e vire-os, ou substitua-os, se for necessário.



15. Diariamente: Com a máquina ligada e a plataforma subida, prima o botão de desligar para libertar a escova/porta pad e a seguir limpe e examine antes da próxima utilização.

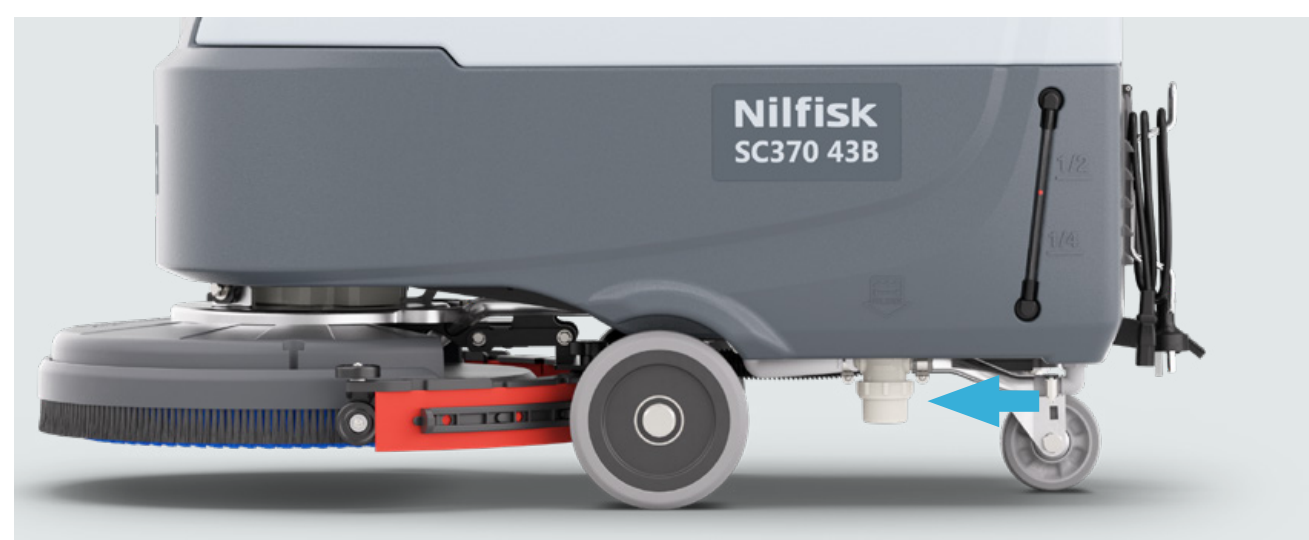

16. Semanalmente: Inspeccione o filtro da solução e limpe, se necessário.



17. Diariamente: Depois da limpeza, deixe a tampa do depósito de recuperação aberta para que este seque para evitar o mau odor.



18. Diariamente: Carregue as baterias: Ligue o cabo do carregador de bateria à tomada elétrica. As luzes ficam vermelhas quando estiver a carregar e verdes quando a carga estiver completa.

Se a máquina foi utilizada até que a luz vermelha se acenda no indicador do nível de bateria na máquina, será necessária uma recarga completa das baterias (10 a 12 horas). A não realização deste procedimento pode causar danos às baterias. Recomendamos carregar as baterias após cada uso.