




DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE AF NILFISK SW900

BEMÆRK! Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen.

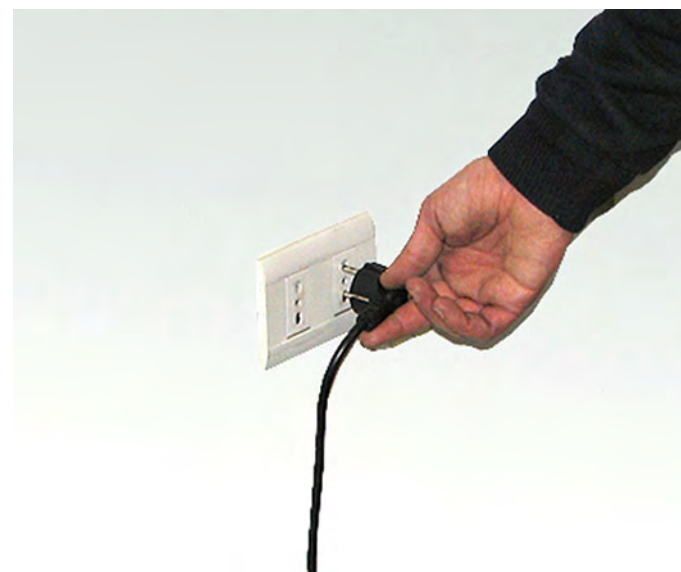

1. Efter endt opladning udtages lade-stikket fra vægudtaget.



2. Juster kørehåndtaget til passende højde.



3. Drej nøglen til "I" uden at trække i kørehåndtaget.



4. Sænk sidekosten(e) ved at trække håndtaget bagud.



5. Aktiver fremdriften ved at klemme kørehåndtaget tilbage.



6. Kør med maskinen og tilpas hastigheden efter forholdene og mængden af snavs.



7. Brug filterrysteren ca. hvert 10. minut.



8. Ved fejning på vådt underlag åbnes "wet by pass" portene, for at undgå at ødelægge filteret. Luk igen når maskinen atter skal suge.



9. Slip kørehåndtaget, løft sidekosten(e), og sluk maskinen ved at dreje nøglen til "O".



10. Afmonter skidtkassen ved at trække i håndtaget, og kør den hen hvor den kan tømmes. Monter den på maskinen når den er tømt.




11. Kontroller kostene for slidtage eller fastsiddende snavs og snore osv.



12. Afmonter og rens støvfilteret som beskrevet i manualen.



13. Rengør maskinen med en fugtig-klud, evt. blandet med lidt neutralt rengøringsmiddel.

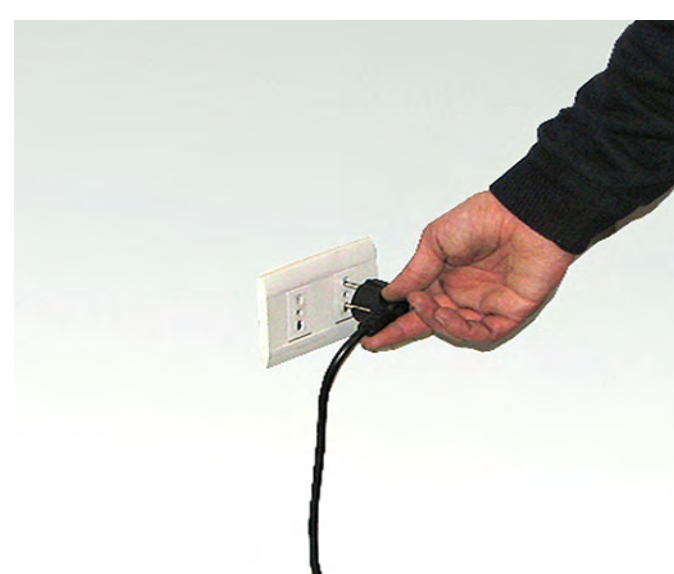

14. Tilslut opladeren til vægudtaget.



15. Opbevar maskinen på et tørt og rent sted.

Hvis maskinen har været i brug indtil batteriindikatoren lyser rød, er det nødvendigt at lade batterierne helt op (10-12 timer). Hvis denne procedure ikke følges, kan det medføre problemer med batterierne, samt kortere levetid. Opladning af batterierne anbefales efter hver gang maskinen har været i brug.

OBS! LAD STIKKET FRA BATTERIET VÆRE AFMONTERET NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUG, FOR ØGET SIKKERHED



FEJLFINDING

NILFISK SW900

BEMÆRK! Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen.


Virker maskinen ikke som den burde?



1. Kontroller niveauet batteri/Benzin og sæt maskinen til opladning/påfyld Benzin om nødvendigt.



2. Kontroller om batteri stikket er forbundet korrekt.

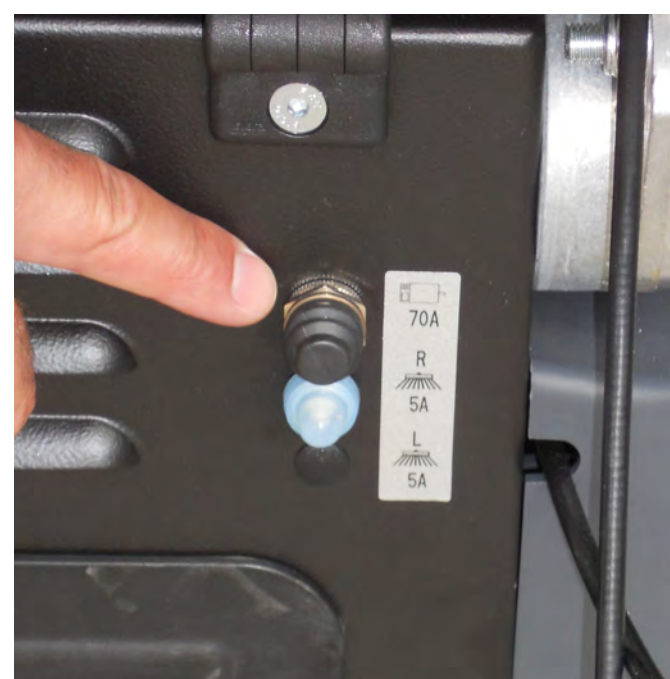

3. Kontroller om termosikringen er sprunget ud.



4. Kontroller om skidtkassen sidder korrekt og slutter tæt.

Opsamler maskinen ikke smudset/støvet?



1. Kontroller standen på skørterne og udskift/juster om nødvendigt.



2. Kontroller om støvfilteret er rent og om pakningen slutter tæt.




3. Kontroller standen på pakningen og udskift om nødvendigt.



4. Kontroller om skidtkassen er fyldt op.

Fejer maskinen ikke som den skal?

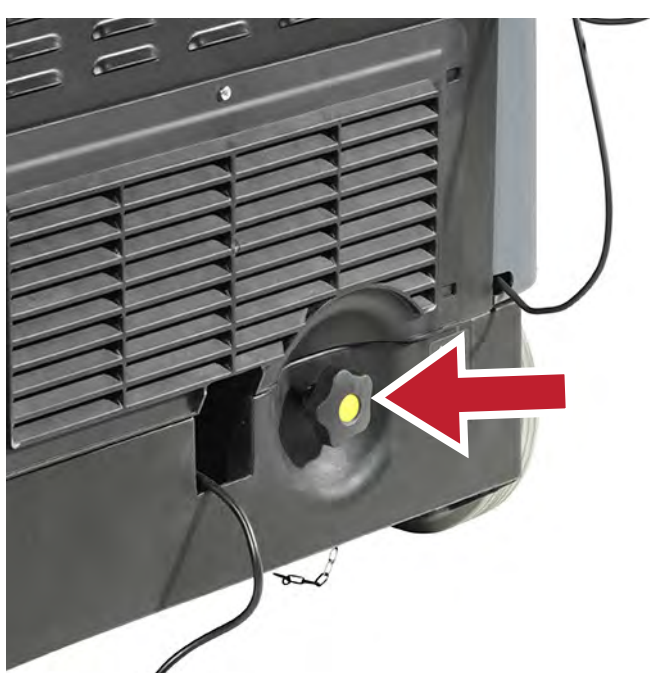

1. Juster højden på hovedkosten ved at dreje fingerskruen.



2. Juster højden på sidekostene og standen på disse. Udskift om nødvendigt.



3. Kontroller om hovedkosten kan rotere frit og fjern evt. snore eller affald, der sidder i kosten.



4. Kontroller om termosikringen til sidekostene er sprunget ud.



5. Kontroller standen på kostene og udskift om nødvendigt.