

SC4000 – Használat és karbantartás

FIGYELEM! A gépet kizárólag akkor használja, ha elolvasta és megértette a használati útmutatót




1. Ellenőrizze az akkumulátor töltöttség-jelzőjét (és szükség esetén töltsse fel az akkumulátort).




2. Vészleállító ikon, amely a vészleállító kapcsoló bekapcsolásakor jelenik meg a kijelzőn. Fordítsa el a vészleállító kapcsolót, amíg ki nem ugrik, hogy engedélyezze a gép működését.




3. Töltsse fel a tartályt tiszta vízzel. A tiszta víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 40°C-ot (104 F).

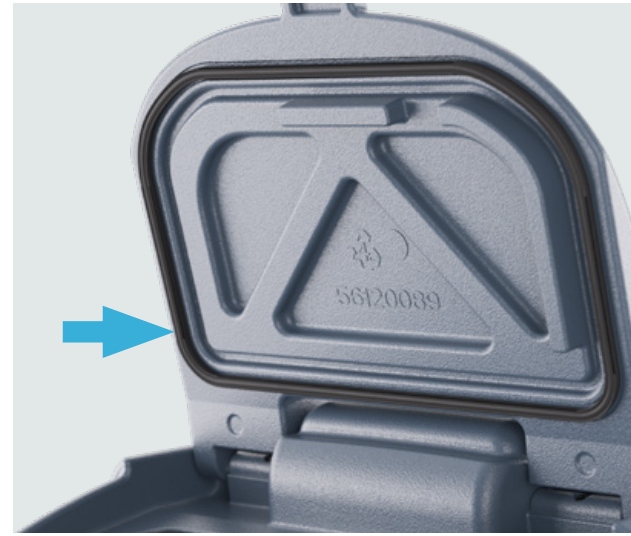

4. A piszkosvíz-tartály fedelének tömítését megfelelően kell felhelyezni és jó állapotban kell tartani a felszívógumi jó szívóteljesítményének fenntartása érdekében.

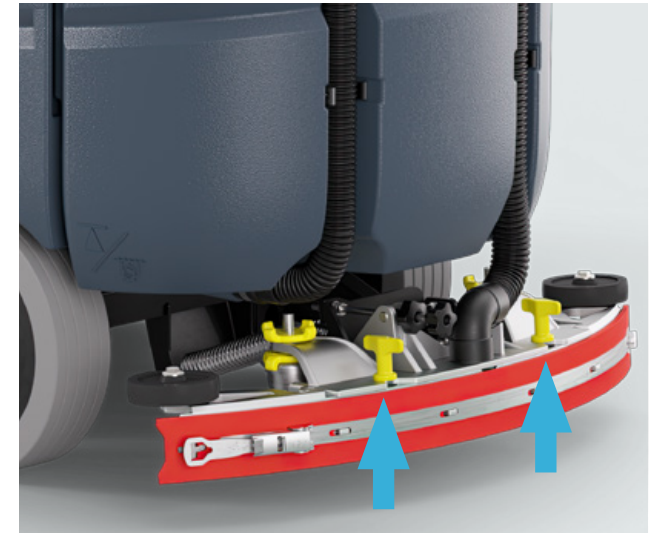

5. Ellenőrizze, hogy a felszívógumik nem sérültek-e, majd szerelje fel a felszívógumit a sárga csavarok elforgatásával. Ellenőrizze a felszívógumi magasságát a görgő kerekek és a dőlésszög beállító gomb elforgatásával.

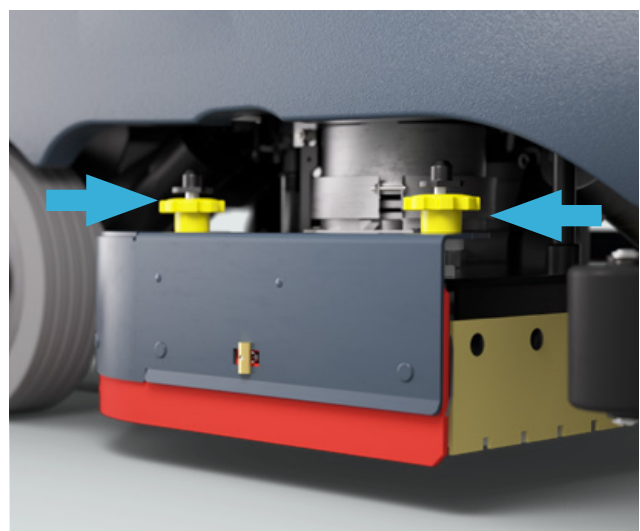


6. Szerelje fel a keféket az oldalsó felszívógumik eltávolításával. Az oldalsó éleket a rögzítők kicsavarozásával lehet levenni.



7. Kézzel szerelje fel a tányérkeféket vagy a pad-illesztőelemeket. A keféket balról kell beilleszteni.



8. Emelje meg a keféket és fordítsa el balra a pozícióban való rögzítéshez. Ha felpattintható opció elérhető, igazítsa a keféket közvetlenül a motor alá a beállítórendszer segítségével, és nyomja meg a kefe felszerelő gombot. (Csak tányérkefés változat esetén).

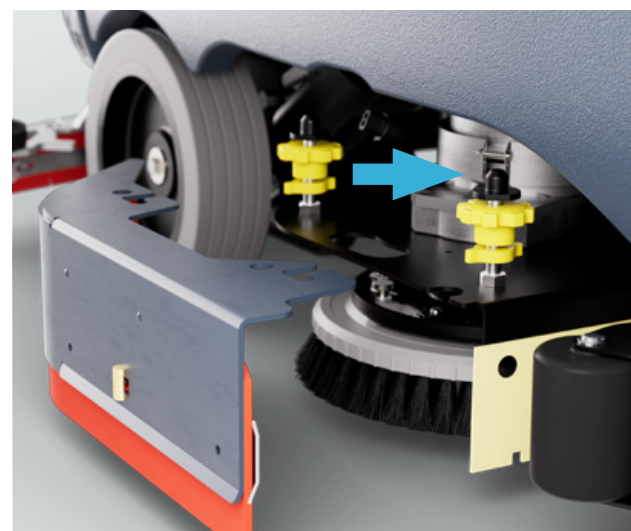

9. Vegye le az oldalszoknyát, és helyezze a fekete tűskékre dupla padlótisztítás közben.



10. Nyomja meg az Egyérintéses gombot a súrolófelület és a felszívógumi bekapcsolásához.




11. Állítsa be a vízadagolást és a tisztítószert.



12. Ürítse ki a hulladékgyűjtő tálcát és tisztítsa meg/mossa ki a piszkosvíz-tartályt.




13. Ürítse ki a piszkosvíz-tartályt az összenyomható leeresztő csővel. A piszkosvíz-tartály fedelét nyitva kell hagyni, hogy megszáradjon.

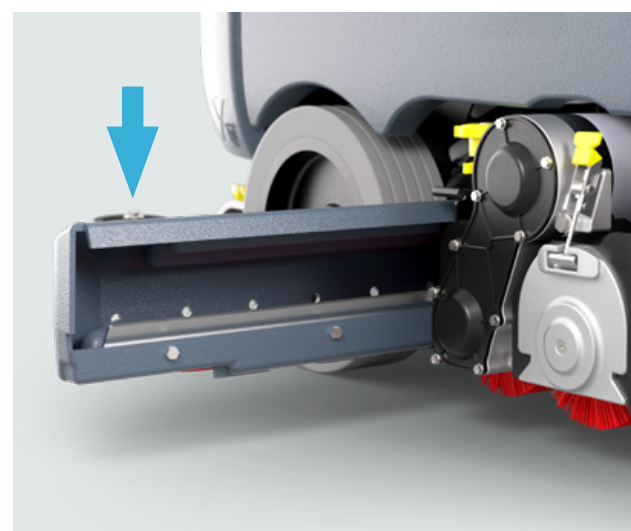


14. Csúsztagassa ki, ellenőrizze, ürítse ki és tisztítsa meg a hulladékgyűjtő tartályt (hengerkefés változat).



15. Fordítsa el a keféket az óramutató járásával ellentétes irányban, majd távolítsa el a keféket és a padtartókat. Öblítse le a keféket vagy a padeket meleg vízzel, és akassza fel őket száradni.

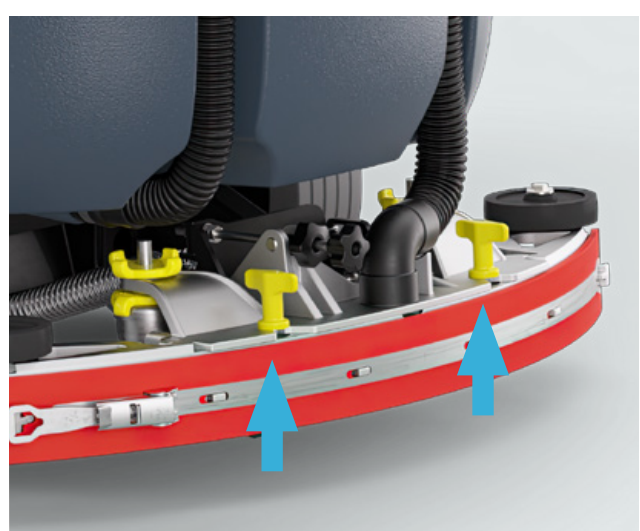


16. Lazítsa meg a sárga csavarokat, vegye le a felszívógumit és távolítsa el a szennyeződést. Ellenőrizze és tisztítsa meg a felszívógumikat.

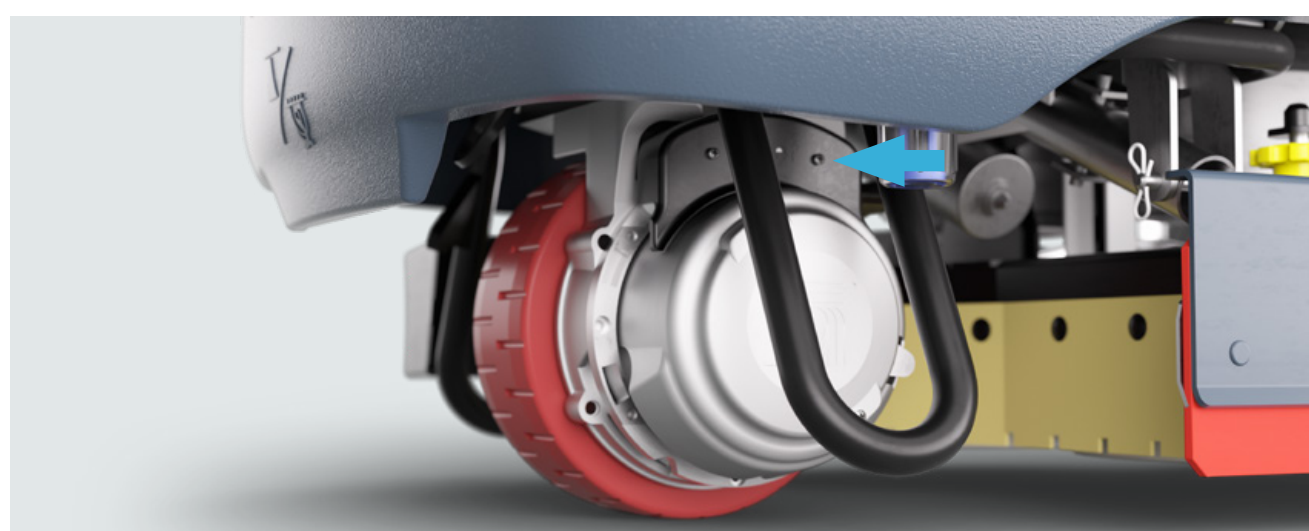

17. Tisztítsa meg a szűrőt:
A. Zárja el a gép alatti vízszелеpet.
B. Távolítsa el az átlátszó fedelet és a tömítést, majd távolítsa el és tisztítsa meg az oldattartály vízszűrőjét.
C. Szerelje vissza a szűrőt.



18. Tisztítsa meg a gépet nedves ruhával, ahol szükséges, használjon semleges tisztítószert.

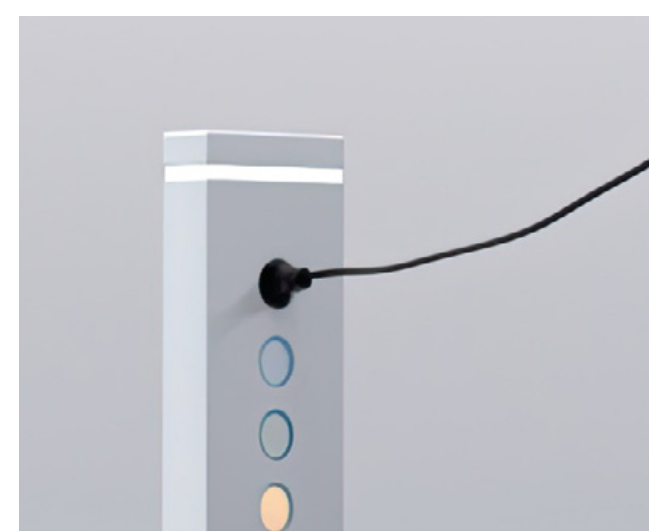

19. Használat után/szükség esetén töltsse fel a gépet.

Ha a gépet olyan sokáig használta, hogy az akkumulátor-töltöttségi szintjelző pirosan villog, újra fel kell töltenie az akkumulátorokat (10-12 óra). Ennek elmulasztása az akkumulátorok károsodását okozhatja. Javasolt az akkumulátorokat minden egyes használat után feltölteni.
HA A GÉPET NEM HASZNÁLJA MINDEN NAP, GONDOSKODJON RÓLA, HOGY A PIROS SARU LE LEGYEN VÁLASZTVA AZ ÚJRATÖLTÉS UTÁN

SC4000 – Hibaelhárítás

FIGYELEM! A gépet kizárólag akkor használja, ha elolvasta és megértette a használati útmutatót

A gép nem úgy működik, ahogy kellene?




1. Ellenőrizze az akkumulátor töltöttség-jelzőjét.



2. Vészleállító ikon, amely a vészleállító kapcsoló bekapcsolásakor jelenik meg a kijelzőn. Fordítsa el a vészleállító kapcsolót, amíg ki nem ugrik, hogy engedélyezze a gép működését.



3. Ellenőrizze az akkumulátorkábelek megfelelő csatlakozását.

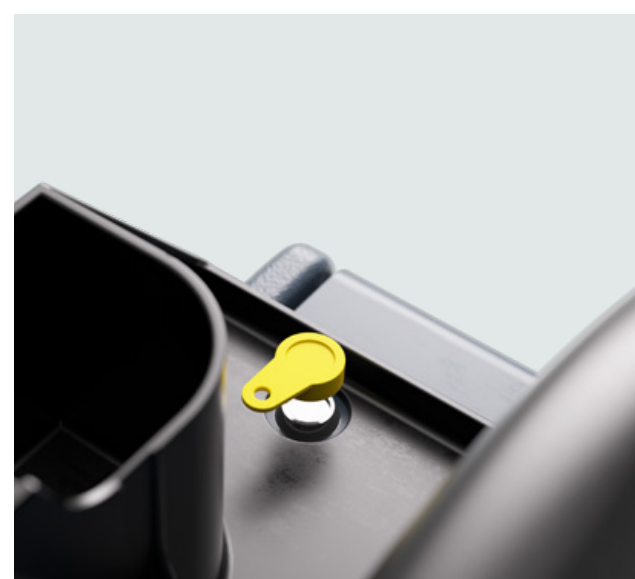

4. Ellenőrizze, hogy a megfelelő SmartKey-t használja-e.

Nem úgy működik a felszívás, ahogyan kellene?



1. Ellenőrizze, hogy a felszívócső megfelelően van-e felszerelve és tiszta-e.



2. Ellenőrizze, hogy a felszívógumi nem sérültek vagy szennyezettek-e.



3. A felszívógumi jó szívóteljesítményének biztosítása érdekében zárja le megfelelően a piszkosvíz-tartály fedelét és/vagy ellenőrizze, hogy a tömítés nem kopott-e el.

A gép nem úgy tisztít, ahogy kellene?




1. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a vízbeállítás.



2. Ellenőrizze, hogy az oldat a súrolófelületre folyik-e. Ha nem, ellenőrizze, hogy az oldattartály nem üres-e, és az oldatszelep nyitva van-e.




3. Ellenőrizze, hogy a vízszűrő megfelelően meg van-e tisztítva.

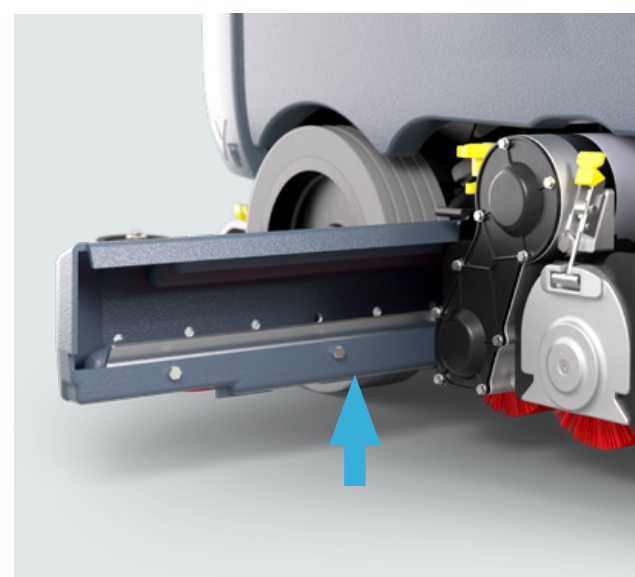

4. Ellenőrizze, hogy a gyűjtőtartály megtelt-e. (csak hengerkefés változatnál).

A kefék nem úgy működnek, ahogy kellene?

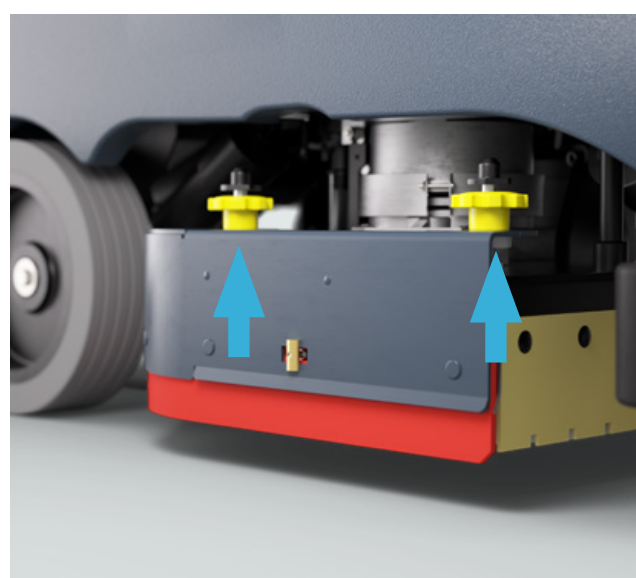

1. Távolítsa el az oldalszoknyát, majd ellenőrizze a kefe- megfelelő beszerelését és állapotát.



2. Nyomja meg az "I" gombot a hibákhoz, majd nyomja meg a ">" gombot a hibák megtekintéséhez.



3. Fordítsa el a keféket az óramutató járásával ellentétes irányban, és ellenőrizze, hogy nem találhatók-e rajtuk külső anyagok, amelyek gátolják vagy megakadályozzák a kefe forgását.