


SC370 – Käyttö ja Kunnossapito


HUOMIO! Konetta saa käyttää vasta, kun olet lukenut ja ymmärtänyt käyttöohjeen.



1. Käynnistä kone kääntämällä virta-avainta ja tarkista, että akun lataus riittää työn tekemiseen. Lataa akut tarvittaessa.

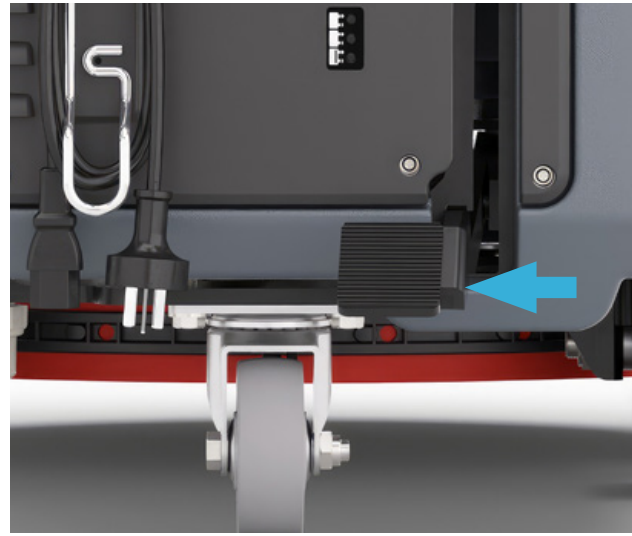

2. Nosta harjayksikkö painamalla poljinta.

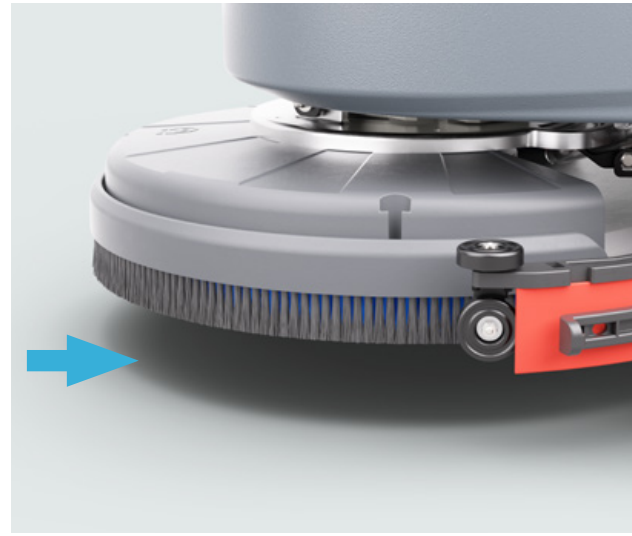

3. Aseta harja tai vetoalusta harjayksikön alle ja laske harjayksikkö tai harja/vetoalusta painamalla poljinta.



4. Kun laite on käynnissä, paina yhtä turvakytkimistä harjan/vetoalustan kytkemiseksi ja vapauta se. Toista toimenpide tarvittaessa, kunnes harjat/vetoalusta ovat kytkeytyneet. Imukumi nousee ja laskee harjayksikön kanssa.



5. Irrota sininen kansi, täytä säiliö puhtaalla, enintään 40 asteen lämpöisellä vedellä. Lisää sopivaa vaahtoamatonta pesuainetta annosteluohjeiden mukaisesti.




6. Tarkista pesuveden taso koneen vasemmalla puolella olevasta punaisesta pallost.



7. Säädä kädensija käyttäjän pituuden mukaan ja aloita puhdistus asettamalla kädet turvakytkimille.




8. Suurennä/pienennä pesuveden virtausnopeutta painamalla + tai - painikkeita.

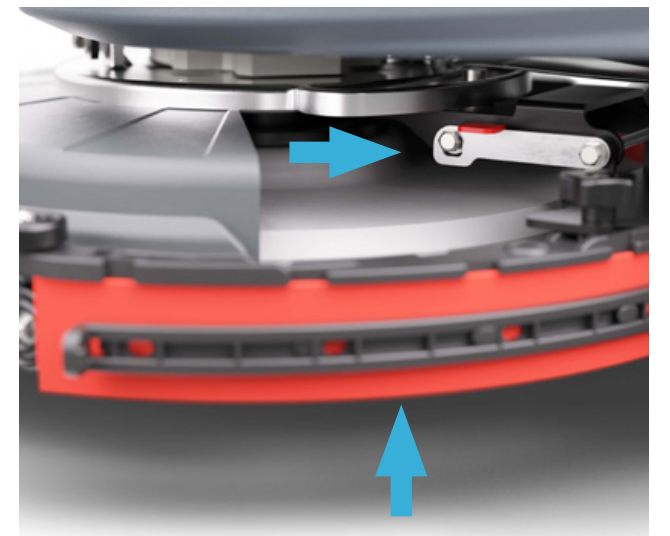


9. Nosta imukumi ylöspäin käsin, kunnes se lukittuu yläasentoon. Kytke imu pois päältä kaksoisharjasta varten. Työskentelytilaan palataan vapauttamalla imukumi punaisesta kahvasta ja käynnistämällä imu uudelleen.



10. Kun puhdistus on valmis, katkaise virta virta-avaimella ja tee seuraavat huoltotoimenpiteet.

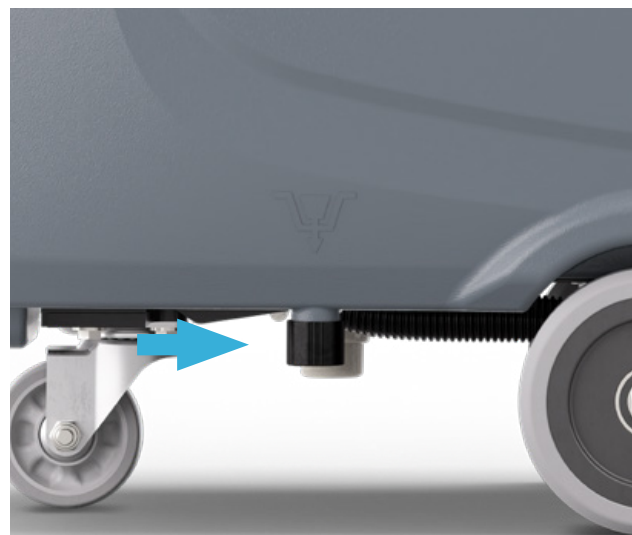

11. Päivittäin: Tyhjennä pesuvesisäiliö koneen alla olevalla pesuvesisäiliön tyhjennysnupilla.

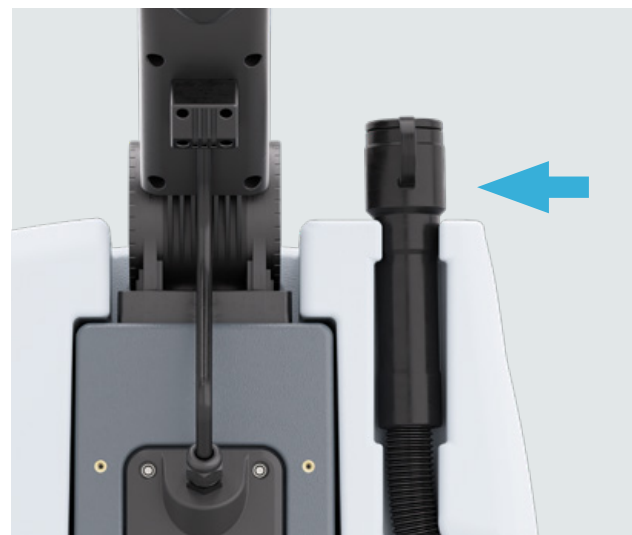

12. Päivittäin: Tyhjennä likavesisäiliö sen tyhjennysletkulla. Voit hallita virtausta taivuttamalla pehmeää osaa ennen korkin avaamista.



13. Päivittäin: Tarkasta ja huuhtelee uimuripallon säiliö. Tarkasta kannen tiiviste ja pese se tarvittaessa.



14. Päivittäin: Irrota imusuulake ja puhdista se. Tarkasta imukumi ja käännä tai vaihda ne tarpeen mukaan.



15. Päivittäin: Kun laite on käynnissä ja harjayksikkö nostettuna, vapauta harja/vetoalusta painamalla irrotuspainiketta. Puhdista ja tarkista se ennen seuraavaa käyttökertaa.



16. Viikoittain: Tarkasta pesuvesisuodatin ja pese se tarvittaessa.



17. Päivittäin: Jätä likavesisäiliön kansi auki, kun se on pesty, jotta se kuivuu eikä ala haista.



18. Päivittäin: Lataa akut: Liitä akkulaturin johto pistorasiaan. Valo muuttuu punaiseksi ladattaessa ja vihreäksi, kun lataus on valmis.

Jos konetta on käytetty, kunnes akun lataustason merkkivalo palaa punaisena, ilmaisimen mukaan, ne pitää ladata täyteen (10-12 tuntia). Jos tätä ei tehdä, akut saattavat vaurioitua. Akut kannattaa ladata jokaisen käyttökerran jälkeen.