

# SC370 – Uso e manutenzione

ATTENZIONE! Non utilizzare la macchina senza avere prima letto e compreso il Manuale di istruzioni



1. Accendere la macchina e verificare che la carica della batteria sia sufficiente per completare il lavoro. Caricare le batterie se necessario.



2. Sollevare la testata premendo il pedale.



3. Posizionare la spazzola o il disco trascinatore sotto la testata ed abbassare la testata premendo il pedale.



4. Con la macchina accesa, premere uno degli interruttori di sicurezza per inserire la spazzola/il disco trascinatore, poi rilasciarlo. Se necessario, ripetere la procedura finché la spazzola/il disco trascinatore è inserita/o. Il tergipavimento viene sollevato e abbassato con la testata.



5. Rimuovere il coperchio blu, riempire il serbatoio con acqua pulita e usare una temperatura massima di 40 gradi. Aggiungere un detergente poco schiumogeno idoneo in base alle informazioni sul dosaggio.




6. Controllare il livello di soluzione attraverso la sfera rossa sul lato sinistro della macchina.



7. Regolare l'impugnatura per adattarla alle diverse altezze degli operatori e poi iniziare la pulizia posizionando le mani sugli interruttori di sicurezza.



8. Premere i pulsanti + o - per aumentare/diminuire la portata della soluzione.

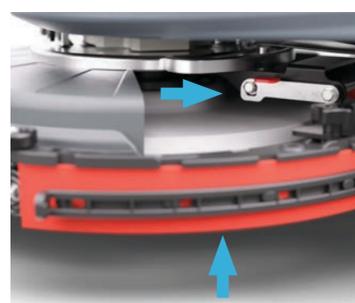

9. Sollevare a mano il tergipavimento fino a bloccarlo in posizione sollevata e disattivare l'aspirazione per il prelavaggio. Per tornare alla modalità normale di lavoro, usare la leva rossa per rilasciare il tergipavimento e riattivare l'aspirazione.



10. Una volta completato il lavaggio, spegnere la macchina per eseguire la seguente manutenzione.



11. Ogni giorno: Svuotare il serbatoio dell'acqua pulita usando la manopola di scarico del serbatoio della soluzione sotto la macchina.



12. Ogni giorno: Svuotare il serbatoio di recupero usando il tubo flessibile di scarico. Piegarlo prima di togliere il tappo per controllare il flusso.



13. Ogni giorno: Ispezionare e sciacquare la gabbia del galleggiante e, se necessario, ispezionare e pulire la guarnizione del coperchio.



14. Ogni giorno: Togliere il tergipavimento e pulire. Ispezionare le lame, capovolgerle o sostituirle, se necessario.



15. Ogni giorno: Con la macchina accesa e la testata sollevata, premere il pulsante di sgancio automatico per rilasciare la spazzola/il disco trascinatore, poi pulire e ispezionare prima dell'utilizzo successivo.



16. Ogni settimana: Controllare il filtro della soluzione e pulirlo, se necessario.



17. Ogni giorno: Lasciare aperto il coperchio del serbatoio di recupero per far asciugare il serbatoio dopo la pulizia, per evitare cattivi odori.



18. Ogni giorno: Caricare le batterie: Collegare il cavo del caricabatteria alla presa elettrica. La spia diventa rossa durante la carica e verde quando la carica è completa.

Se la macchina è stata utilizzata fino all'accensione della spia rossa sull'indicatore di livello della batteria, sarà necessaria una ricarica completa delle batterie (10-12 ore). La mancata esecuzione di questa procedura può causare danni alle batterie. Si consiglia di caricare le batterie dopo ogni utilizzo.