

SC650 – Brug og vedligeholdelse

BEMÆRK! Rengøringsmaskinen må ikke benyttes, før du har læst og forstået denne brugermanual



1. Tænd for rengøringsmaskinen, og indtast standardkode 1, 2, 3 og 4 for at kontrollere, at der er nok strøm på batteriet til at udføre arbejdet. Oplad om nødvendigt batterierne.



2. Fyld rent vand i beholderen. Vandet må ikke være over 40°C varmt.



3. Kontrollér niveauet for rengøringsmiddel på siden af maskinen.



4. Fyld EcoFlex™-tanken op med et rengøringsmiddel, der er egnet til formålet (koncentreret rengøringsmiddel, der ikke skummer for meget).



5. Placer børsten eller holderen til rondeller under dækket. Anvend en passende børste/rondeller til rengøring af gulvet.



6. Sænk dækket ved at trykke på den grønne knap. Tryk let på kørearmen, og slip den igen for at aktivere børsterne.



7. Tryk om nødvendigt på knapperne til styring af flowet af rengøringsmiddel, afhængigt af den type rengøring der skal udføres.



8. Juster håndtaget, så det passer til forskellige operatørers højde.



9. Sænk sugefoden med håndtaget.



10. Skub forsigtigt kørearmen fremad for at starte rengøringen, styr den maksimale hastighed med hastighedsvælgeren, skub armen bagud for at køre baglæns.



11. Tryk på Ecoflex™-knapen, hvis du kortvarigt har brug for større rengøringskraft.




12. Når arbejdet afsluttes, gøres følgende. Tøm opsamlingsbeholderen med slangen. Bøj den bløde del, før du tager proppen af for at kontrollere gennemstrømningen.



13. Vask opsamlingsstanken og vakuumgitteret med rent vand. Fjern, tøm og rengør affaldsbakken.



14. Rens filteret regelmæssigt: Luk ventilen til rengøringsmiddel under rengøringsmaskinen, og fjern det gennemsigtige dæksel, pakningen og derefter filteret. Rengør filteret, og sæt det på igen.

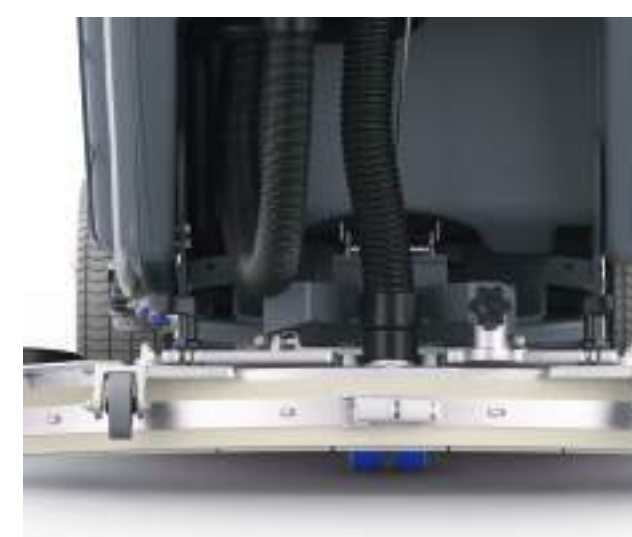

15. Fjern sugefoden, og rengør den. Efterse sugelæberne, og vend dem, eller udskift dem ved behov.



16. Tryk på klik på/af-knappen, og vent på, at børsterne falder ned på gulvet, fjern dem, og rengør dem.



17. Rengøringsmaskinen rengøres med en fugtig klud og et neutralt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.



18. Lad låget til snavsevandstanken stå åbent, så beholderen kan tørre efter rengøring for at undgå dårlig lugt.



19. Opladning af batterierne: Tilslut batteriopladerkablet til elstikket. De første to batteriindikatorer begynder at blinke. Når den sidste indikator blinker, er batteriet opladet. Intet blink angiver, at opladningen er færdig.

SC650 – Fejlfinding

BEMÆRK! Rengøringsmaskinen må ikke benyttes, før du har læst og forstået denne brugermanual

Fungerer rengøringsmaskinen ikke, som den skal?



1. Kontroller, at strømledningen er korrekt tilsluttet.



2. Kontrollér, om batteriet er opladet.



3. Rengøringsmaskinen bevæger sig ikke, og displayet viser: (ADVARSEL ALARM E27) Rengøringsmaskinen er tændt, mens der er trykket på kørearmen. Slip armen, og prøv igen.



4. Kontrollér, om overfladernes hældning overstiger specifikationerne.

Rengøringsmiddel doseres ikke, eller vandet opsamles ikke korrekt?



1. Kontroller, om sugeslangen er korrekt monteret og rengjort.



2. Åbn snavsevandstanken, og kontroller, at grovfilteret og pakningen er rengjorte.



3. Kontroller, om sugefodens skrabereblade er snavsede eller beskadigede.



4. Luk snavsevandstankens dæksel korrekt, og/eller kontrollér, at pakningen fungerer og ikke lækker luft.

Rengør rengøringsmaskinen ikke, som den skal?



1. Kontroller, om indstillingerne for vand og rengøringsmiddel er korrekte.



2. Kontrollér, om hanen til rengøringsmiddel/rengøringsvand er åben.



3. Kontroller, at filteret til rengøringsmiddel er rent.



4. Kontrollér, at der ikke er snavs i EcoFlex™-systemet.

Børsten fungerer ikke, som den skal?



1. Kontroller, at børsterne er korrekt monteret, og ikke er slidt.



2. Under drift viser displayet: (ADVARSEL ALARM E17) Børstemotorerne er overbelastet. Brug mindre aggressive børster, og/eller undgå at arbejde med ekstra tryk.



3. Kontrollér, om der er udvendige materialer, der forhindrer børsten i at rotere.



4. Ved opstart af rengøringsmaskinen blinker knappens LED, og børsterne fungerer ikke. Rengøringsmaskinen slukket uden først at løfte børstedækket. Vent, til dækket er hævet, før du tænder for børsterne igen ved at trykke på knappen.