

SC650 – Használat és karbantartás

FIGYELEM! A gépet kizárólag akkor használja, ha elolvasta és megértette a használati útmutatót



1. Kapcsolja be a gépet, és írja be az 1234 alapértelmezett kódot annak ellenőrzésére, hogy elegendő akkumulátorkapacitás áll-e rendelkezésre a munka elvégzéséhez. Szükség esetén tölts fel az akkumulátorokat.



2. Tölts fel a tartályt tiszta vízzel. A tiszta víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 40°C-ot.



3. Ellenőrizze a vízszintet a gép bal oldalán.



4. Tölts fel az EcoFlex™ tartályt az elvégzendő feladatnak megfelelő tisztítószerrel (nagy koncentrációjú, fékezett habzású tisztítószerrel).




5. Helyezze a keféket vagy a padtartókat a súrolófelület alá. Használjon megfelelő keféket/padeket a padló tisztításához.



6. Engedje le a kefe-/padtartót a zöld gomb lenyomásával. A kefék bekapcsolásához finoman nyomja meg, majd engedje el a beviteli egységet.



7. Nyomja meg az oldatáramlás és a tisztítószer vezérlőgombjait, ha szükséges, az elvégzendő tisztítás típusától függően.

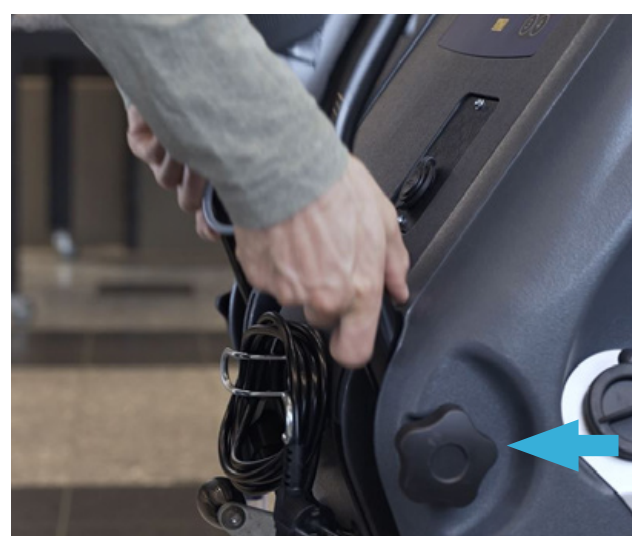

8. Állítsa be a fogantyút a kezelő testmagasságához.



9. Engedje le a felszívógumit a karral.



10. Óvatosan nyomja előre a beviteli egységet a tisztítás elindításához, szabályozza a maximális sebességet a sebesség gombbal, nyomja hátra a beviteli egységet a hátramenethez.



11. Nyomja le az Ecoflex™ gombot, ha átmenetileg nagyobb tisztítóerőre van szüksége.




12. A munka befejezése után. Üritse ki a gyűjtőtartályt a tömlővel. Hajlítsa meg a puha részt, mielőtt eltávolítja a sapkát, hogy szabályozza az áramlást.



13. Mossa el tiszta vízzel a gyűjtőtartályt és a vákuumszellőzőrácsot. Vegye ki, ürítse ki és tisztítsa meg a hulladékgyűjtő tálcát.



14. Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőt: Zárja el a gép alatt található oldatszelepet, és távolítsa el az átlátszó fedelet, a tömítést, majd a szűrőt. Tisztítsa meg és szerelje vissza a szűrőt.

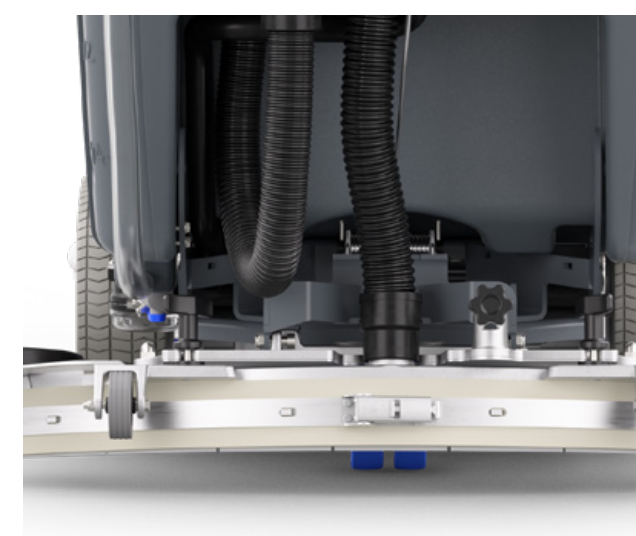

15. Távolítsa el a felszívógumit, és tisztítsa meg. Ellenőrizze és szükség esetén fordítsa meg vagy cserélje ki az éleket.



16. Nyomja meg a kioldógombot, és várja meg, amíg a kefék leesnek a padlóra, majd vegye el és tisztítsa meg őket.



17. Tisztítsa meg a gépet nedves ruhával, ahol szükséges, használjon semleges tisztítószer.



18. A kellemetlen szagok elkerülése érdekében hagyja nyitva a piszkosvíz-tartály fedelét, hogy a tartály megszáradjon a tisztítás után.



19. Tölts fel az akkumulátorokat: Csatlakoztassa az akkumulátortöltő kábelt a hálózati aljzathoz. Az első két akkumulátor viszájelző villogni kezd, amikor az utolsó jelzőfény villogni kezd, a töltés a végéhez közeledik. Ha nem villog, a töltés befejeződött.

SC650 – Hibaelhárítás

FIGYELEM! A gépet kizárólag akkor használhatja, ha elolvasta és megértette a használati útmutatót

A gép nem úgy működik, ahogy kellene?




1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.



2. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve.




3. A gép nem mozog, és a kijelzőn a következő látható: (WARNING ALARM E27) A gép be van kapcsolva, miközben a beviteli egység meg van nyomva. Engedje el a billenőkapcsolót, és próbálja újra.

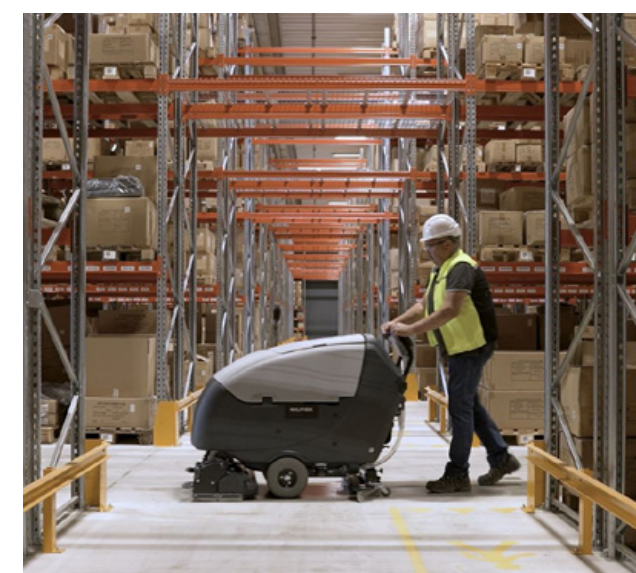

4. Ellenőrizze, hogy a felületek lejtése meghaladja-e a műszaki paramétereknél megadottakat.


Nem adagol oldatot, vagy nem nyer vissza elegendő mennyiségű vizet?

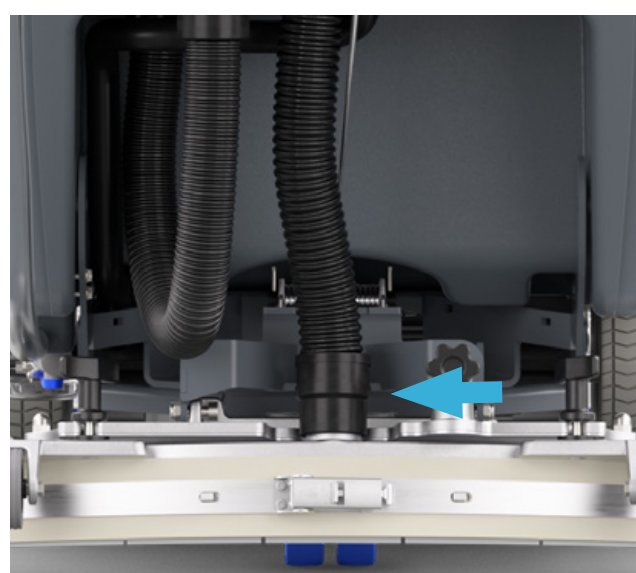

1. Ellenőrizze, hogy a felszívócső megfelelően van-e felszerelve és tiszta-e.



2. Nyissa ki a piszkosvíz-tartályt, és ellenőrizze, hogy a porszívó-szellőzőrács és a tömítés tiszta-e.

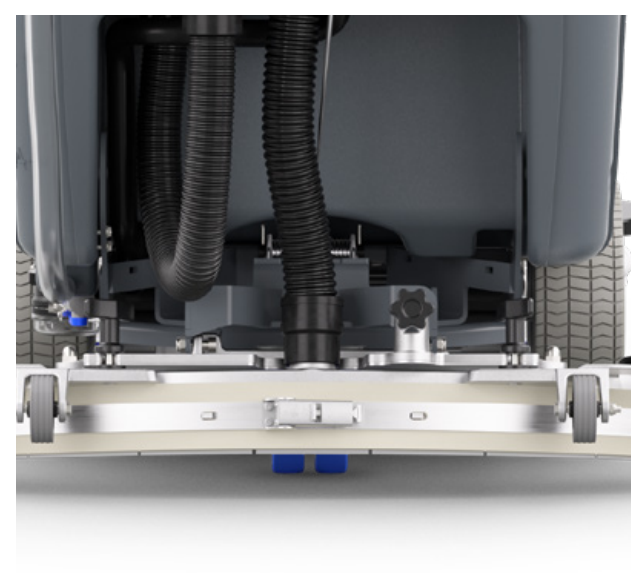

3. Ellenőrizze, hogy a felszívógumik nem sérültek vagy szennyezettek-e.




4. Megfelelően zárja le a piszkosvíz-tartály fedelét, és/vagy ellenőrizze, hogy a tömítés működik-e és nem szivárogoz-e levegő.

A gép nem úgy tisztít, ahogy kellene?



1. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a tisztítószer- és a vízbeállítás.

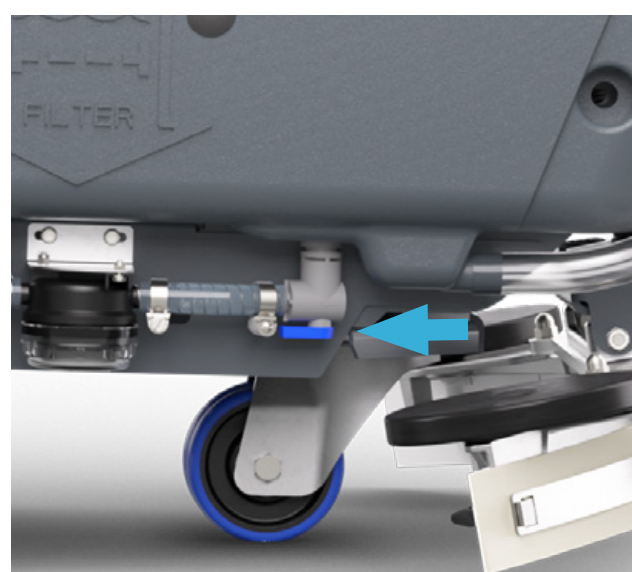

2. Ellenőrizze, hogy az oldat/tiszta víz csapja nyitva van-e.



3. Ellenőrizze, hogy a vízsűrő megfelelően meg van-e tisztítva.




4. Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés az EcoFlex™ rendszerben.

A kefe nem úgy működik, ahogy kellene?



1. Ellenőrizze, hogy a kefék megfelelően vannak-e felszerelve és nincsenek-e elhasználódva.

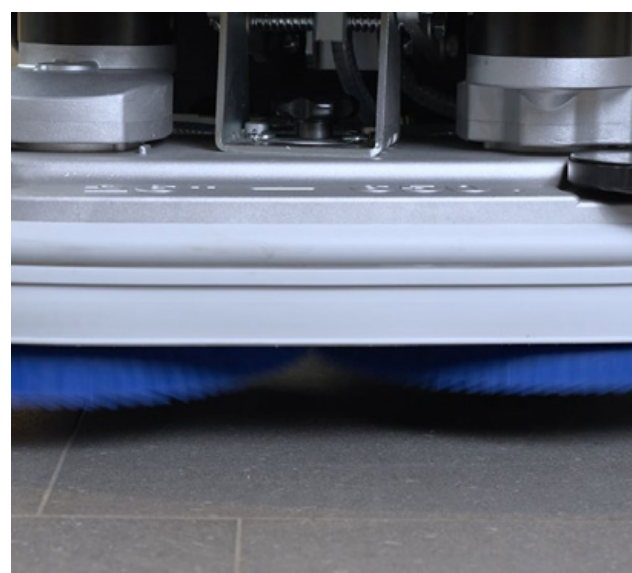

2. Üzemelés közben a kijelzőn a következők láthatók: (WARNING ALARM E17) A kefemotorok túlterheltek. Használjon kevésbé agresszív keféket és/vagy kerülje a túl nagy nyomás kifejtését.



3. Ellenőrizze, hogy nem találhatók-e olyan szennyeződések a kefe felületén, amelyek megakadályozzák a kefe forgását.



4. A gép indításakor a gomb LED-je villog, és a kefék nem működnek. A gép kikapcsolt anélkül, hogy előzőleg felemelte volna a kefetartót. Várja meg, amíg a súrolófelület felemelkedik, mielőtt újra bekapcsolná a keféket a gomb megnyomásával.