

Verwendung und Wartung - SC800

ACHTUNG! Verwenden Sie die Maschine nicht, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

Externes Batterieladegerät



1a. Ladegerät durch Drücken der Taste „STOP“ ausschalten. Ladekabel vom roten Batteriestecker trennen. Anschließend den roten Batteriestecker wieder mit der Maschine verbinden.

Maschine mit Batterieladegerät




1b. Trennen Sie das Kabel des Batterieladegeräts vom Stromnetz.



2. Füllen Sie den Tank mit sauberem Wasser. Die Wassertemperatur darf 40 °C nicht überschreiten.



3. Befüllen Sie den EcoFlex-Tank mit einem für die jeweilige Anwendung geeigneten Reinigungsmittel (hochkonzentriertes Reinigungsmittel).

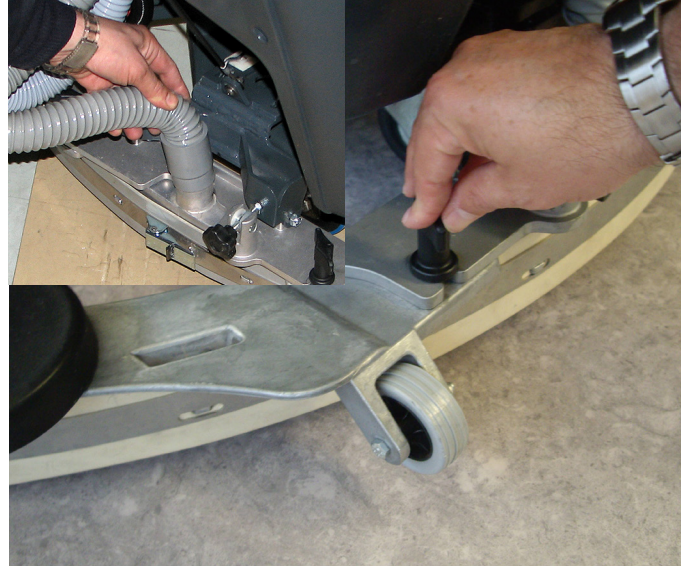

4. Montieren Sie die Saugleiste und befestigen Sie sie mit den Handrädern. Schließen Sie anschließend den Saugschlauch an die Saugleiste an.




5. Platzieren Sie die Bürsten oder die Padhalter unter dem Bürstendeck. Verwenden Sie die für den jeweiligen Bodenbelag geeigneten Bürsten.



6. Zündschlüssel auf Position „I“ drehen und das Bürstendeck durch Drücken des grünen Schalters absenken. Zum Aktivieren der Bürsten den Fahrhebel kurz leicht betätigen und wieder loslassen.



7. Betätigen Sie die Schalter zur Regelung des Reinigungsmittelflusses nach Bedarf, entsprechend der durchzuführenden Reinigungsaufgabe.

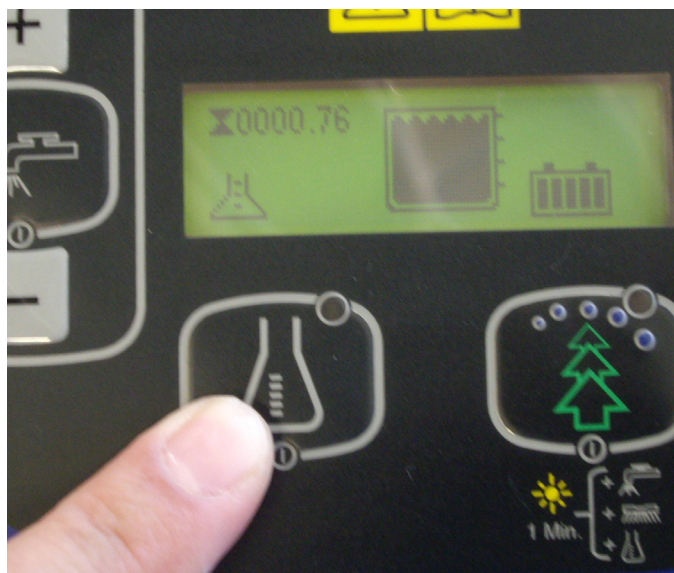

8. Schalter für die Reinigungsmitteldosierung betätigen. Die angezeigte Zahl entspricht der Reinigungsmittelkonzentration in der Reinigungslösung (siehe Tabelle auf dem Etikett). Änderungen der Einstellung sind in der Bedienungsanleitung beschrieben.



9. Drücken Sie die EcoFlex™-Taste, wenn Sie vorübergehend eine höhere Reinigungsleistung benötigen.



10. Senken Sie die Saugleiste mit dem Hebel ab.



11. Drücken Sie den Fahrhebel, um die Bodenreinigung zu starten. Sollte während des Betriebs Reinigungslösung außerhalb des Bürstengehäuses austreten, reduzieren Sie die Menge der Reinigungslösung. Schalten Sie die Maschine anschließend mit dem Schlüssel aus.



12. Nach Abschluss der Arbeiten: Entleeren Sie den Schmutzwassertank über den Ablaufschlauch. Entleeren Sie anschließend den Frischwassertank über den transparenten Ablaufschlauch.



13. SSchmutzwassertank und Ansauggitter mit sauberem Wasser reinigen. Schmutzwanne entnehmen und reinigen.



14. Filter reinigen:
1.) Schließen Sie das Ventil für die Reinigungslösung unter der Maschine.
2.) Entfernen Sie die transparente Abdeckung und die Dichtung. Nehmen Sie anschließend das Filtersieb heraus.



15. Drücken Sie die Taste und warten Sie, bis die Bürsten auf den Boden abgesenkt werden. Entfernen Sie anschließend die Bürsten und reinigen Sie diese.



16. Nehmen Sie die Saugleiste ab und entfernen Sie Schmutz und Fremdkörper. Überprüfen und reinigen Sie anschließend die Sauglippen.



17. Reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein neutrales Reinigungsmittel.



18. Batterien laden: Das Kabel des Batterieladegeräts an das Stromnetz anschließen.



19. Stellen Sie die Maschine mit geöffnetem Deckel des Schmutzwassertanks ab.

Wurde die Maschine bis zum Aufleuchten der roten Kontrollleuchte der Batteriestandsanzeige betrieben, ist eine vollständige Aufladung der Batterien (10 bis 12 Stunden) erforderlich. Das Unterlassen dieses Ladevorgangs kann zu Schäden an den Batterien führen. Es wird empfohlen, die Batterien nach jedem Gebrauch aufzuladen.

ACHTUNG:
Wird die Maschine nicht täglich eingesetzt, muss der rote Steckverbinder nach dem Ladevorgang getrennt bleiben.

Nilfisk GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg
Deutschland
Tel. +49 (0)7306-72-444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
www.nilfisk.de



Fehlerbehebung


- SC800

ACHTUNG! Verwenden Sie die Maschine nicht, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

Funktioniert die Maschine nicht wie erwartet?



1. Prüfen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.

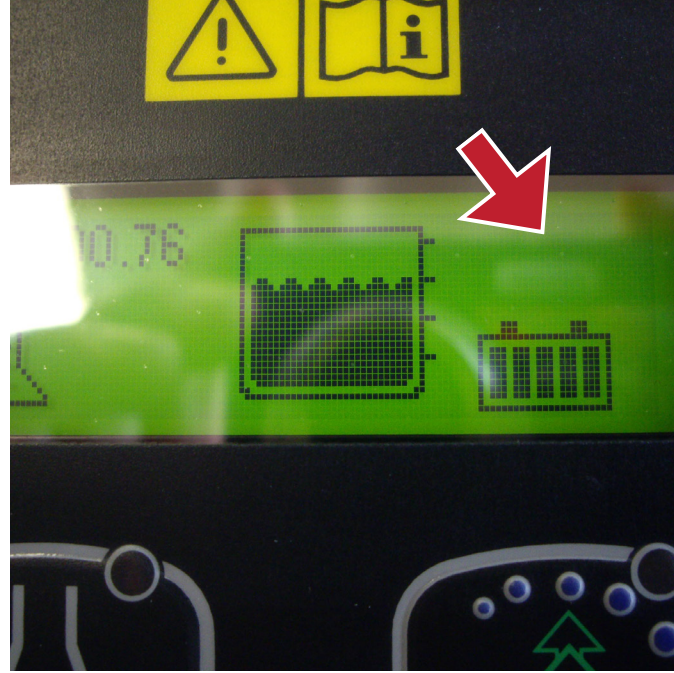

2. Prüfen Sie, ob die Batterie geladen ist.




3. Drehen Sie den Zündschlüssel auf „0“ und versuchen Sie anschließend, die Maschine zu starten, ohne den Fahrhebel zu betätigen.



4. Prüfen Sie, ob die Neigung der zu reinigenden Fläche die zulässigen Grenzwerte gemäß den technischen Spezifikationen überschreitet.

Funktioniert die Saugfunktion nicht wie vorgesehen?

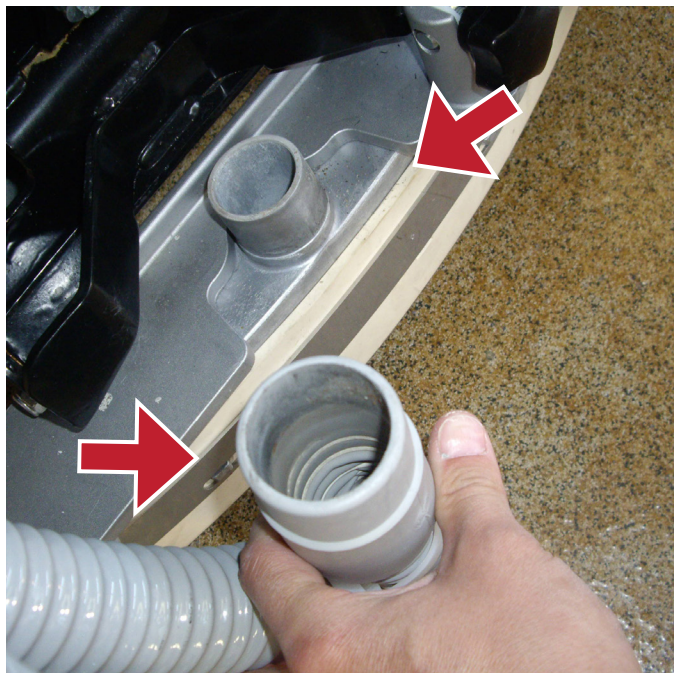

1. Prüfen Sie, ob der Saugschlauch korrekt montiert und sauber ist.



2. Öffnen Sie den Schmutzwassertank und prüfen Sie, ob das Ansaugsieb und die Dichtung sauber sind.



3. Prüfen Sie, ob die Sauglippen beschädigt oder verschmutzt sind.




4. Schließen Sie den Deckel des Schmutzwassertanks ordnungsgemäß und prüfen Sie gegebenenfalls den Verschleiß der Dichtung.


Funktioniert die Maschine nicht wie erwartet?



1. Prüfen Sie, ob die richtigen Reinigungsmittel- und Wassereinstellungen gewählt wurden.

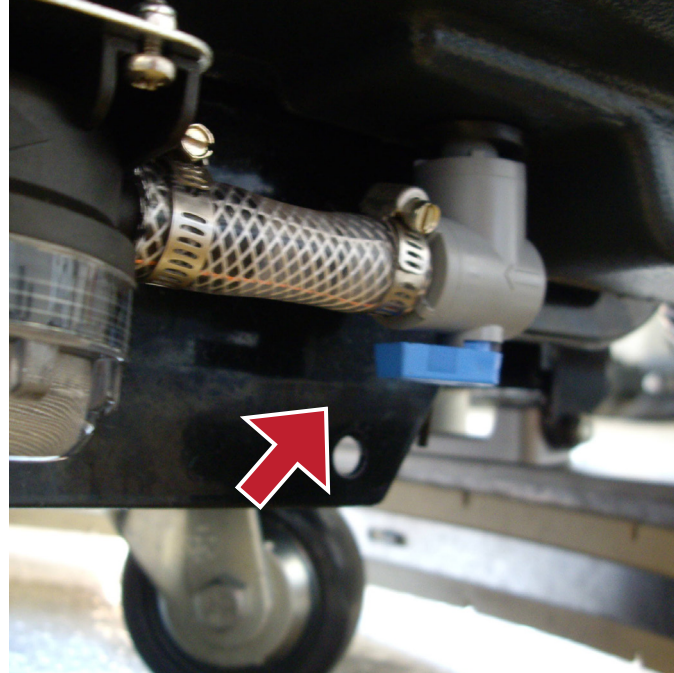

2. Prüfen Sie, ob der Frischwasser-/Reinigungslösungshahn geöffnet ist.

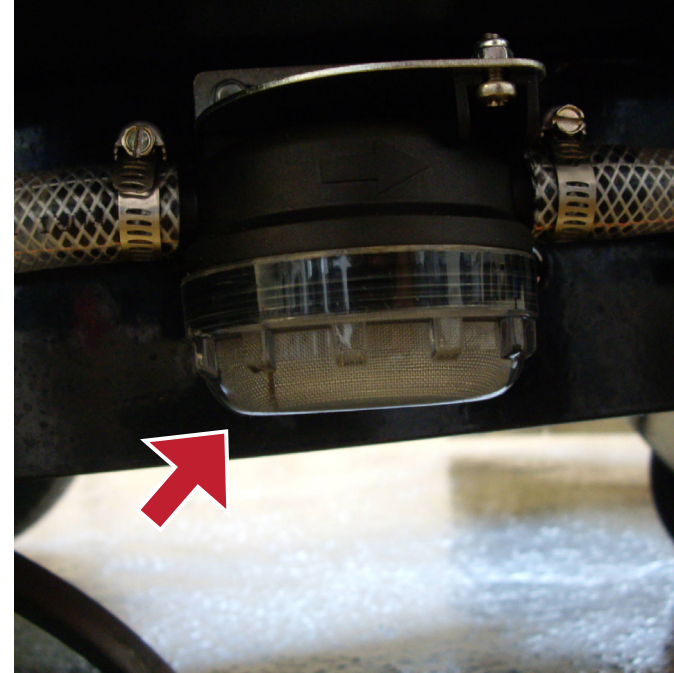

3. Prüfen Sie, ob der Filter für die Reinigungslösung sauber ist.



4. Prüfen Sie, ob sich keine Verschmutzungen im EcoFlex™-System befinden.

Arbeiten die Bürsten nicht wie erwartet?



1. Prüfen Sie, ob die Bürsten korrekt montiert und nicht verschlissen sind.



2. Prüfen Sie, ob eine Überlastung des Bürstenmotors vorliegt, z. B. wenn drei Batterie-LEDs gleichzeitig blinken oder ein Fehlercode auf dem Display angezeigt wird.



3. Prüfen Sie, ob Fremdkörper die Bürste blockieren.



4. Prüfen Sie, ob die LEDs leuchten. Warten Sie, bis die Anzeigen dauerhaft leuchten.