




BRUKERVEILEDNING

SW900



OBS! IKKE TA I BRUK MASKINEN FØR DU HAR LEST OG FORSTÅTT BRUKERVEILEDNINGEN

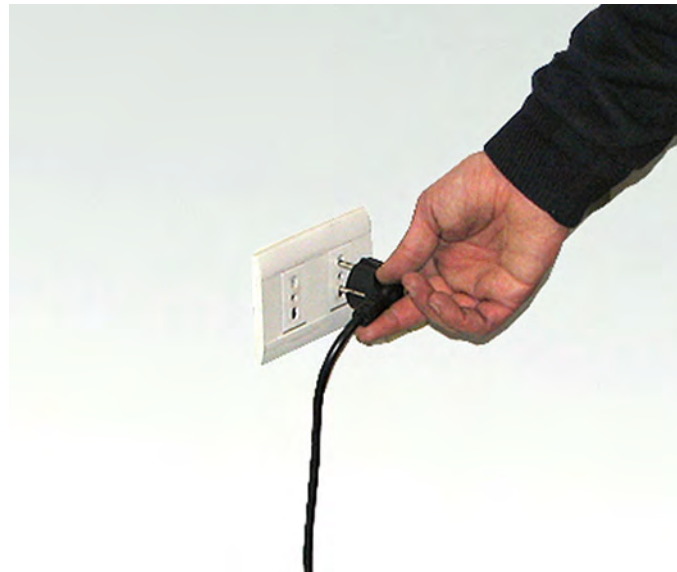

1. Trekk ut ladestikket fra vegguttaket når batteriet er ferdig ladet.



2. Juster kjørehåndtaket til ønsket høyde.



3. Drei nøkkelen til "I" uten å trekke i kjørehåndtaket.



4. Senk sidebørsten(e) ved å trekke håndtaket bakover.



5. Aktiver fremdriften ved å klemme kjørehåndtaket tilbake.



6. Kjør med maskinen og tilpass hastigheten etter forholdene og mengden af snø. Kjør maskinen forover og tilpass hastigheten etter forholdene og mengden med skitt.



7. Bruk filterristeren ca. hvert 10. minutt.



8. Ved feiing på vått underlag åpnes "wet by pass" portene, for å unngå å ødelegge filteret. Lukk når maskinen skal suge igjen.



9. Slipp kjørehåndtaket, løft sidebørsten(e), og stopp maskinen ved å dreie nøkkelen til "0".



10. Fjern feiebeholderen ved å trekke i håndtaket, og kjør den dit hvor den kan tømmes. Monter den på maskinen igjen når den er tømt.



11. Kontroller børstene for slitasje eller skitt, tau, nylonbånd som har satt seg fast.



12. Fjern og rengjør støvfilteret som beskrevet i brukerveiledningen.



13. Rengjør maskinen med en fuktig klut, evt. blandet med litt nøytralt rengjøringsmiddel.



14. Koble laderen til vegguttaket.



15. Oppbevar maskinen på et tørt og rent sted.

Hvis maskinen har vært i bruk helt til det røde lyset på batteriindikatoren lyser trenger batteriet en full opplading (10-12 timer). Hvis denne prosedyren ikke følges kan batteriet bli skadet. Lading av batteriet etter at maskinen har vært i bruk anbefales. OBS! DEN RØDE BATTERIHANSKEN MÅ ALLTID VÆRE TRUKKET UT ETTER OPPLADING HVIS MASKINEN IKKE ER I DAGLIG BRUK.



FEILSØKING

SW900




OBS! IKKE TA I BRUK MASKINEN FØR DU HAR LEST OG FORSTÅTT BRUKERVEILEDNINGEN

Virker ikke maskinen som den skal?



1. Kontroller nivået på batteri/bensin og sett maskinen til lading/fylling av bensin om nødvendig.

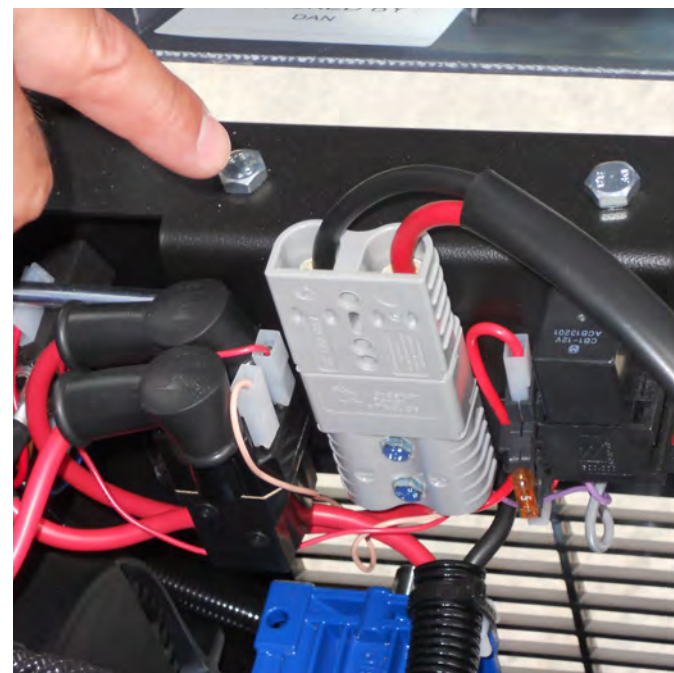

2. Kontroller om batterihansken er riktig tilkoblet.



3. Kontroller om termosikringen har løst ut.



4. Kontroller om feiebeholderen sitter riktig og er tett tilsluttet.

Samler ikke maskinen opp skitt og støv?



1. Kontroller tilstanden på skørterne og skift/juster om nødvendig.



2. Kontroller om støvfilteret er rent og om pakningen er tett tilsluttet.




3. Kontroller tilstanden til pakningen og skift den om nødvendig.



4. Kontroller om feiebeholderen er full.

Feier ikke maskinen som den skal?

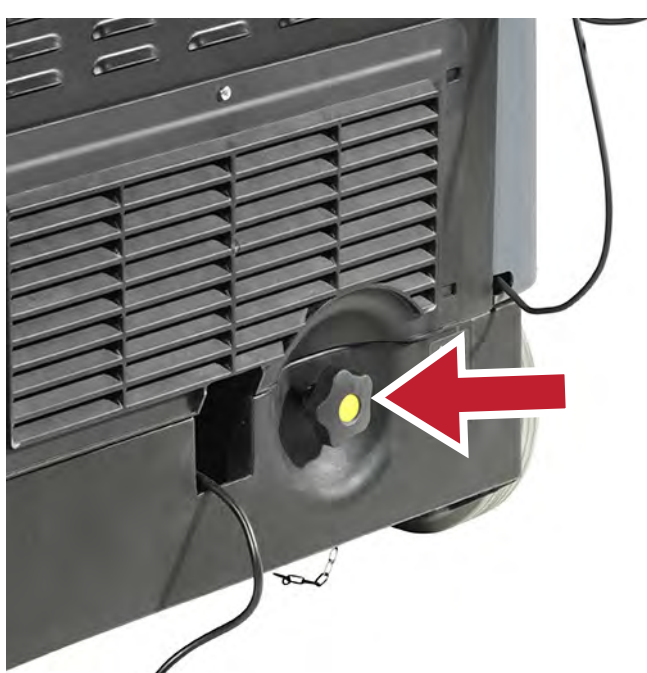

1. Juster høyden på hovedbørsten ved å dreie på fingerskruen.



2. Juster høyden på sidebørstene og tilstanden på disse. Skift dem om nødvendig.



3. Kontroller om hovedbørsten kan rotere fritt og fjern evt. tau, nylonbånd, avfall som sitter fast i børsten.



4. Kontroller om termosikringen til sidebørstene er løst ut.



5. Kontroller tilstanden på børstene og skift dem om nødvendig.