

Obsługa i konserwacja – SC5000

UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.



1. Sprawdź poziom naładowania baterii (w razie potrzeby przeprowadź ponowne ładowanie).



2. Po włączeniu funkcji awaryjnego zatrzymywania na wyświetlaczu pojawi się ikona E-stop. W celu uruchomienia maszyny obróć przełącznik E-stop.



3. Napełnij zbiornik czystą wodą. Temperatura wody nie może przekraczać 40°C. Upewnij się, że zawór rozwaru pod maszyną jest otwarty.



4. Uszczelka zbiornika nieczystości powinna być prawidłowo zamontowana i być w dobrym stanie technicznym.



5. Upewnij się, że gumy ssawy nie są uszkodzone, a następnie zainstaluj ją za pomocą żółtych pokręteł. Sprawdź i dopasuj wysokość ssawy poprzez regulację kółek i pokrętła kątownego.



6. Naciśnij prowadnicę do przodu, jednocześnie wsuwając szczotkę pod moduł i zatrzymaj, gdy szczotka dotknie obu nóżek prowadnicy. Powtórz ten sam krok dla szczotki po drugiej stronie modułu. Włącz urządzenie i naciśnij przycisk „Click On” (tylko wersja z talerzem).



7. Wyreguluj wysokość fartuchów bocznych.



8. Podnieść fartuchy boczne jeśli potrzebne jest podwójne szorowanie.



9. Wciśnij przycisk „One-Touch” aby włączyć moduł szorujący i ssawę.




10. Dostosuj parametry przepływu wody i detergentu.



11. Naciśnij przycisk „I” i przewiń w dół do usterek. Wciśnij przycisk „>”, aby w razie potrzeby przejrzeć listę usterek.



12. Opróżnij zbiornik nieczystości za pomocą giętkiego węża. Opróżnij tacę na zanieczyszczenia i umyj zbiornik nieczystości w środku.

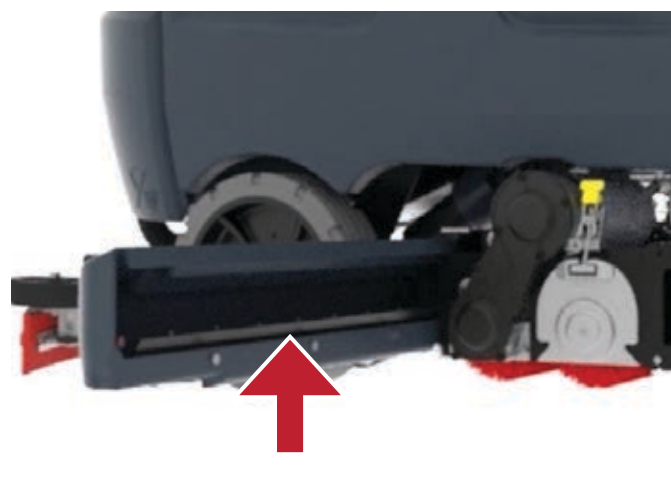

13. Wsuń, sprawdź, opróżnij i oczyść kosz na zanieczyszczenia (wersja cylindryczna).



14. Obróć szczotki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij je lub uchwyt pada. Wypłucz szczotki lub uchwyt w ciepłej wodzie i powieś do wyschnięcia.



15. Odkręć żółte pokrętła, zdejmij ssawę i usuń pozostałe nieczystości. Sprawdź i oczyść ostrza gumy ssawy.



16. Czyszczenie filtra:
A) Zamknij zawór rozwaru pod maszyną.
B) Zdejmij przezroczystą pokrywę i uszczelkę, następnie wyjmij i wyczyść świeżą wodą filtr wewnętrzny.
C) Ponownie zamontuj filtr.



17. Czyść maszynę za pomocą wilgotnej ściereczki używając w razie potrzeby neutralnego środka czyszczącego.



18. Naładuj urządzenie po użyciu / w razie potrzeby.

Jeżeli urządzenie jest eksploatowane do momentu, gdy wskaźnik naładowania akumulatora świeci się na czerwono, konieczne będzie pełne naładowanie akumulatora (10-12 godzin). Postępowanie niezgodne z tą procedurą może spowodować uszkodzenie akumulatorów i skrócenie możliwego czasu pracy. Zalecane jest ładowanie akumulatorów po każdym użyciu urządzenia.

PO NAŁADOWANIU AKUMULATORA NALEŻY PONOWNIE WYPIĄĆ CZERWONĄ WTYCZKĘ, JEŚLI SPRZĄTANIE NIE BĘDZIE WYKONYWANE CODZIENNIE.

Rozwiązywanie problemów – SC5000

UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Urządzenie
nie działa
prawidłowo?



1. Sprawdź poziom naładowania akumulatora.



2. Po włączeniu funkcji awaryjnego zatrzymywania na wyświetlaczu pojawi się ikona E-stop. W celu uruchomienia maszyny obróć przełącznik E-stop.



3. Sprawdź, czy przewody akumulatora są prawidłowo podłączone.



4. Uszczelka zbiornika nieczystości powinna być prawidłowo zamontowana i być w dobrym stanie technicznym.


Funkcja ssania
nie działa
prawidłowo?



1. Sprawdź, czy wąż ssący został prawidłowo podłączony i wyczyszczony.



2. Sprawdź działanie przełącznika pływakowego zbiornika nieczystości.

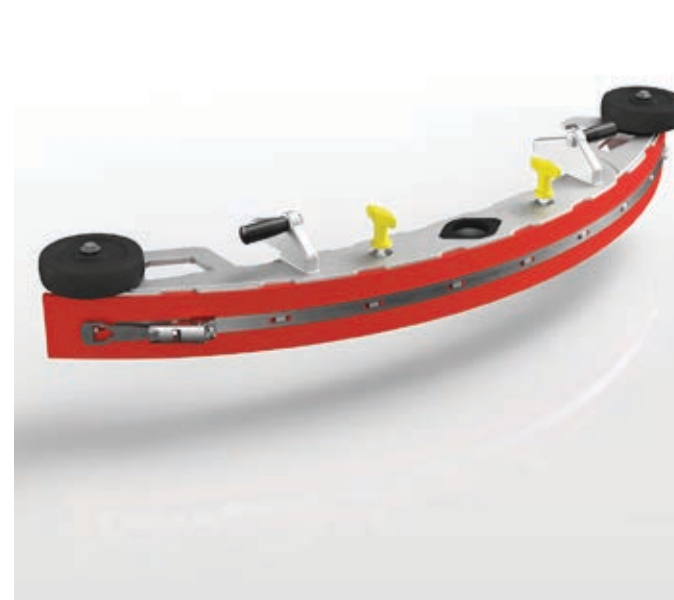

3. Sprawdź, czy gumy ssawy nie są uszkodzone lub zabrudzone.



4. Zamknij pokrywę zbiornika na nieczystości i/lub sprawdź, czy uszczelka pokrywy nie jest zużyta i uszczelnia pokrywę w stanie zamknięcia.

Urządzenie
nie czyści
prawidłowo?



1. Sprawdź, czy ustawienia wody są prawidłowe.



2. Sprawdź, czy zawór roztworu jest otwarty.



3. Sprawdź, czy filtr roztworu został wyczyszczony.

Szczotka/pad
nie działają
prawidłowo?



1. Zdejmij fartuchy boczne i sprawdź mocowanie i stan szczotek.



2. Naciśnij przycisk „I”, aby przewinąć do usterek, a następnie „>”, aby je wyświetlić.



3. Obróć szczotki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wyjmij i sprawdź czy nie ma tam materiałów, które blokują obroty szczotki.