

Bruk og vedlikehold

Brukerveiledninger ROS1300



Koble fra batteriladeren og lagre kabelen.



Kontroller nivået for vann på siden av maskinen. Tilsett friskt vann etter behov ved å fjerne den røde hetten på påfyllingsåpningen.



Kontroller at hovedbørsten og sidebørstene er riktig installert.



Juster setet til en komfortabel arbeidsstilling.



Sett inn operatørnøkkelen og vri for å starte feiemaskinen.



Trykk på OneTouch™-knappen for å aktivere alle feiefunksjonene. Kostene senkes automatisk.



Børstene og støvsugeren starter å feie når kjørepedalen trykkes inn.



Vri på hastighetsknappen for å justere hastigheten med kjørepedalen presset helt ned.




Juster hastigheten på sidebørstene ved å endre hastighetsbryteren for sidebørsten.




Trykk på knappen merket med en kran for å starte vanntåkesystemet som holder støvet nede.



Trykk på pedalen til frontluken for å åpne frontluken og feie større rusk.

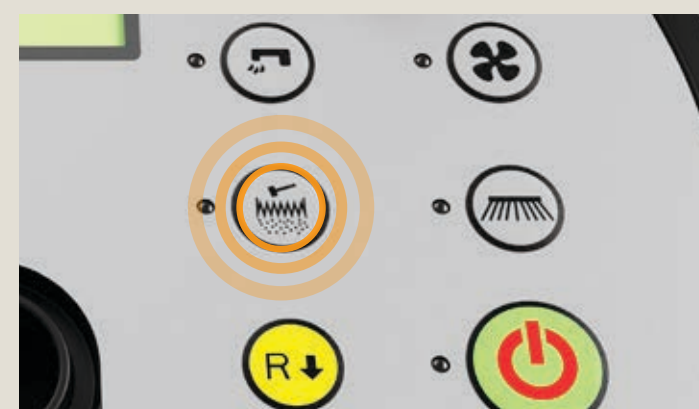


Trykk på filterristerknappen for å rengjøre filteret. Hold knappen inne til lyset blinker for å aktivere automatisk resting hvert 10. minutt.

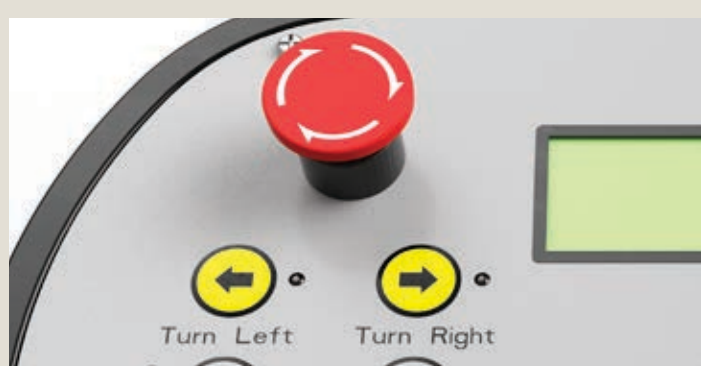

Bruk blinklysene ved svinging, høyre/venstre-lys kun bak.



Trykk på reversknappen for å flytte feiemaskinen bakover. Maskinen feier ikke i revers.

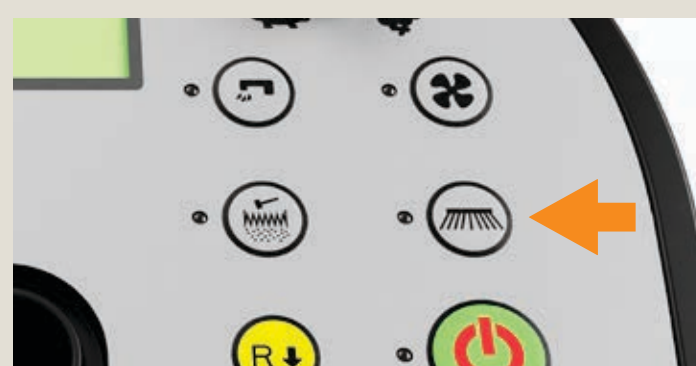

Trykk på sidebørsteknappen for å løfte sidebørstene og bruke maskinen kun med hovedbørste.



Trykk på OneTouch™-knappen for å stoppe alle funksjoner. Frigjør traktens låsemekanisme langsomt, da den kan være tung. Bruk håndtaket til å fjerne og tømme beholderen.



Demonter bakfilter-panelet for å kontrollere filteret, monter panelet og beholderen på nytt.



Ta av, rengjør og kontroller hovedbørsten og sidebørstene. Rengjør maskinen med en våt klut.



Lad opp maskinen via ladetilkoblingen bak. Den har to tilkoblinger, én for ekstern lader og én hvis innebygd lader er installert.

Feilsøking

Brukerveiledninger ROS1300

Maskinen virker ikke som den skal.



- 1. Kontroller om batteriet er ladet.
- 2. Kontroller om nødstopknappen er aktivert.



- 3. Kontroller om batterihovedkontakten er riktig tilkoblet.



- 4. Kontroller om parkeringsbrems pedalen er aktivert.



- 5. Åpne maskindekselet og kontroller at ingen sikringer er utløst.

Maskinen holder ikke på støvet.



- 1. Kontroller at alle bladene er riktig justert og ikke skadet.



- 2. Kontroller om støvsuge-systemet er slått på.



- 3. Rengjør panelfilteret ved å trykke på filterristerknappen.



- 4. Kontroller om avfallsbeholderen er full.



- 5. Kontroller automatsikringene til støvsuge- og filtreringristerne.

Maskinen feier ikke.



- 1. Inspiser hovedbørsten, kontroller at den roterer og ikke er utslitt. Juster børstetrykket om nødvendig.



- 2. Juster sidebørsten om nødvendig, og skift sidebørsten hvis busten er slitt.



- 3. Åpne maskindekselet og kontroller kostens automatsikringer.

Lokal Viper-forhandler: _____

Telefonnummer: _____

SN: _____