




BRUKERVEILEDNING

SC351



OBS! Ikke ta i bruk denne maskinen før du har lest og forstått denne brukerinstruksen

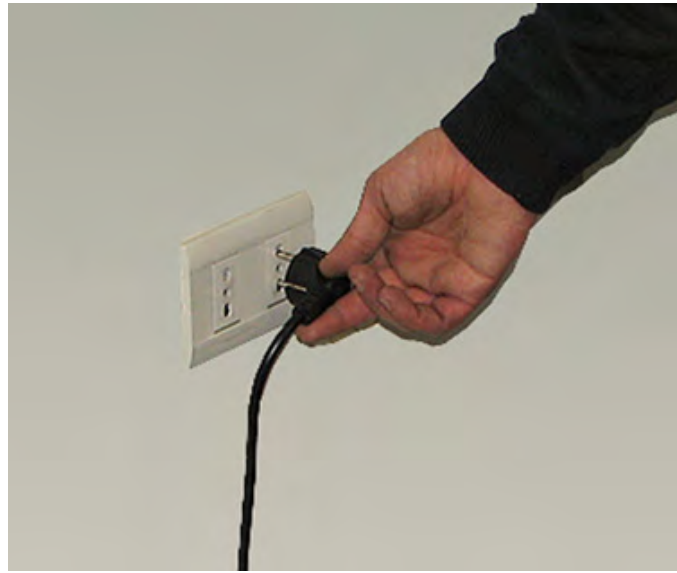

1. Trekk laderkabelen ut av stikk kontakten.



2. Fyll tanken med vann og rengjøringsmiddel med et blanding-forhold som passer til oppgaven.



3. Følg alltid anvisningen på merkelappen til rengjøringsmiddelet slik at blandingforholdet blir riktig. Temperaturen på vannet må ikke overstige 40 gr. C. Rengjøringsmiddelet må være lavtskummende.



4. Plasser børsten eller padholderen under børstedekket. Bruk børster som passer til underlaget og rengjøringsoppgaven.



5. Still bryteren på riktig program.



6. Trykk på start-bryteren sammen med at børste spaken holdes inne for å starte børsten / pad-holderen, og så slipp den igjen.



7. Trykk på vannmengdereguleringsbryteren for rengjøringsmiddel og tilpass til rengjøringsoppgaven.



8. Trykk på start-bryteren sammen med spaken for start av gulvrenngjøring. Hvis påført rengjøringsmiddelet flyter utenfor børstehuset under bruk, reduser mengden rengjøringsmiddel.



9. Sett bryteren i "0", nøytral posisjon for å stoppe maskinen.



10. Når jobben er gjort. Tøm skitten-vannstanken og deretter rent-vannstanken.



11. Rengjør skitten-vannstanken med rent vann.



12. Rengjør vakuum risten med rent vann.



13. Fjern børstene og rengjør dem.



14. Fjern sugenalen og rengjør for skitt.



15. Check and clean the squeegee blades.



16. Gjør ren maskinen med en ren klut, og hvis nødvendig bruk et nøytralt rengjøringsmiddel..



17. Lad batteriene: Koble til batteriladeren ved å sette stikket i stikk kontakten.



18. Parker maskinen med lokket på skitten-vannstanken åpent.

Hvis maskinen har vært i bruk til det røde lyset har startet å lyse på batteriindikatoren, må batteriet lades i 10 -12 timer. Hvis denne prosedyren ikke følges kan dette medføre skade på batteriene. Opplading av batteriene anbefales etter hver gang maskinen har vært i drift. OBS! LA STIKKET FRA BATTERIET VÆRE AVMONTERT NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUK, DETTE FOR ØKT SIKKERHET.




FEILSØKING

SC351



OBS! IKKE ta i bruk maskinen før du har lest og forstått brukerinstruksen

Virker ikke maskinen som den skal?

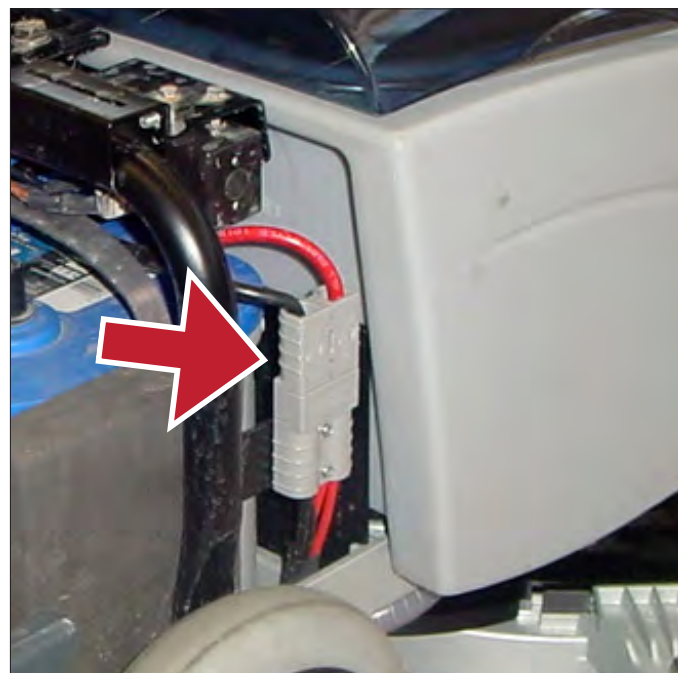

1. Sjekk at ladehansen er riktig koblet.



2. Sjekk at batteriet er ladet.



3. Sjekk at sikringen ikke har løst ut.



4. Sjekk at programvelgeren ikke er skadet og har valgt riktig funksjon.

Virker ikke suget som det skal?



1. Sjekk at sugeslangen er riktig koblet og rengjort.



2. Åpne skittenvannstanken og sjekk at vakum risen og pakninger er rengjort.



3. Sjekk om sugeslangen er skadet eller skitten.




4. Sjekk at sikringen ikke har løst ut.


Fungerer ikke maskinen som den skal?



1. Sjekk at programvelgeren ikke er skadet og har valgt riktig funksjon.

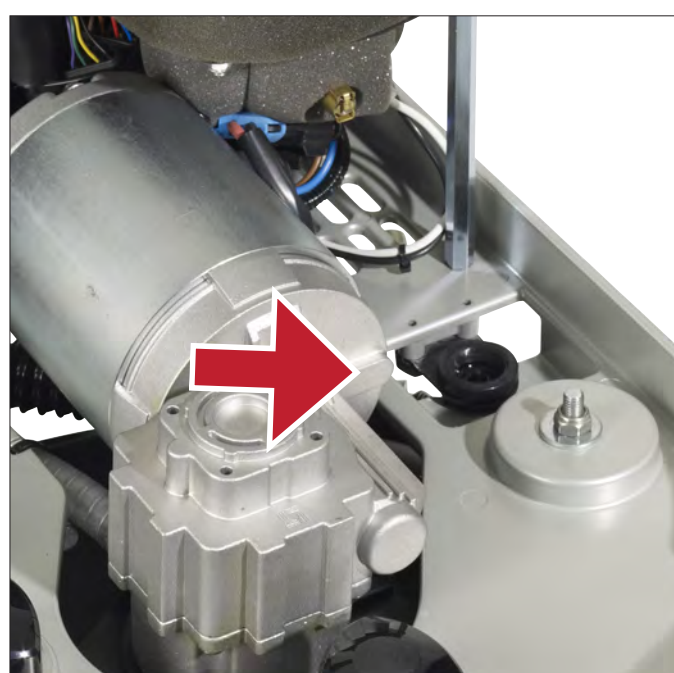

2. Sjekk at ventilen for rengjøringsmiddel ikke er skitten eller tett.

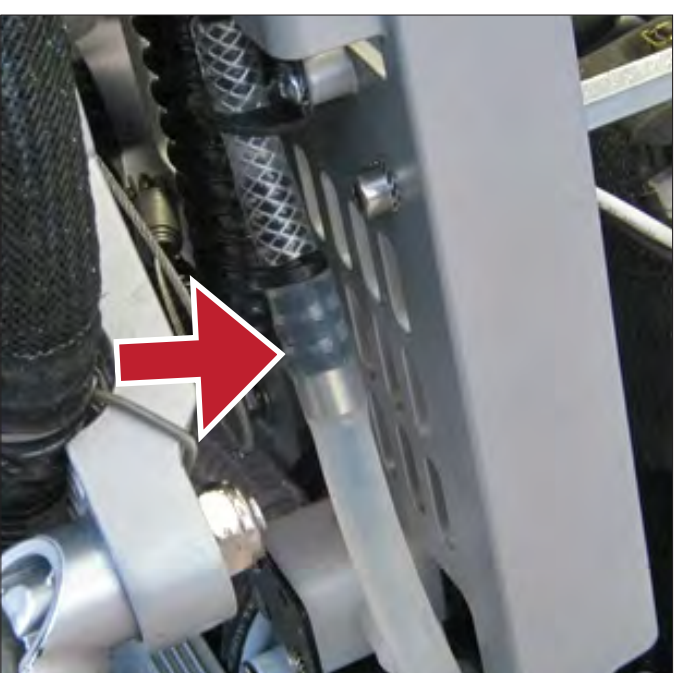


3. Sjekk at reduksjons koblingen ikke er skitten eller tett.



4. Sjekk tilstanden på børste/pad.

Fungerer ikke børstene som de skal?

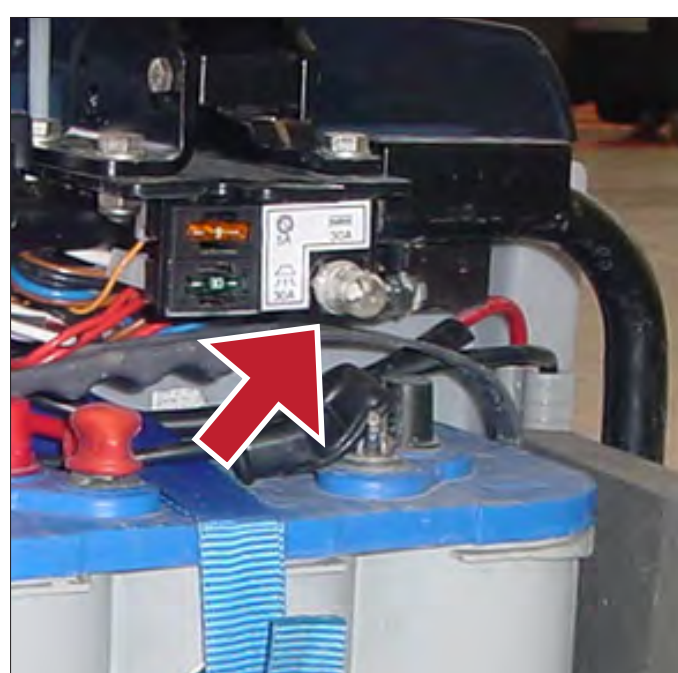

1. Sjekk at sikringen ikke har løst ut.



2. Sjekk at det ikke har satt seg fast tråd/nylonbånd som forstyrrer rotasjonen til børsten.